



UTASÍTÁSOK

J06767

2019-08-21




FXDRS CSERE MŰSZERPANEL-DÍSZBURKOLAT

Táblázat 1.

Készletek	Javasolt szerszámok	Nehézségi szint	Idő
61301141	Védőszemüveg, Nyomatékkulcs	1	1 óra

(1) Húzza meg az előírt nyomaték értékre, vagy használjon egyéb kíméletes technikát és szerszámot

A KÉSZLET TARTALMA

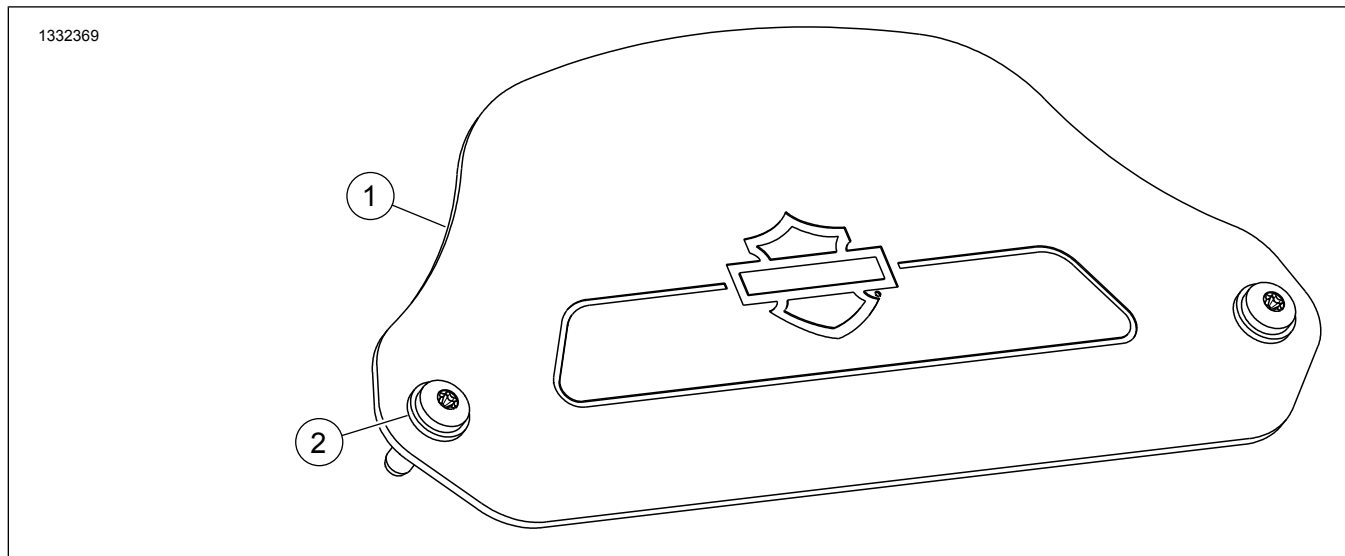

Ábra 1. Szervizelhető alkatrészek: FXDRS Műszerpanel-díszburkolat

Táblázat 2. Szervizelhető alkatrészek listája: Motorvezető háttámlájának alkatrészei

☒	Tétel	Menny.	Leírás	Part No.	Megjegyzések
☐	1	1	FXDRS Műszerpanel-díszburkolat	Külön nem kapható	
☐	2	2	Csavar, T15	10200065	1,4–1,9 N·m (12–17 in-lbs)

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

MEGJEGYZÉS

Mielőtt részegységeket szerelné fel a járműre vagy távolítana el arról, ellenőrizze, hogy minden szükséges elem megtalálható-e a csomagban.

Modellek

A felszereléssel kapcsolatos tájékoztatásért lásd a P&A kiskereskedelmi katalógust vagy a www.harley-davidson.com Parts and Accessories (Alkatrészek és tartozékok) részét (amely kizárólag angol nyelven áll rendelkezésre).

Győződjön meg arról, hogy a legfrissebb útmutatót használja, amely a következő címen érhető el: <https://h-d.com/isheets>

A Harley-Davidson ügyfélszolgálati központja az 1-414-343-4056-os, illetve (csak az USA-ban) az 1-800-258-2464-es telefonszámon érhető el.

Szerelési követelmények

▲ FIGYELEM

A motoros és az utas biztonsága a készlet megfelelő beszerelésétől függ. Ha nem áll módjában elvégezni az eljárást, vagy ha nem rendelkezik a megfelelő szerszámokkal, akkor a beszerelést végeztesse el Harley-Davidson-márkakereskedésben. A készlet nem megfelelő módon való beszerelése súlyos, akár végzetes személyi sérülést is okozhat. (00308b)

Külön kell megvásárolni: Magasító felső bilincse.

BESZERELÉS

1. *MEGJEGYZÉS*

*A műszermodul maradjon a magasító **külön megvásárolt** felső bilincére rögzítve.*

Távolítsa el az FXDRS műszerpanel-burkolatát és a műszermodult. Lásd a szervizkézikönyvet.

2. Szerelje fel a műszerpanel-díszburkolatot (1) a gyári műszerpanel-burkolat helyére.

3. Szerelje be a (2) csavarokat. Húzza meg.

Nyomaték: 1,4–1,9 N·m (12–17 in-lbs)
Műszerpanel-díszburkolat csavarja