



## ÁLLÍTHATÓ, NÉGY PONTON RÖGZÍTETT LEVEHETŐ RÖGZÍTŐELEM KÉSZLET


### ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Táblázat 1. Általános információk

Készletek	Javasolt szerszámok	Nehézségi szint <sup>(1)</sup>	Idő
52300353, 52300354	Védőszemüveg, Nyomatékkulcs		1 óra

(1) Húzza meg az előírt nyomaték értékre, vagy használjon egyéb kíméletes technikát és szerszámot

### A KÉSZLET TARTALMA

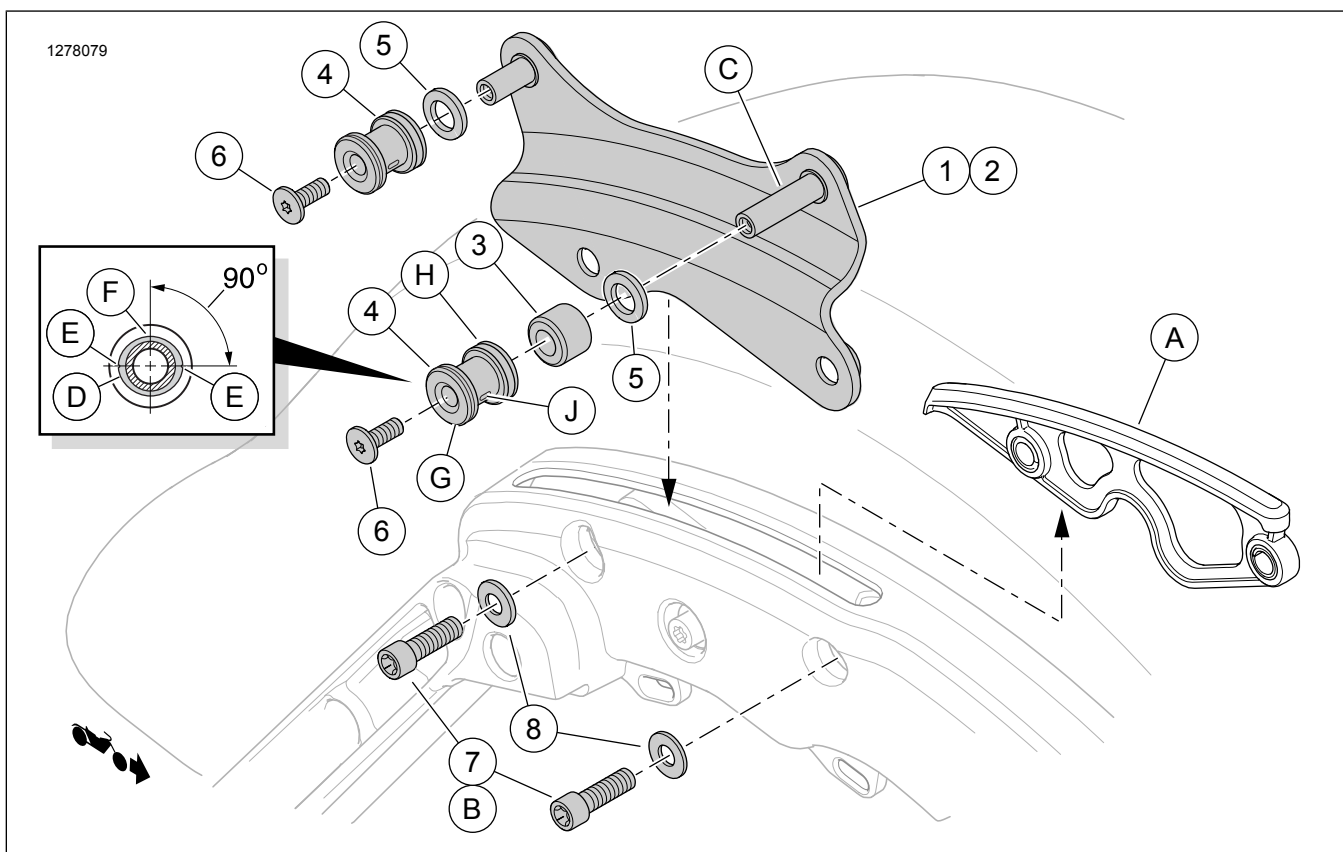

Ábra 1. A készlet tartalma: Állítható, négy ponton rögzített levehető rögzítőelem készlet



Táblázat 2. A készlet tartalma: Állítható, négy ponton rögzített levehető rögzítőelem készlet

<input checked="" type="checkbox"/>	Tétel	Menny.	Leírás	Part No.	Megjegyzések
<input type="checkbox"/>	1	1	Rögzítőlemez egység, króm (a képen a jobb oldali)	52300348	
<input type="checkbox"/>		1	Rögzítőlemez egység, fekete (a képen a jobb oldali)	52300355	
<input type="checkbox"/>	2	1	Rögzítőlemez egység, króm (a képen a bal oldali nem látszik)	52300349	
<input type="checkbox"/>		1	Rögzítőlemez egység fekete (a képen a bal oldali nem látszik)	52300356	
<input type="checkbox"/>	3	2	Távtartó, rögzítőpont	12400059	
<input type="checkbox"/>	4	4	Rögzítőpont	52300345	
<input type="checkbox"/>	5	4	Szélesség beállítását szolgáló távtartó, króm (választható, igény szerint használhatja)	10300079	
<input type="checkbox"/>	6	4	Zárócsavar, lapos fejű TORX, 1/4-20 x 16 mm (% hüvelyk) hosszú	10200322	14,2 N·m (126 in-lbs) Hordjon fel LOCTITE 243 KÖZEPES ERŐSSÉGŰ MENETRÖGZÍTŐT ÉS TÖMÍTŐANYAGOT (KÉK)
<input type="checkbox"/>	7	4	Zárócsavar, TORX fejű, 5/16-18 x 25 mm-es (1 hüvelyk) hosszú	10200157	27,1 N·m (20 ft-lbs) Hordjon fel LOCTITE 243 KÖZEPES ERŐSSÉGŰ MENETRÖGZÍTŐT ÉS TÖMÍTŐANYAGOT (KÉK) és LOCTITE 262 NAGY ERŐSSÉGŰ MENETRÖGZÍTŐT ÉS TÖMÍTŐANYAGOT (PIROS)
<input type="checkbox"/>	8	4	Egyszerű alátét, cink bevonattal	6302	

**A szövegben említett tételek, amelyeket a készlet nem tartalmaz**

<input checked="" type="checkbox"/>	A	2	Eredeti berendezés (OE) nyílás burkoló betét
<input checked="" type="checkbox"/>	B	4	OE nyílás burkoló betét csavar bemenete
<input checked="" type="checkbox"/>	C	2	Rögzítőlemez hosszú csapja
<input checked="" type="checkbox"/>	D	1	Rögzítőpont műanyag betétje (az elliptikus forma el van túlozva az egyértelműség kedvéért)
<input checked="" type="checkbox"/>	E	1	A rögzítőpont leglazább állása (vízszintes állásban)
<input checked="" type="checkbox"/>	F	2	Rögzítőpont beállítási tartománya maximum 90 fok
<input checked="" type="checkbox"/>	G	1	A rögzítőpont vékonyabb peremes oldala, a szélesség beállításához
<input checked="" type="checkbox"/>	H	1	A rögzítőpont vastagabb peremes oldala, a szélesség beállításához
<input checked="" type="checkbox"/>	J	2	Radiális állításhoz szükséges rovátka a műanyag betéten

## ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

### Modellek

A felszereléssel kapcsolatos tájékoztatásért lásd a P&A kiskereskedelmi katalógust vagy a [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) Parts and Accessories (alkatrészek és tartozékok) részét (amely kizárólag angol nyelven áll rendelkezésre).

Győződjön meg arról, hogy a legfrissebb útmutatót használja, amelyet a következő címen érhet el: [www.Harley-Davidson.com/isheets](http://www.Harley-Davidson.com/isheets)

A Harley-Davidson ügyfélszolgálati központja az 1-414-343-4056-os, illetve (csak az USA-ban) az 1-800-258-2464-es telefonszámon érhető el.

### Szerelési követelmények

Egyes motorkerékpár modelleken a készlet megfelelő felszereléséhez további alkatrészek vagy tartozékok lehetnek szükségesek. A típushoz való alkatrészekkel és tartozékokkal kapcsolatban tekintse meg a P&A kiskereskedelmi katalógust vagy a [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) Parts and Accessories (Alkatrészek és tartozékok) részét (amely kizárólag angol nyelven áll rendelkezésre).

LOCTITE 262 HIGH STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (piros menetrögzítő, erős) (94759-99) és LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (kék menetrögzítő, közepes erejű) (99642-97) a készlet megfelelő felszereléséhez szükséges.

### ▲ FIGYELEM

A motoros és az utas biztonsága a készlet megfelelő beszerelésétől függ. Ha nem áll módjában elvégezni az eljárást, vagy ha nem rendelkezik a megfelelő szerszámokkal, akkor a beszerelést végeztesse el Harley-Davidson-márkakereskedésben. A készlet nem megfelelő módon való beszerelése súlyos, akár végzetes személyi sérülést is okozhat. (00308b)

## ELŐKÉSZÜLETEK

### ▲ FIGYELEM


A továbblépés előtt vegye ki a főbiztosítékot, hogy megelőzze a motor véletlen beindulását, ami súlyos, akár végzetes személyi sérüléshez is vezethet. (00251b)

1. Vegye ki a főbiztosítékot.
  - a. **Riasztószirénával RENDELKEZŐ járművek esetén:** ha Önnél van a válaszjeladó, kapcsolja a gyújtáskapcsolót ON (Be) helyzetbe. A rendszer kikapcsolása után fordítsa a gyújtáskapcsolót OFF (Ki) állásba. **AZONNAL** távolítsa el a főbiztosítékot a tulajdonosi kézikönyvben leírt módon.
  - b. **Riasztószirénával NEM rendelkező járművek esetén:** lásd a felhasználói kézikönyvet.
2. Távolítsa el a jobb oldali nyeregtekát.
3. Lásd: Ábra 1 . Távolítsa el a két csavart (B) mindkét oldalon a nyeregteká-tartóról.
4. Emelje ki a nyílás burkoló betéteket (A) a helyükről.

## BESZERELÉS

### Szerelje fel a rögzítő konzolokat

1. **MEGJEGYZÉS**  
A hosszabbik csapnak (C) a jármű eleje felőli oldalon kell lennie.  
  
Helyezze be a rögzítőlemez egységeit (1,2) a megfelelő oldali nyeregteká-tartó nyílásaiba.
2. Tegyen egy alátétet (8) a csavarokra (7).
3. Alkalmazzon 2-3 csepp menetrögzítőt a csavarok menetein.  
Fogyóeszköz: LOCTITE 262 HIGH STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (piros menetrögzítő, erős) (94759-99)
4. Rögzítse helyükön a rögzítőlemez egységeit (1,2) csavarok (7) és alátétek (8) segítségével. Húzza meg.  
Nyomaték: 27,1 N·m (20 ft·lbs)

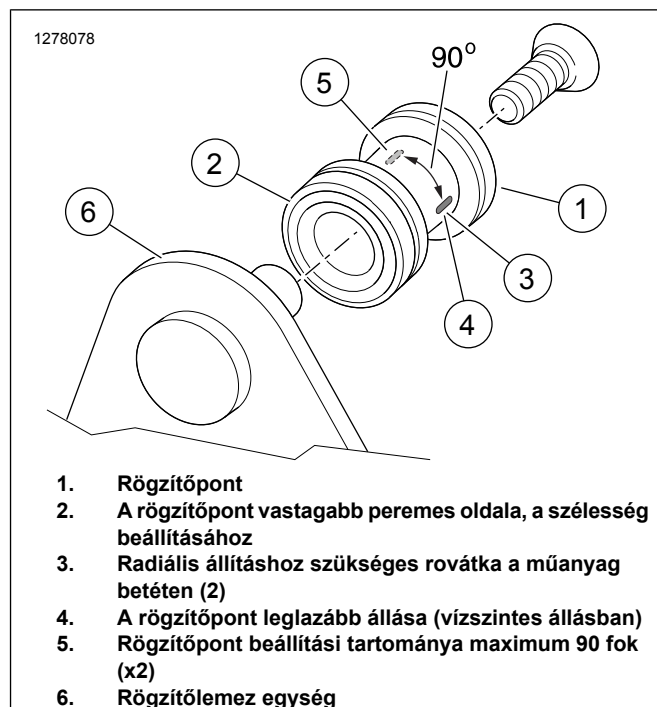

Ábra 2. Rögzítőpont felszerelése

5. **MEGJEGYZÉS**  
Lásd: Ábra 1 . Ekkor még ne szerelje be a szélesség beállítását szolgáló távtartókat (5).  
  
Szerelje fel a rögzítőpontokat.
  - a. Csúsztasson távtartót (3) minden rögzítőlemez hosszabbik csapjára (C).
  - b. Csúsztassa a rögzítőpontokat (4) a rögzítőlemezek csapjaira a **vastagabb** peremes oldalukkal (H) előre.
  - c. Csavarja be a csavarokat (6) a rögzítőlemezek csapjaiba.
  - d. Lásd: Ábra 2 . Fordítsa el mindegyik rögzítőpontot, hogy a rovátkák vízszintesen álljanak (4).
  - e. Húzza meg a csavarokat, de ne teljesen.

### Ellenőrizze, hogy a rögzítőpont megfelelően és elég szorosan illeszkedik

#### MEGJEGYZÉS

Lásd: Ábra 2 .

- Az első rögzítőpontokon állítható be az álló háttámlarúd és az egyes csomagtartó.
  - A hátsó rögzítőponton állítható be a dupla csomagtartó.
1. Szereljen fel egy levehető tartozékot a hozzá kapott útmutató szerint.
  2. Ha a rögzítőpontok túl távol állnak egymástól:
    - a. Távolítsa el a tartozékot.

- b. Lásd: Ábra 1 . Távolítsa el a csavarokat (6) és a rögzítőpontokat (4) a rögzítőlemez csapjáról.
- c. Csúsztassa a rögzítőpontokat a rögzítőlemezek csapjaira **a vékonyabb** peremes oldalukkal előre.
- d. Alkalmazzon 2-3 csepp menetrögzítőt a csavarok menetein (6). Szerelje be a csavarokat.  
LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH  
THREADLOCKER AND SEALANT (kék menetrögzítő, közepes erejű) (99642-97)
- e. Lásd: Ábra 2 . Fordítsa el mindegyik rögzítőpontot, hogy a rovátkák vízszintesen álljanak (4). Húzza meg a csavarokat, de ne teljesen.

3. Ha a rögzítőpontok túl közel állnak egymáshoz:

- a. Lásd: Ábra 1 . Távolítson el minden alkatrészt a négy rögzítőlemez csapjáról.
- b. Szerelje be a szélesség beállítását szolgáló távtartókat (5).
- c. Helyezzen távtartót (3) minden rögzítőlemez hosszabbik csapjára (C).
- d. Csúsztassa a rögzítőpontokat a rögzítőlemezek csapjaira (a **vastagabb** peremükkel előre).
- e. Alkalmazzon 2-3 csepp menetrögzítőt a csavarok menetein (6). Szerelje be a csavarokat.  
LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH  
THREADLOCKER AND SEALANT (kék menetrögzítő, közepes erejű) (99642-97)
- f. Lásd: Ábra 2 . Fordítsa el mindegyik rögzítőpontot, hogy a rovátkák vízszintesen álljanak (4). Húzza meg a csavarokat, de ne teljesen.

4. **MEGJEGYZÉS**

*A rögzítőpont legszorosabb helyzete az (5) pozíció. A rögzítőpont leglazább helyzete az (4) pozíció.*

Ha a tartozékok nem illeszkednek szorosan a rögzítőpontokhoz:

- a. Lazítsa meg a csavarokat (6).
  - b. Lásd: Ábra 2 . Forgassa el óvatosan a rögzítőpontokat (1) a vízszintes állásból (4).
  - c. Ellenőrizze a levehető tartozék illeszkedését.
  - d. Addig forgassa óvatosan a vízszintes állásból (4) a függőleges állás (5) felé, amíg a tartozék minden ponton szorosan nem illeszkedik.
5. Lásd: Ábra 1 . Szorítsa meg a rögzítőlemez csavarjait (6). Húzza meg.  
Nyomaték: 14,2 N·m (126 **in-lbs**)

## KÉSZ

### MEGJEGYZÉS

*A hangrendszer sérülésének elkerülése érdekében a főbiztosíték beszerelése előtt ellenőrizze, hogy a gyújtás ki van kapcsolva (OFF állásban van).*

1. Tegye vissza a főbiztosítékot. Lásd a felhasználói kézikönyvet.
2. Szerelje fel a nyeregtáskákat. Lásd a felhasználói kézikönyvet.

## KARBANTARTÁS

Idővel a rögzítőpontok elkopnak, és ilyenkor a felszerelt levehető tartozékok kilazulnak és zörögni kezdenek. Tegye szorosabbá az illesztést a következőképpen.

1. Lásd: Ábra 1 . Jegyezze fel a rovátkák állását minden egyes rögzítőponton. Távolítsa el a csavarokat (6) a négy rögzítőlemez csapjáról.

2. **MEGJEGYZÉS**

*Mielőtt menetrögzítőt alkalmazna a csavarmeneteken, távolítsa el a maradék menetrögzítőt a rögzítőpont csavarjairól és a rögzítőfuratok menetéről.*

Alkalmazzon 2-3 csepp menetrögzítőt a csavarok menetein (6).

Fogyóeszköz: LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH  
THREADLOCKER AND SEALANT (kék menetrögzítő, közepes erejű) (99642-97)

3. Szerelje be a rögzítőpontokat, csavarokat és távtartókat (ha vannak). Szorítsa meg kézi erővel.
4. Ha a rovátkák **nem** függőleges helyzetben állnak (F), akkor apránként fordítsa el a rögzítőpontot, hogy a rovátkák az (F) pozíció felé mozduljon, amíg a levehető tartozék a lehető legszorosabban nem illeszkedik minden ponton.

5. Rögzítse a rögzítőpont csavarjait (6). Húzza meg.  
Nyomaték: 14,2 N·m (126 **in-lbs**)

6. **MEGJEGYZÉS**

*Mielőtt menetrögzítőt alkalmazna a csavarmeneteken, távolítsa el a maradék menetrögzítőt a rögzítőpont csavarjairól és a rögzítőfuratok menetéről.*

Ha rögzítőpont betétek rovátkái függőleges helyzetben (F) **állnak** :

- a. Távolítsa el a csavarokat (6) a négy rögzítőlemez csapjáról.
- b. Forgasson minden egyes rögzítőpontot, amíg a **második** rovátkák el nem éri az (E) a pozíciót.
- c. Alkalmazzon 2-3 csepp menetrögzítőt a csavarok menetein (6).

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH  
THREADLOCKER AND SEALANT (kék  
menetrögzítő, közepes erejű) (99642-97)

- d. Helyezze be a csavarokat és távtartókat (ha vannak). Szorítsa meg kézi erővel.
  - e. Ellenőrizze a levehető tartozékok illeszkedését minden egyes rögzítőponton, azzal, hogy a rovátkát az (F) pozíció felé forgatja, amíg a levehető tartozék a lehető legszorosabban nem illeszkedik minden ponton.
  - f. Szorítsa be a csavarokat (6). Húzza meg.  
Nyomaték: 14,2 N·m (126 **in-lbs**)
7. Ha a levehető tartozékok többszöri módosítás után is zörögnek vagy lazák maradnak, cserélje ki a rögzítőpontokat.