



KONZOLBURKOLAT KÉSZLET


ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Táblázat 1. Általános információk

Készletek	Javasolt szerszámok	Nehézségi szint ⁽¹⁾
52300409	Védőszemüveg, zsírceruza, izopropil-alkohol	1 sötét csavarkulcs

(1) Nem igényel bonyolult eszközöket vagy technikákat

A KÉSZLET TARTALMA

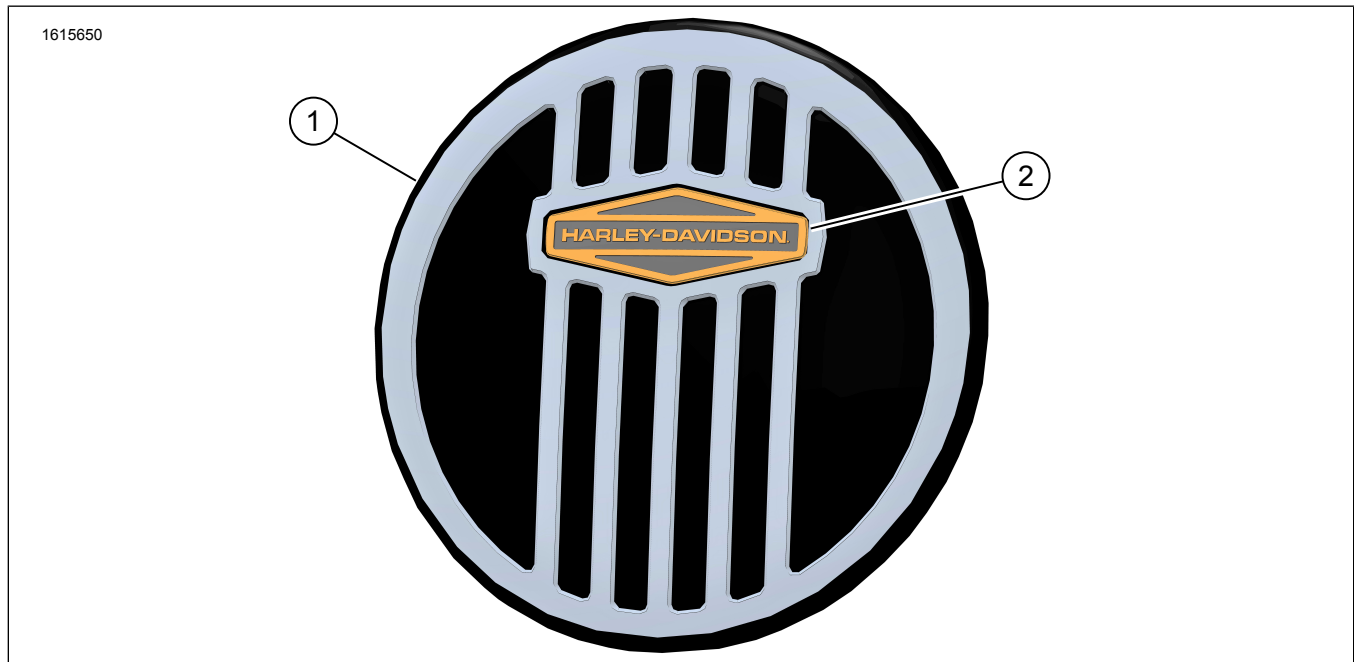

Ábra 1. A készlet tartalma: Konzolburkolat készlet

Táblázat 2. A készlet tartalma: Konzolburkolat készlet

<input checked="" type="checkbox"/>	Ellenőrizze, hogy mindent megtalál-e a készletben, mielőtt a járműre alkatrészeket szerelné vagy alkatrészeket távolítana el róla.				
	Tétel	Menny	Leírás	Part No.	Megjegyzések
<input type="checkbox"/>	1	1	Konzolburkolat	Külön nem kapható	
<input type="checkbox"/>	2	1	Embléma	Külön nem kapható	

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Modellek

A felszereléssel kapcsolatos tájékoztatásért lásd a Alkatrészek és tartozékok (P&A) kiskereskedelmi katalógust vagy a [www.harley-davidson.com/Parts and Accessories](http://www.harley-davidson.com/Parts%20and%20Accessories) (alkatrészek és tartozékok) részét.

Győződjön meg arról, hogy az útmutatólap legfrissebb verzióját használja. Ez itt érhető el: h-d.com/isheets

A Harley-Davidson ügyfélszolgálati központja az 1-414-343-4056-os, illetve (csak az USA-ban) az 1-800-258-2464-es telefonszámon érhető el.

Szerelési követelmények

▲ FIGYELEM


A motoros és az utas biztonsága a készlet megfelelő beszerelésétől függ. Ha nem áll módjában elvégezni az eljárást, vagy ha nem rendelkezik a megfelelő szerszámokkal, akkor a beszerelést végeztesse el Harley-Davidson-márkakereskedésben. A készlet nem megfelelő módon való beszerelése súlyos, akár végzetes személyi sérülést is okozhat. (00308b)

ELŐKÉSZÜLETEK

1. Ábra 1 Ragassza az emblémát (2) a konzolburkolatra (1).
 - a. Az emblémát középre kell igazítani.
2. Ábra 2 Próbálja be a konzolburkolat (3) illeszkedését.
3. Tisztítsa meg a konzolt (2) izopropil-alkohollal. Szárítsd meg szöszmentes ruhával.
4. Zsírceruzával jelöld meg a helyét.

BESZERELÉS

- A szerelés során a környezeti hőmérsékletnek legalább 20 °C-nak kell lennie.
 - A 20 °C alatti hőmérsékleten való szerelés esetén a ragasztókötés hibás lesz.
 - Ne csiszolja vagy karcolja azt a felületet, ahová a betéteit fogja helyezni.
 - A felszerelést követően várjon legalább 24 órát, mielőtt a területet alapos mosásnak, erős vízpermetnek vagy szélsőséges időjárásnak tenné ki.
1. Ábra 2 Távolítsa el az antennáról a ragasztós védőréteget (3).
 2. Szerelje fel a konzolburkolatot (3) a korábban útmutatóként felvitt jelek segítségével.
 3. Nyomd szilárdan a helyére úgy, hogy egy percen keresztül állandó nyomást gyakorolsz rá.

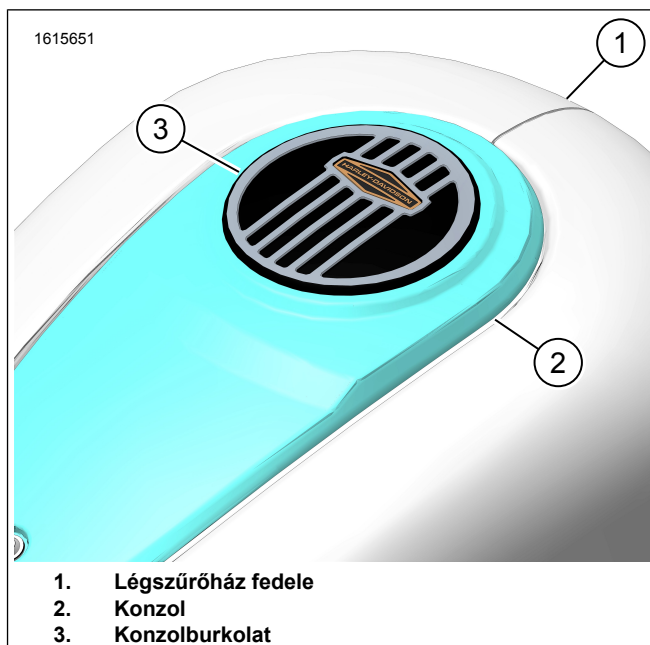

Ábra 2. Konzolszegély felszerelve