



07-03-2022


הוראות

J03166



ערכת מוט קצה של רגלית הילוכים

חלקי שירות

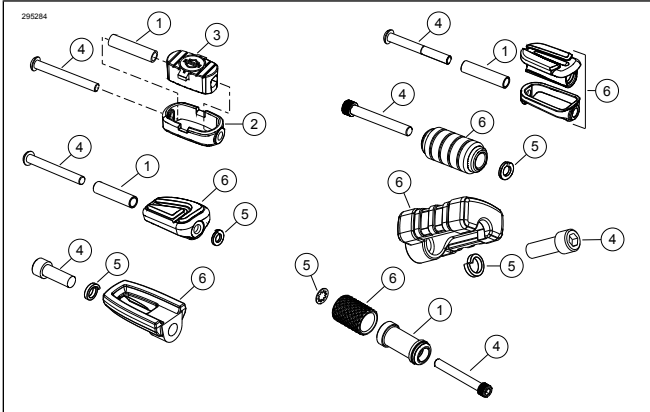

תרשים 1. ערכת מוט קצה של רגלית הילוכים

טבלה 1. חלקי שירות

מספר חלק	תיאור (כמות)	פריט
97-50784	מרווח (Bar & Shield)	1
12400026	מרווח (Slipstream)	
12400026	מרווח (Airflow)	
05-33947	כיסוי (Bar & Shield)	2
לא נמכר בנפרד	כיסוי (Slipstream)	
לא נמכר בנפרד	כיסוי (Airflow)	
לא נמכר בנפרד	מדרך (כל הערכות)	3
03-94545	בורג (Bar & Shield, Slipstream)	4
03-94545	בורג (Slipstream)	
4196	בורג (Airflow)	
10500108	בורג (כרום)	
10500107	בורג (שחור)	
10201005	בורג (Endgame)	
10201005	בורג (קולקציית '66)	5
7041	דסקית נעילה (Airflow בלבד)	
7041	דסקית נעילה (כרום)	
7085	דסקית נעילה (שחור)	
7042	דסקית נעילה (Endgame)	
10300230	דסקית נעילה (קולקציית '66)	6
לא נמכר בנפרד	מכלול הפין המחליף (Bar & Shield, Slipstream)	
33600007	מכלול הפין המחליף (Slipstream)	
33600056	מכלול הפין המחליף (Airflow)	
33600098	מכלול הפין המחליף (Airflow שחור)	
33600251	מכלול הפין המחליף (כרום, Kahuna)	
33600244	מכלול הפין המחליף (שחור, Kahuna)	
לא נמכר בנפרד	מכלול הפין המחליף (Endgame)	6
33600369	מכלול מוט קצה של רגלית הילוכים (קולקציית '66)	

כללי

מספר ערכה

33600256, 33600154, 33600075, 33600008, 05-33946, 33600357, 33600303, 33600295, 33600257

דגמים

למידע אודות התאמת דגם עיין בסעיף P & A בקטלוג הקמעונאי או בפרק על חלקים ואביזרים של www.harley-davidson.com (אנגלית בלבד).

⚠ אזהרה

הבטיחות של הרוכב והנוסע תלויה בהתקנה נכונה של הערכה הזאת. אם אינך מסוגל לבצע את הנוהל או אם אין לך הכלים הנכונים, בצע את ההתקנה בסוכנות Harley-Davidson. התקנה לא נאותה של הערכה הזאת עלולה לגרום למוות או פגיעה חמורה. (b00308)

תכולת הערכה

ראה איור 1 וטבלה 1.

התקנה

- הסר את רגלית ההילוכים הקיימת.
- ראה איור 1. עבור ערכות 05-33946 ו-33600008: הרכב את רגלית ההילוכים, אם יש צורך:
 - הכנס את הצינור המרווח (1) במדרך (3).
 - התקן את המדרך עם האינסטרט של הצינור המרווח בכיסוי הכרום (2). ודא שהכיוון של המדרך נכון.
- עבור ערכות 05-33946 ו-33600008: התקן את מכלול הפין המחליף ואת הבורג (4) ברגלית ההילוכים. אין להדק. עבור ערכות 33600075, 33600154, 33600256, 33600257, 33600295, 33600303 ו-33600357: התקן את מכלול מוט הקצה של רגלית ההילוכים בעזרת הבורג (4) והדסקית (5). הצב את הדסקית בין הפין המחליף לבין רגלית ההילוכים. אין להדק. עבור ערכות 33600295 ו-33600303: הצב את הדסקית מתחת לראש של הבורג.
- סובב את הפין המחליף לכיוון הרצוי.
- אבטח את הבורג. הדק. מומנט: 16.3–18.9 (144–168 in-lbs) N·m בורג