



SÚPRAVA OPIEROK NÔH VODIČA


VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Tabuľka 1. Všeobecné informácie

Súpravy	Navrhované nástroje	Úroveň obtiažnosti ⁽¹⁾
50631-04, 50500089, 50501801	Ochranné okuliare, Momentový kľúč	

(1) Je potrebné utiahnutie na konkrétnu hodnotu ťahovacieho momentu alebo iné stredne pokročilé nástroje a postupy

OBSAH SÚPRAVY

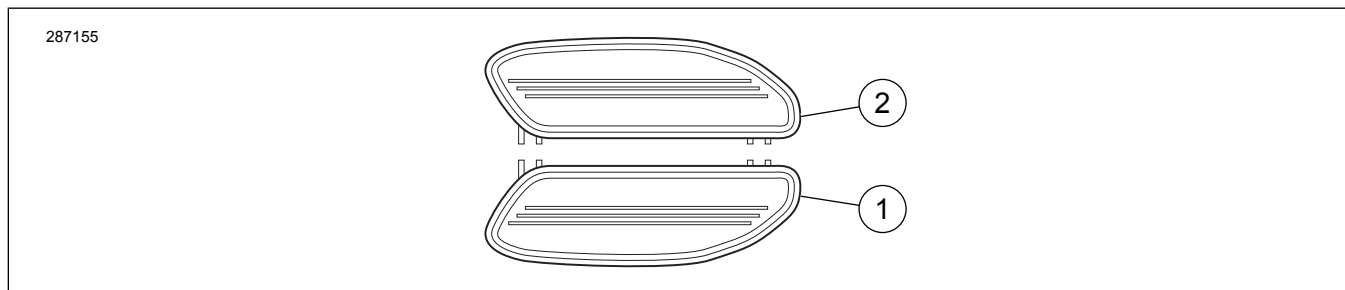

Obrázok 1. Obsah súpravy: Súčasti opierky nohy vodiča

Tabuľka 2. Obsah súpravy: Súčasti opierky nohy vodiča

☒	Pořadí	Množstvo	Popis	Part No.	Poznámky
☐	1	1	Zostava opierky nohy, pravá	Nepredáva sa samostatne	
☐	2	1	Zostava opierky nohy, ľavá	Nepredáva sa samostatne	
☐	3	4	Lícovaná skrutka, 1/4-20 x 1-3/32 palcov, súprava 50631-04 (nie je zobrazená)	50635-82A	
☐	4	4	Poistná matica, prírubová, 1/4-20, súprava 50631-04 (nie je zobrazená)	7716	

POZNÁMKA

Pred inštaláciou alebo odstraňovaním položiek z vozidla overte, či sa v súprave nachádzajú všetky položky.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Modely

Informácie o vhodnosti pre jednotlivé modely nájdete v maloobchodnom katalógu náhradných dielov a príslušenstva alebo v časti venovanej náhradným dielom a príslušenstvu na stránke www.harley-davidson.com (iba v angličtine).

Overte si, že používate najaktuálnejšiu verziu návodu. Je k dispozícii na: www.harley-davidson.com/isheets

Obráťte sa na oddelenie podpory zákazníkov spoločnosti Harley-Davidson na čísle 1-800-258-2464 (len USA) alebo 1-414-343-4056.

Požiadavky na montáž

Modely FLTRXSTSE: Vyžaduje sa samostatné zakúpenie predných podperných držiakov (č. dielu 47200202A – 2 kusy). Pri demontáži starých predných podpier a montáži nových podpier postupujte podľa servisnej príručky.

Táto súprava nie je kompatibilná so súpravami opierok nohy vodiča s koženými strapcami (50205-97) alebo (50206-98).

▲ VÝSTRAHA

Na správnej inštalácii tejto súpravy závisí bezpečnosť vodiča a spolujazdca. Ak daný postup presahuje vaše schopnosti alebo nemáte potrebné nástroje, zverte inštaláciu predajcovi motocyklov Harley-Davidson. Nesprávna inštalácia tejto súpravy môže mať za následok smrť alebo ťažké zranenie. (00308b)



DEMONTÁŽ

1. Demontujte dve lícované skrutky a poistné matice, ktoré upevňujú súčasnú opierku nohy k montážnym držiakom.
2. Demontujte opierku nohy.
3. Očistite a skontrolujte držiaky opierky nohy. V prípade, že sú opotrebované, skorodované alebo poškodené, vymeňte ich.

POZNÁMKA

Pre súpravu 50500089 použite montážny materiál Originálna výbava (OE) počas inštalácie opierok nohy.

MONTÁŽ

1. Namontujte správnu opierku nohy (1 alebo 2) na ich miesto cez montážne držiaky.
2. Zarovnajte otvory a namontujte lícované skrutky (3) a poistné matice (4). Utiahnite.
Krútiaci moment: 9–12 N·m (7–9 ft-lbs)
3. Skontrolujte, že sa opierka nohy voľne otáča.
4. Zopakujte postup pre opačnú stranu.