



## SÚPRAVY ZRKADIEL


### VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Tabuľka 1. Všeobecné informácie

Súpravy	Navrhované nástroje	Úroveň obtiažnosti <sup>(1)</sup>
91315-04, 91657-02, 91696-05A, 91697-06A, 91965-98, 92096-05, 92190-06, 92398-09, 92410-09, 92416-08, 92423-08, 92441-10, 56000006, 56000090, 56000135, 56000136, 56000137, 56000171, 56000262, 56000294, 56000301, 56000305, 56000343, 56000344	Ochranné okuliare, Momentový kľúč	

(1) Je potrebné utiahnutie na konkrétnu hodnotu ťahovacieho momentu alebo iné stredne pokročilé nástroje a postupy

### OBSAH SÚPRAVY

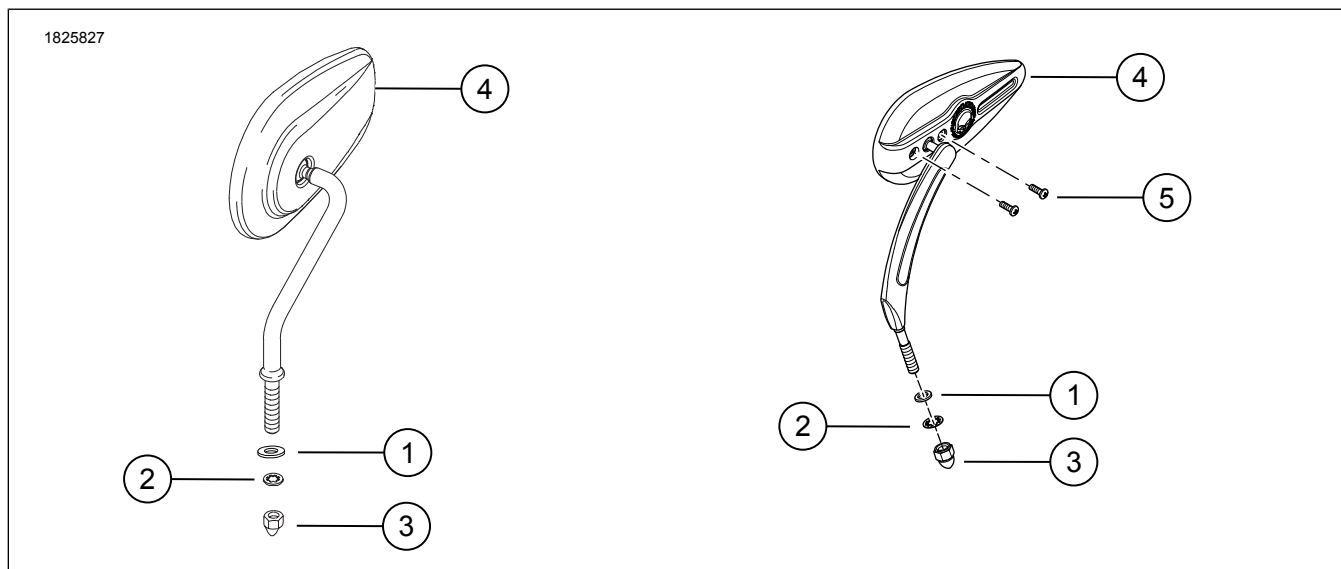

Obrázok 1. Obsah súpravy: Súpravy zrkadiel



Tabuľka 2. Obsah súpravy: Súpravy zrkadiel

<input checked="" type="checkbox"/>	Pred inštaláciou alebo odstraňovaním položiek z vozidla si overte, či sa v súprave nachádzajú všetky súčasti.						
<input type="checkbox"/>	Príloha	Množstvo	Popis	Part No.	Poznámky		
<input type="checkbox"/>	1	4	Plochá podložka	677A (strieborná) 6926 (čierna)	Pre všetky ostatné súpravy		
<input type="checkbox"/>		2	Plochá podložka, čierna	12404 (čierna)	Súpravy 56000135, 56000171, 56000294, 5600305		
<input type="checkbox"/>	2	2	Podložka	7127 (strieborná) 7155 (čierna)			
<input type="checkbox"/>				7155	Súprava 56000301		
<input type="checkbox"/>	3	2	Uzavretá matica	7736 (strieborná) 8196 (čierna)			
<input type="checkbox"/>				7331 (strieborná)	Súprava 56000301		
<input type="checkbox"/>				7352 (čierna)	Súpravy 56000135, 56000294, 56000305		
<input type="checkbox"/>				10400082 (čierna)	Súpravy 56000343, 56000344		
<input type="checkbox"/>	4	1	Zrkadlo, ľavé/pravé	Nepredáva sa samostatne	Súpravy 91315-04 (Willie G Skull, Chrome), 91965-98 (Aluminator), 92190-06 (Split Vision), 92398-09 (Tribal Black), 92410-09 (Tribal, Chrome), 92441-10 (Edge Cut Stem), 56000006 (Slipstream), 56000090 (Edge Cut Dome), 56000171 (Willie G Skull, Blk)		
<input type="checkbox"/>			Zrkadlo, ľavé Zrkadlo, pravé	91928-03 91927-03	Súprava 91657-02 (Bullet)		
<input type="checkbox"/>			Zrkadlo, ľavé Zrkadlo, pravé	92176-05A 92175-05A	Súprava 91696-05A (Tailfin)		
<input type="checkbox"/>			Zrkadlo, ľavé Zrkadlo, pravé	92063-06A 92062-06A	Súprava 91697-06A (Profile Custom)		
<input type="checkbox"/>			Zrkadlo, ľavé Zrkadlo, pravé	91949-05 91987-05	Súprava 92096-05 (Buckshot Chrome)		
<input type="checkbox"/>			Zrkadlo, ľavé Zrkadlo, pravé	92417-08 92419-08	Súprava 92416-08 (Buckshot Black)		
<input type="checkbox"/>			Zrkadlo, ľavé Zrkadlo, pravé	92424-08 92426-08	Súprava 92423-08 (Dome Billet)		
<input type="checkbox"/>			Zrkadlo, ľavé Zrkadlo, pravé	56000125 56000126	Súprava 56000135 (Airflow, Black)		
<input type="checkbox"/>			Zrkadlo, ľavé Zrkadlo, pravé	56000138 56000139	Súprava 56000136 (Dominion, Black)		
<input type="checkbox"/>			Zrkadlo, ľavé Zrkadlo, pravé	56000146 56000147	Súprava 56000137 (Dominion, Bronze)		
<input type="checkbox"/>			Zrkadlo, ľavé Zrkadlo, pravé	56000274 56000275	Súprava 56000262 (66 Collection, Black)		
<input type="checkbox"/>			Zrkadlo, ľavé Zrkadlo, pravé	56000300 56000295	Súprava 56000294 (Empire, Black)		
<input type="checkbox"/>			Zrkadlo, ľavé Zrkadlo, pravé	56000302 56000306	Súprava 56000301 (Empire, Chrome)		
<input type="checkbox"/>			Zrkadlo, ľavé Zrkadlo, pravé	56000303 56000299	Súprava 56000305 (Empire, Black Edge Cut)		
<input type="checkbox"/>			Zrkadlo, ľavé Zrkadlo, pravé	56000372 56000370	Súprava 56000343 (Switchback, Black)		
<input type="checkbox"/>			Zrkadlo, ľavé Zrkadlo, pravé	56000373 56000371	Súprava 56000344 (Switchback, Silver)		
<input type="checkbox"/>			5	2	Skrutka nastavenia	Nepredáva sa samostatne	

# VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

## Modely

Informácie o vhodnosti pre jednotlivé modely nájdete v maloobchodnom katalógu diely a príslušenstvo (P&A), v časti [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com).

Overte si, že používate najaktuálnejšiu verziu návodu. Je k dispozícii na: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Obráťte sa na oddelenie podpory zákazníkov spoločnosti Harley-Davidson na čísle 1-800-258-2464 (len USA) alebo 1-414-343-4056.

## Požiadavky na montáž

### ▲ VÝSTRAHA

Na správnej inštalácii tejto súpravy závisí bezpečnosť vodiča a spolujazdca. Ak daný postup presahuje vaše schopnosti alebo nemáte potrebné nástroje, zverte inštaláciu predajcovi motocyklov Harley-Davidson. Nesprávna inštalácia tejto súpravy môže mať za následok smrť alebo ťažké zranenie. (00308b)


## MODEL Y XG

### DEMONTÁŽ

1. Obrázok 2 Odmontujte zrkadlo.
  - a. Odmontujte zrkadlo (1).
  - b. Odmontujte puzdrovú maticu (3).
  - c. Odmontujte držiak zrkadla (4).

### MONTÁŽ

1. Obrázok 2 Namontujte zrkadlo.
  - a. Namontujte držiak zrkadla (4). Utiahnite.  
Krútiaci moment: 11,7–14,3 N·m (104–127 in-lbs)
  - b. Na páčku zrkadla (2) namontujte puzdrovú maticu (3). Utiahnite rukou.
  - c. Na držiak zrkadla namontujte zrkadlo a puzdrovú maticu. Utiahnite rukou.
  - d. Nastavte zrkadlo.
  - e. Utiahnite puzdrovú maticu.  
Krútiaci moment: 11,7–14,3 N·m (104–127 in-lbs)

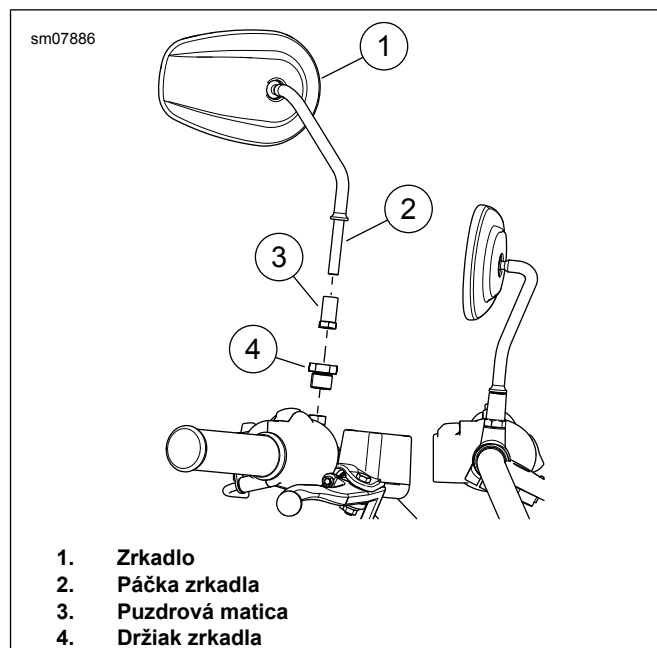

Obrázok 2. Zrkadlo

## VŠETKY OSTATNÉ MODEL Y

### DEMONTÁŽ

1. Demontujte a zlikvidujte pôvodné zrkadlo.
  - a. Zlikvidujte všetky poistné podložky a uzavreté matice na namontovanie Originálna výbava (OE) zrkadla.

### MONTÁŽ

1. Obrázok 1 Na stĺpik zrkadla (v hornej polohe) namontujte plochú podložku (1), neplatí pre diely č. 91696-05A, 92398-09 a 92410-09.
2. **Pre vozidlá so smerovkami namontovanými na spodnej strane krytu ručnej páky (okrem modelov 2004 a novších modelov XL):** Upevnite ľavé spätné zrkadlo poistnou podložkou (2) a uzavretou maticou (3) zo súpravy.
3. Právě zrkadlo uchyťte iba pomocou poistnej podložky (2) a uzavretej matice (3) zo súpravy a príchytky smerového svetla.
4. **Vozidlá so smerovými svetlami namontovanými mimo dosahu krytov páčok riadidiel:** Vložte zrkadlové kolíky do otvorov na kryte ručnej páky.
  - a. Upevnite zrkadlá plochými podložkami (1) v horných a dolných polohách, poistnými podložkami (2) a uzamykacími maticami (3) zo súpravy.
5. Nastavte zrkadlá tak, aby bolo zorné pole vodiča optimálne a utiahnite. Skontrolujte nastavenie a ak treba, zmeňte polohu zrkadiel.

### POZNÁMKA

Spoločnosť Harley-Davidson Motor Company nemôže otestovať a vypracovať odporúčania pre vhodnosť kombinácie každého jedného typu zrkadla a konkrétneho typu riadidiel. Preto po namontovaní nových zrkadiel alebo

*riadiel pred jazdou vyskúšajte, či má vodič dobrý výhľad do oblasti za motocyklom.*

- a. Uzavretú maticu utiahnite (3).  
Krútiaci moment: 14–16 N·m (10–12 ft-lbs)

## **Nastavenie otočného čapu zrkadiel**

1. **Súpravy 56000136, 56000137, 56000171 Nastavte utiahnutie otočného čapu.**
  - a. Obrázok 1 Postupne podľa potreby utiahnite upevňovacie skrutky (5). Utiahnite.  
Krútiaci moment: 1,1–4 N·m (10–35 in-lbs)
  - b. Skontrolujte vôľu otočného čapu a podľa potreby pokračujte v uťahovaní. **Neprekročte uťahovací moment 35 in-lbs.**