




SÚPRAVA KRYTU KONZOLY

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Tabuľka 1. Všeobecné informácie

Súpravy	Navrhované nástroje	Úroveň obtiažnosti ⁽¹⁾
52300409	Ochranné okuliare, izopropylalkohol, ceruzka	1 Tmavý kľúč
<i>(1) Požadujú sa len jednoduché nástroje a techniky</i>		

OBSAH SÚPRAVY

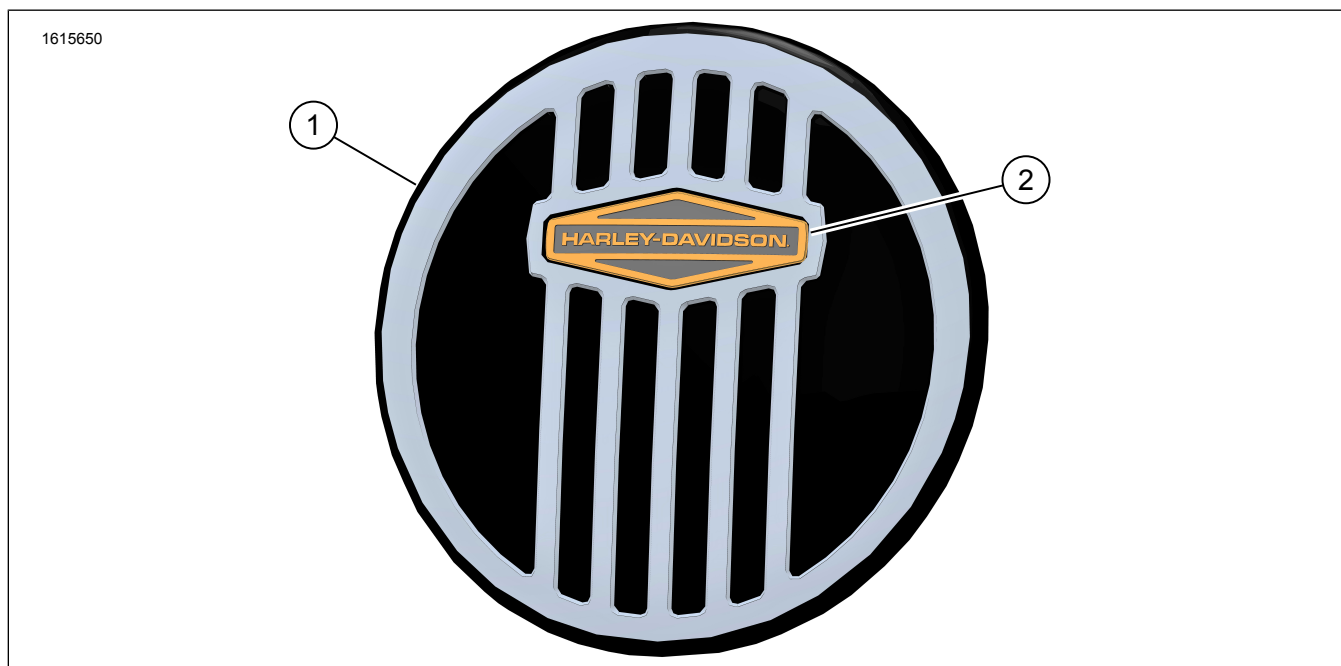

Obrázok 1. Obsah súpravy: Súprava krytu konzoly

Tabuľka 2. Obsah súpravy: Súprava krytu konzoly

<input checked="" type="checkbox"/>	Pred inštaláciou alebo odstraňovaním položiek z vozidla si overte, či sa v súprave nachádzajú všetky súčasti.				
	Počet	Množstvo	Popis	Part No.	Poznámky
<input type="checkbox"/>	1	1	Kryt konzoly	Nepredáva sa samostatne	
<input type="checkbox"/>	2	1	Znak	Nepredáva sa samostatne	

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Modely

Informácie o vhodnosti pre jednotlivé modely nájdete v maloobchodnom katalógu diely a príslušenstvo (P&A), v časti www.harley-davidson.com.

Overte si, že používate najaktuálnejšiu verziu návodu. Je k dispozícii na: h-d.com/isheets

Obráťte sa na oddelenie podpory zákazníkov spoločnosti Harley-Davidson na čísle 1-800-258-2464 (len USA) alebo 1-414-343-4056.



Požiadavky na montáž

⚠ VÝSTRAHA


Na správnej inštalácii tejto súpravy závisí bezpečnosť vodiča a spolujazdca. Ak daný postup presahuje vaše schopnosti alebo nemáte potrebné nástroje, zverte inštaláciu predajcovi motocyklov Harley-Davidson. Nesprávna inštalácia tejto súpravy môže mať za následok smrť alebo ťažké zranenie. (00308b)

PRÍPRAVA

1. Obrázok 1 Pripevnite znak (2) na kryt konzoly (1).
 - a. Znak by mal byť umiestnený rovnomerne.
2. Obrázok 2 Skontrolujte správne upevnenie krytu konzoly (3).
3. Očistite oblasť konzoly (2) izopropylalkoholom. Osušte bezprachovou handričkou.
4. Poznačte si miesto montáže ceruzkou.

MONTÁŽ

- Okolité teplota počas inštalácie by mala byť aspoň 20 °C.
 - Montáž pri teplotách pod 20 °C môže spôsobiť nedostatočné pôsobenie lepidla.
 - Montážny priestor vložiek neobrusujte ani nešmirgľujte.
 - Po namontovaní počkajte najmenej 24 hodín, než miesto dôkladne umyjete alebo vystavíte pôsobeniu silného prúdu vody alebo extrémom počasia.
1. Obrázok 2 Odstráňte lepiaci podklad z krytu konzoly (3).
 2. Namontujte kryt konzoly (3) do miest s pomocnými značkami, ktoré boli zaznačené v predošlých krokoch.
 3. Rovnomerne zatlačte vložku na miesto a pridruzte ju zatlačenú po dobu aspoň jednej minúty.

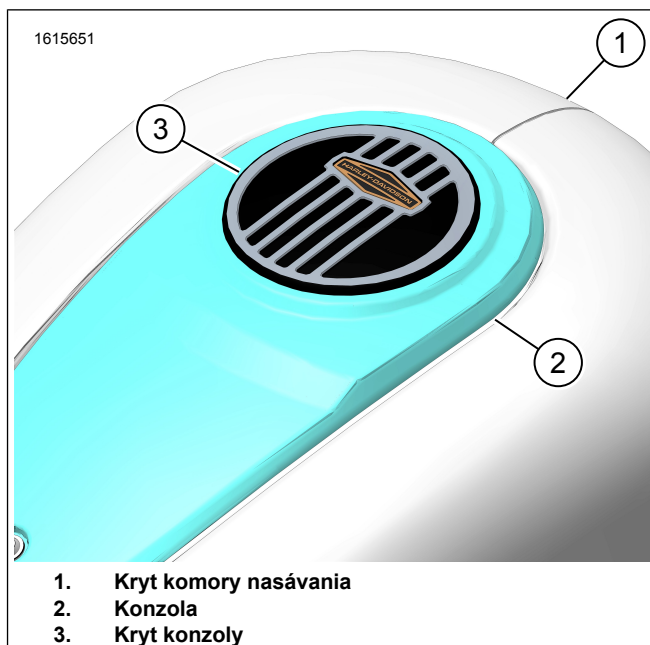

Obrázok 2. Namontovaný ozdobný pásik konzoly