



NASLON ZA SOPOTNIKA ZA TOUR-PAK

SPLOŠNO

Številke kompletov

52300312, 52300314, 52300316, 52300317, 52300319,
52300334, 52300335, 52300359, 52300360, 52300567,
52300572, 52300574

Modeli

Za informacije o prileganju modelu si oglejte Maloprodajni katalog P&A ali razdelek Deli in dodatki na www.harley-davidson.com (samo v angleščini).

Zahteve za vgradnjo

Če potreben tokovni priključek že uporabljate, potrebujete tudi kabelski snop preklopnega tokovnega adapterja (št. dela 70264-94A).

Modeli Touring 2014-2016: za namestitev dodatnega tokovnega priključka za komplet ogrevanega Tour-Pak® 52300317 morate ločeno kupiti še podaljšek kabelskega snopa (št. dela 69200722).

Modeli Touring 2017 in novejši: za namestitev dodatnega tokovnega priključka za komplet ogrevanega Tour-Pak® 52300317 morate ločeno kupiti še podaljšek kabelskega snopa (št. dela 69201599).

⚠ OPOZORILO

Varnost voznika in sopotnika je odvisna od pravilne namestitve tega sklopa. Če sami ne zmorete opraviti postopka ali nimate ustreznega orodja, naj montažo opravi serviser Harley-Davidson. Napačna montaža tega sklopa lahko povzroči hude poškodbe ali smrt. (00308b)

OPOMBA

Ta list z navodili se nanaša na informacije iz servisnega priročnika. Za vgradnjo potrebujete servisni priročnik za ta model/leto motocikla. Priročnik je na voljo pri zastopniku Harley-Davidson.

Vsebina kompleta

Glejte Slika 4, Slika 5, Preglednica 1 in Preglednica 2

ELEKTRIČNA PREOBREMENITEV

OPOMBA

Če na vozilo dodate preveč električnih dodatkov, lahko preobremenite napajalni sistem. Če kombinirani električni dodatki, ki kadar koli delujejo, porabijo več toka, kot ga lahko proizvede napajalni sistem motocikla, lahko poraba električne energije izprazni akumulator in povzroči poškodbe električnega sistema motocikla. (00211d)

⚠ OPOZORILO

Pri montaži električnega dodatka se prepričajte, da ne prekoračite najvišje jakosti toka varovalke ali odklopnika, ki ščiti tokokrog, ki ga boste spremenili. Prekoračitev najvišje jakosti toka lahko povzroči okvaro električnega sistema, kar lahko povzroči hude poškodbe ali smrt. (00310a)

Komplet ogrevanega naslona Tour-Pak 52300317 potrebuje do 3,0 A več toka iz električnega sistema.

PRIPRAVA

⚠ OPOZORILO

Pred nadaljevanjem odstranite glavno varovalko, da preprečite nenameren vklop motocikla, ki lahko povzroči hude poškodbe ali smrt. (00251b)

OPOMBA


- **Za vozila, opremljena z varnostno sireno:** ko je varnostni daljinski upravljalnik prisoten, obrnite stikalo za vžig v položaj ON (VKLOP). Ko je sistem deaktiviran, preklopite stikalo za vžig na OFF (IZKLOP). **NEMUDOMA odstranite glavno varovalko v skladu s servisnim priročnikom.**
- **Za vozila BREZ varnostne sirene:** za odstranitev glavne varovalke glejte servisni priročnik.

MONTAŽA NASLONA

King Tour-Pak

1. Glejte Slika 1 . Poravnajte tri stebila na naslonu (1) z izvrtanimi luknjami na pokrovu Tour-Pak. Ročno jih privijte s prirobnimi zapornimi maticami (2) in ploskimi podložkami (3) iz kompleta.
2. Poravnajte naslon na pokrovu Tour-Pak za najboljši izgled.
3. Privijte zaporne matice. Privijte.
Navor: 11,3–14,7 N·m (100–130 in-lbs)
 - a. **Za komplet 52300317:** nadaljujte s poglavjem **Posebni koraki za ogrevan naslon.**
 - b. **Za VSE druge komplete:** nadaljujte s poglavjem **VSE montaže.**



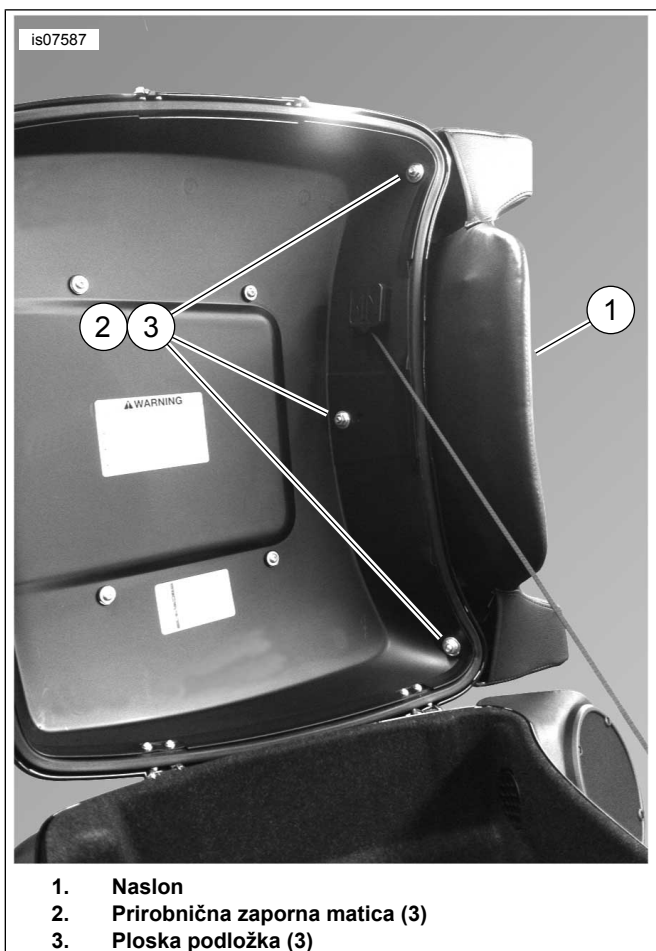

Slika 1. Zmontiran naslon na pokrov King Tour-Pak

Posebni koraki za ogrevan naslon


1. Odprite pokrov Tour-Pak. Raztegnite žice naslona na polno dolžino.
2. Napeljite žice naslona:
 - a. nad blazino levega zvočnika Tour-Pak do sprednje stene Tour-Pak
 - b. Po notranji strani blazine zvočnika
 - c. Za spodnjo blazino Tour-Pak
 - d. Vzdolž glavnega snopa žic pod sedežem

3. *OPOMBA*

Za zavarovanje kablskega snopa vam priporočamo uporabo lepilne plastične sponke (št. dela 69200342) in kablskih vezic (št. dela 10006).

Zaprte pokrov Tour-Pak. Prepričajte se, da pokrov ne stiska kablskega snopa. Kablski snop po potrebi zavarujte pred pokrovom.

4. Glejte Slika 2 . Zmontirajte priključek Deutsch za ogrevan naslon. Za posebne informacije o naslednjih splošnih korakih si oglejte servisni priročnik.
 - a. Vstavite tesnilo zadnje žice (3) ohišje štiristopenjske vtičnice Deutsch (4) iz kompleta.
 - b. Vstavite vodilo rdeče žice in terminal (1) v luknjo 3.
 - c. Vstavite vodilo črne žice in terminal (2) v luknjo 4.
 - d. Namestite notranje tesnilo (5).
 - e. Namestite sekundarni zaklepni klin (6).
 - f. Namestite tesnilne vtiče (7) v luknji 1 in 2.
5. Kupite podaljšek kablskega snopa:
 - a. **Modeli Touring 2014-2016:** (št. dela 69200722, ločen nakup). Priključite osemstopenjski priključek Molex v dodatni tokovni priključek [4A] na električni plošči pod levim stranskim pokrovom. Napeljite štiristopenjski priključek Deutsch na mesto pod sedežem.
 - b. **Modeli Touring 2017 in novejši:** (št. dela 69201599, ločen nakup). Priključite tristopenjski priključek Molex v dodatni tokovni priključek [325B] na električni plošči pod desnim stranskim pokrovom. Napeljite štiristopenjski priključek Deutsch na mesto pod sedežem.
6. Napeljite priključek Deutsch za ogrevan naslon pod sedežem in ga priključite na štiristopenjski dodatni priključek za podaljšek kabla. Zložite žice in se prepričajte, da jih sedež ne bo poškodoval. Nadaljujte s poglavjem **VSE montaže** .

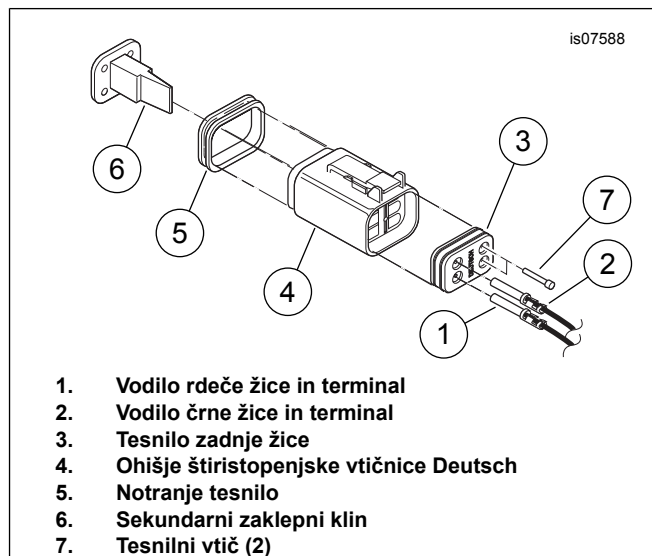


Slika 2. Vstavite terminale v ohišje vtičnice Deutsch

Chopped Tour-Pak

1. Glejte Slika 3 . Poravnajte tri stebela na naslonu (1)z izvrtanimi luknjami na pokrovu Tour-Pak. Ročno jih privijte s prirobničnimi zapornimi maticami (2) iz kompleta.

2. Poravnajte naslon na pokrovu Tour-Pak za najboljši izgled.
3. Privijte zaporne matice. Privijte.
Navor: 7,9–9 N·m (70–80 in-lbs)
 - a. Nadaljujte s poglavjem **VSE montaže**.

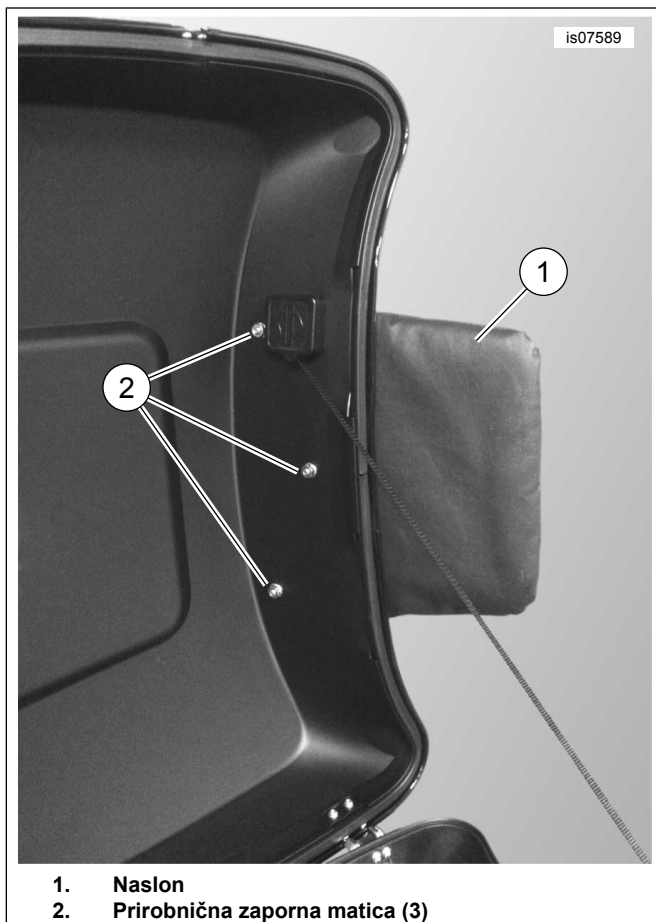

1. Naslon
2. Prirobnična zaporna matica (3)

Slika 3. Zmontiran naslon na pokrov Chopped Tour-Pak

VSE montaže

OPOMBA


Pred namestitvijo glavne varovalke se prepričajte, da je stikalo za vžig v položaju OFF (IZKLOP).

1. Za montažo glavne varovalke glejte servisni priročnik.
2. Zaprite pokrov Tour-Pak. Preverite pravilno poravnano naslona.
3. Za montažo sedeža glejte servisni priročnik.

PRESKUS IN DELOVANJE OGREVANEGA NASLONA

1. Nihajno stikalo na levi strani blazine naslona nadzira nastavitve gretja. Vključite stikalo za vžig v položaj ON (VKLOP). Preverite pravilno delovanje ogrevanega naslona.
 - a. Ko je nihajno stikalo v srednjem položaju, je gretje naslona nastavljeno na OFF (IZKLOP).
 - b. Pritisnite spodnji del stikala, da preklopite gretje na ON (VKLOP) in na nastavev LOW (NIZKO).
 - c. Pritisnite zgornji del stikala, da preklopite gretje na ON (VKLOP) in na nastavev HIGH (VISOKO).
2. Obrnite stikalo za vžig v položaj ACCY. Nihajno stikalo deluje na enak način kot v položaju ON (VKLOP).
3. Obrnite stikalo za vžig v položaj OFF (IZKLOP). Naslon se ne greje v nobenem položaju nihajnega stikala.


SERVISNI DELI

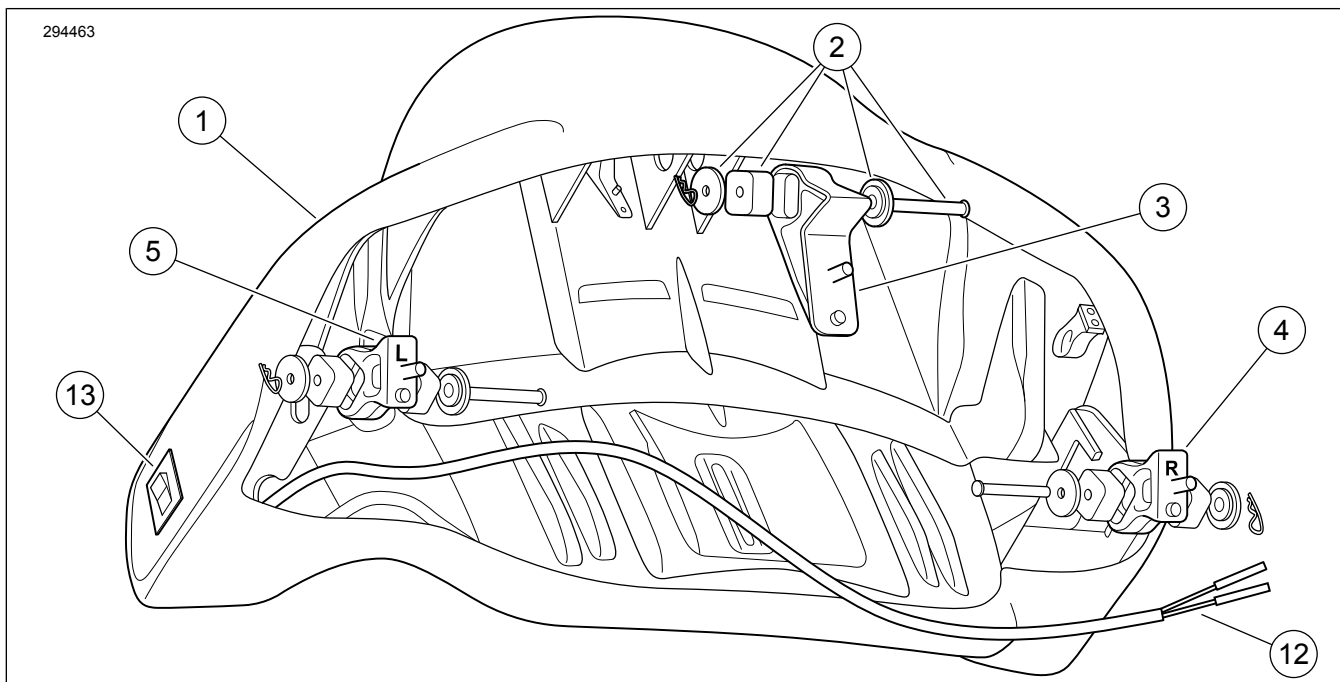

Slika 4. Servisni deli, kompleti naslonov King Tour-Pak 52300312, 52300314, 52300316, 52300317, 52300334, 52300574

Preglednica 1. Servisni deli, kompleti naslonov King Tour-Pak 52300312, 52300314, 52300316, 52300317, 52300334, 52300574

Del	Opis (Količina)	Številka dela
1	Sklop naslona, vsi kompleti, razen 52300317 (vključuje dele 2-7) Sklop naslona, komplet 52300317 (vključuje dele 2-13)	Ni naprodaj ločeno Ni naprodaj ločeno
2	• Komplet izolacije, naslon (3)	52300127
3	• Oporni nosilec, srednji	52300121
4	• Oporni nosilec, desni	52300122
5	• Oporni nosilec, levi	52300123
6	• Prirobnična matica, zaporna, 5/16"-18 (3) (ni prikazana)	7531
7	• Podložka, ploska, 5/16" nominalna (3) (ni prikazana)	6026
Delj, vključeni samo v komplet 52300317:		
8	• ohišje vtičnega priključka Deutsch, štiristopenjsko (prikazano na sliki 2)	72134-94GY
9	• Sekundarni zaklep Deutsch (prikazano na sliki 2)	72154-94
10	• Terminal vtičnice Deutsch (2) (prikazano na sliki 2)	72191-94
11	• Tesnilni vijak Deutsch (2) (prikazano na sliki 2)	72195-94
12	• Kabelski snop, ogrevan naslon	Ni naprodaj ločeno
13	• Stikalo, ogrevan naslon	Ni naprodaj ločeno

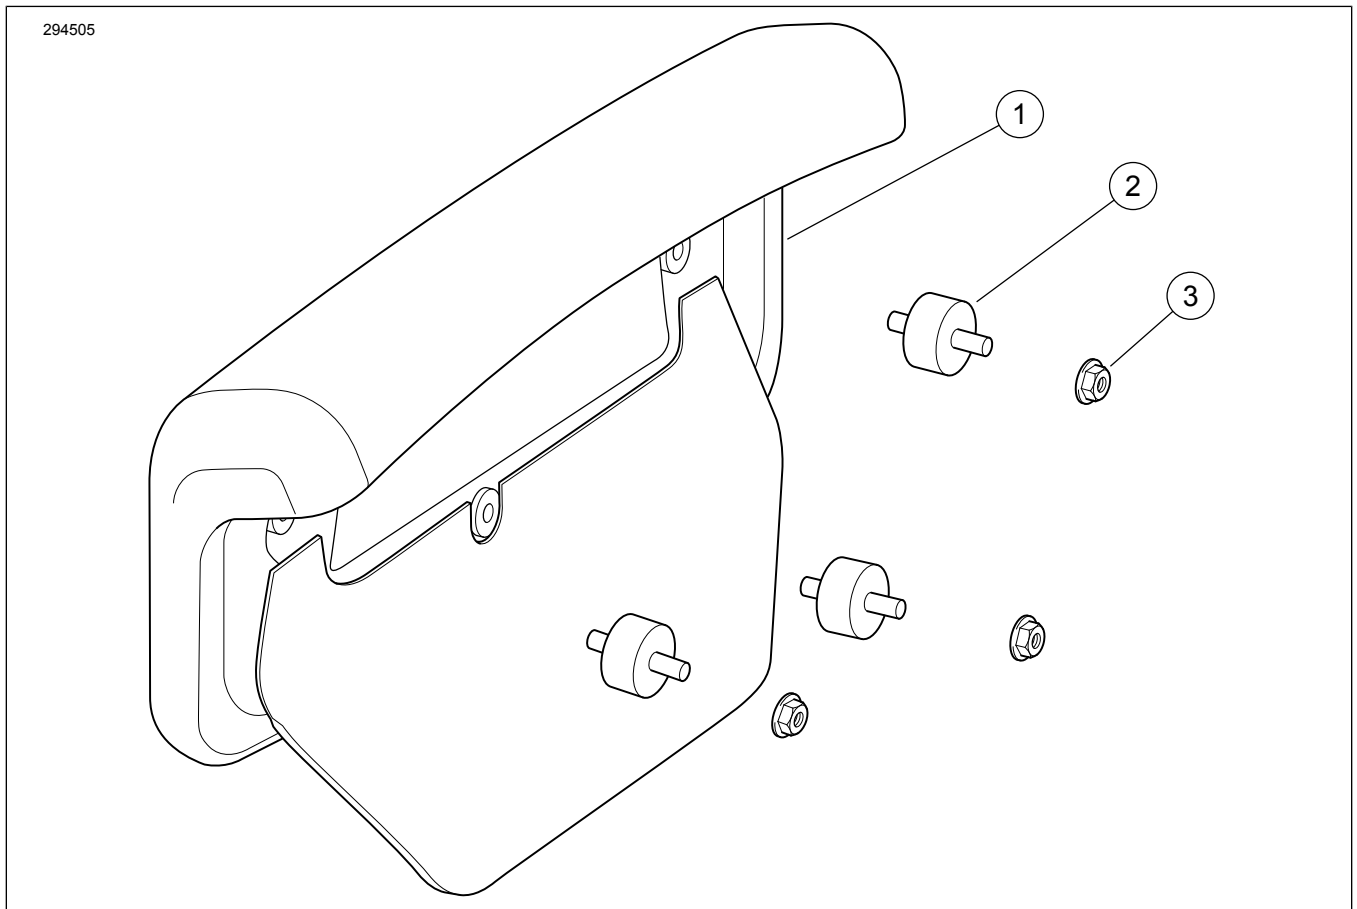

Slika 5. Servisni deli, kompleti naslonov Chopped Tour-Pak 52300319, 52300335, 52300567, 52300572

Preglednica 2. Servisni deli, kompleti naslonov Chopped Tour-Pak 52300319, 52300335, 52300567, 52300572

Del	Opis (Količina)	Številka dela
1	Sklop naslona (vključuje dele 2-3)	Ni naprodaj ločeno
2	• Izolator, naslon (3)	52300323
3	• Prirobnična matica, zaporna, 1/4"-20 (3)	7716