



POKROV TULJAVE

SPLOŠNO

Številke kompletov

57300213, 57300214, 57300289

Modeli

Za informacije o prileganju modelu si oglejte Maloprodajni katalog P&A ali razdelek Deli in dodatki na www.harley-davidson.com (samo v angleščini).

Vsebina kompleta

Glejte Slika 1 in Preglednica 1.


⚠ OPOZORILO

Varnost voznika in sopotnika je odvisna od pravilne namestitve tega sklopa. Če sami ne zmorete opraviti postopka ali nimate ustreznega orodja, naj montažo opravi serviser Harley-Davidson. Napačna montaža tega sklopa lahko povzroči hude poškodbe ali smrt. (00308b)

MONTAŽA

1. Odstranite glavno varovalko. Glejte lastnikov priročnik.
2. Odstranite Originalna oprema (OE) montažni vijak tuljave. Zavržite.
3. Namestite tuljavo prek tuljave.
 - a. **Kompleta: 57300213, 57300214.** Vijak (1) in pokrov tuljave (2).
 - b. **Kompleta: 57300289.** Vijak (1), podložka (4), pokrov tuljave (2) in distančnik (3).
4. Privijte vijak (1).
 - a. **Kompleti: 57300213, 57300214.**
Navor: 14,9–18,9 N·m (11–14 ft-lbs)
 - b. **Kompleti: 57300289.**
Navor: 14,9–16,3 N·m (11–12 ft-lbs)

Servisni deli

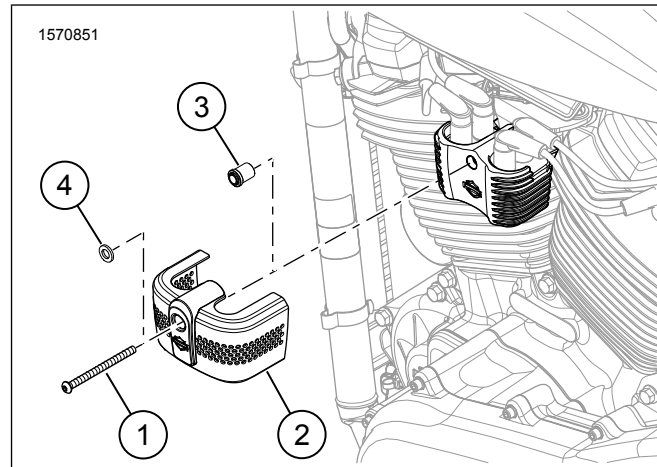

Slika 1. Servisni deli

Preglednica 1. Servisni deli

Komplet	Del	Opis (Količina)	Št. dela
57300213	1	Vijak, kromiran	10200731
	2	Pokrov tuljave	Ni naprodaj ločeno
57300214	1	Vijak, črn	10200730
	2	Pokrov tuljave	Ni naprodaj ločeno
57300289	1	Vijak, prevlečen s cinkom	10201184
	2	Pokrov tuljave	Ni naprodaj ločeno
	3	Distančnik	12400199
	4	Podložka	10300130

