




DEKORATIVNI NADOMESTI DEL ZA KOZMETIČNI MERILNIK FXDRS

Preglednica 1.

Kompleti	Priporočeno orodje	Nivo znanja	Čas
61301141	Zaščitna očala, navorni ključ	1	1 ura

(1) Nujno je privijanje do maksimalnega navora ter druga srednje zahtevna orodja in tehnike

VSEBINA KOMPLETA

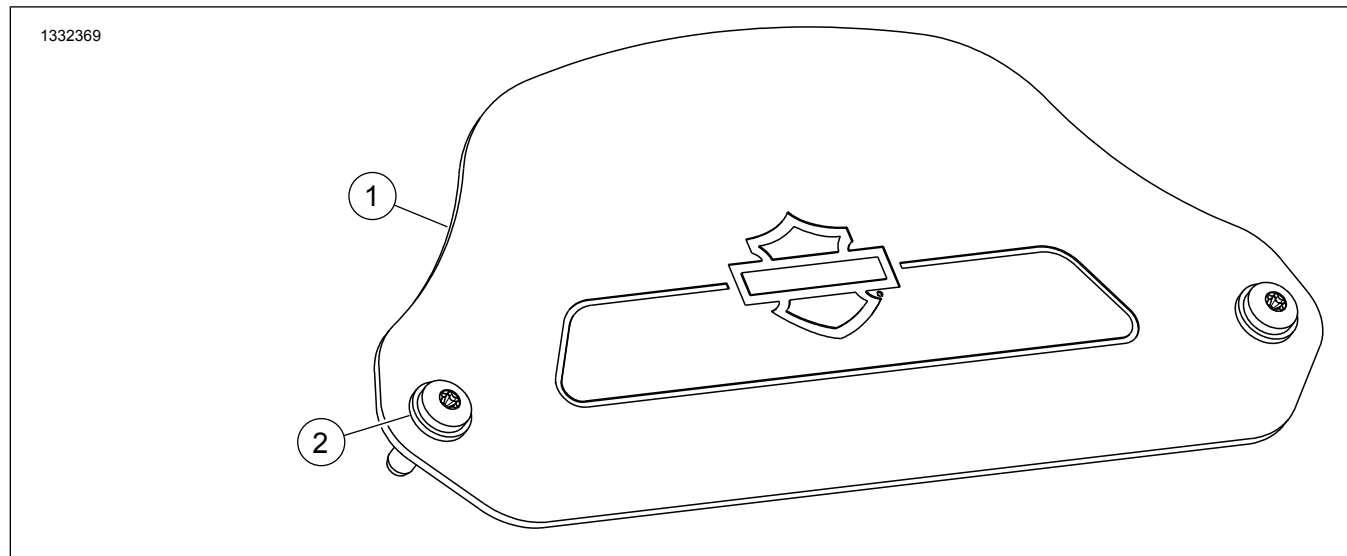

Slika 1. Servisni deli: Kozmetični pokrov merilnika FXDRS

Preglednica 2. Seznam servisnih delov: Komponente naslona za voznika

☒	Del	Količina	Opis	Št. dela	Opombe
☐	1	1	Kozmetični pokrov merilnika FXDRS	Ni naprodaj ločeno	
☐	2	2	Vijak, T15	10200065	1,4–1,9 N·m (12–17 in-lbs)

SPLOŠNO

OPOMBA

Pred nameščenjem ali odstranjevanjem delov iz vozila preverite, ali komplet vsebuje vse elemente.

Modeli

Za informacije o prileganju modela si oglejte Katalog P& maloprodajni katalog ali razdelek za dele in dodatke na www.harley-davidson.com (samo v angleščini).

Prepričajte se, da uporabljate najnovejšo različico navodil, ki je na voljo na: <https://h-d.com/isheets>

Obrnite se na Center za podporo strankam Harley-Davidson na številki 1-800-258-2464 (samo ZDA) ali 1-414-343-4056.

Zahteve za vgradnjo

⚠ OPOZORILO

Varnost voznika in sopotnika je odvisna od pravilne namestitve tega sklopa. Če sami ne zmorete opraviti postopka ali nimate ustreznega orodja, naj montažo opravi serviser Harley-Davidson. Napačna montaža tega sklopa lahko povzroči hude poškodbe ali smrt. (00308b)

Ločen nakup: Zgornja objemka podaljška.

MONTAŽA

1. OPOMBA

Shranite instrumentni modul za namestitev na **posebej kupljeno** zgornjo objemko podaljška.



Odstranite pokrov armaturne plošče FXDRS in instrumentni modul. Glejte servisni priročnik.

2. Namestite kozmetični pokrov merilnika (1) na mesto, kjer je bil nameščen pokrov armaturne plošče OEM.
3. Namestite vijake (2). Privijte.
Navor: 1,4–1,9 N·m (12–17 **in-lbs**) *Vijak kozmetičnega pokrova merilnika*