



KOMPLET POKROVA KONZOLE


SPLOŠNE INFORMACIJE

Preglednica 1. Splošne informacije

Kompleti	Priporočeno orodje	Nivo znanja ⁽¹⁾
52300409	Zaščitna očala, mastni svinčnik, izopropilni alkohol	1 Temni ključ

(1) Potrebna so le preprosta orodja in tehnike

VSEBINA KOMPLETA

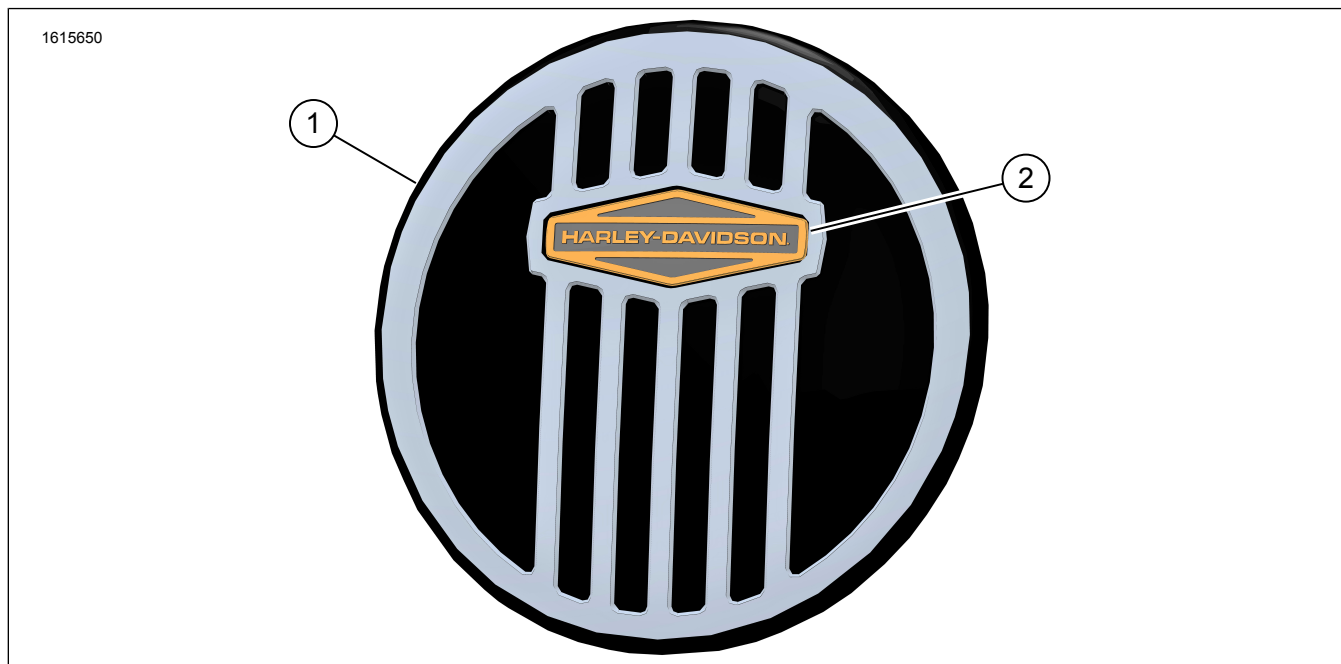

Slika 1. Vsebina kompleta: Komplet pokrova konzole

Preglednica 2. Vsebina kompleta: Komplet pokrova konzole

Pred nameščanjem ali odstranjevanjem delov iz vozila preverite, ali komplet vsebuje vse elemente.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Del	Količina	Opis	Št. dela	Opombe
<input type="checkbox"/>	1	1	Pokrov konzole	Ni naprodaj ločeno	
<input type="checkbox"/>	2	1	Medaljon	Ni naprodaj ločeno	

SPLOŠNO

Modeli

Za informacije o prileganju modelu glejte maloprodajni katalog Deli in dodatna oprema (P&A) ali razdelek Deli in dodatki na www.harley-davidson.com.

Prepričajte se, da uporabljate najnovejšo različico navodil. Na voljo so na: h-d.com/isheets

Obrnite se na Center za podporo strankam Harley-Davidson na številki 1-800-258-2464 (samo ZDA) ali 1-414-343-4056.

Zahteve za vgradnjo

⚠ OPOZORILO


Varnost voznika in sopotnika je odvisna od pravilne namestitve tega sklopa. Če sami ne zmorete opraviti postopka ali nimate ustreznega orodja, naj montažo opravi serviser Harley-Davidson. Napačna montaža tega sklopa lahko povzroči hude poškodbe ali smrt. (00308b)

PRIPRAVITE

1. Slika 1 Prilepite medaljon (2) na pokrov konzole (1).
 - a. Medaljon mora biti na enakomerni razdalji.
2. Slika 2 Preskusite prileganje pokrova konzole (3).
3. Območje konzole (2) očistite z izopropilnim alkoholom. Posušite s krpo, ki ne pušča vlaken.
4. Lokacijo označite z mastnim svinčnikom.

MONTAŽA

- Temperatura okolja med nameščanjem mora biti najmanj 68 °F (20 °C).
 - Lepilo pri temperaturah, nižjih od 68 °F (20 °C), ne bo prijelo.
 - Površine namestitve vstavkov ne brusite oziroma po njej ne drsajte.
 - Pred temeljitim pranjem, močnim škropljenjem ali izpostavitvi območja ekstremnim vremenskim razmeram počakajte vsaj 24 ur od namestitve.
1. Slika 2 Odstranite samolepilno zaščito s pokrova konzole (3).
 2. Namestite pokrov konzole (3), pri čemer kot vozilo uporabite prej nameščene oznake.
 3. Eno minuto čvrsto pritiskajte na svoje mesto.

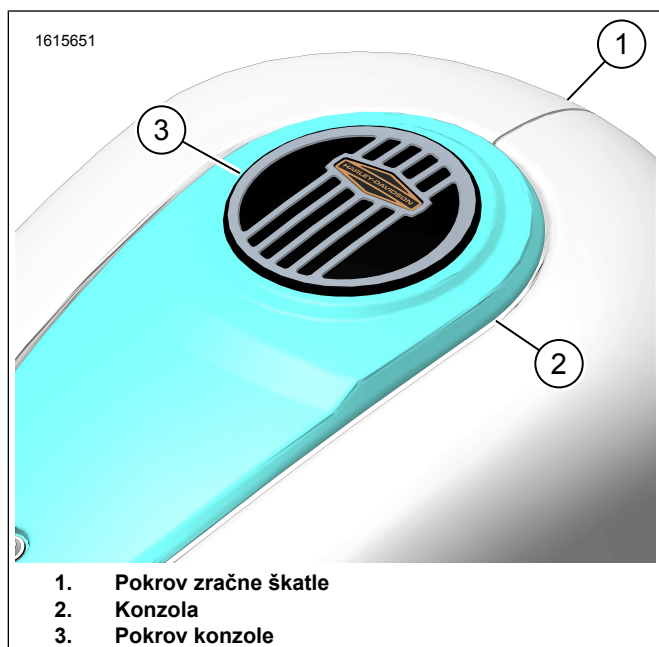

Slika 2. Nameščeno okrasje konzole