



## КОМПЛЕКТ БОЛТОВ ДЛЯ ПОДНОЖКИ

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Таблица 1. Общие сведения

Комплекты	Предлагаемые инструменты	Уровень квалификации <sup>(1)</sup>
94133-01 (хром)	Защитные очки, динамометрический ключ, резьбовой герметик Loctite 243 (синий)	

(1) Требуется затяжка до значения крутящего момента или умеренное использование других инструментов и техник

### СОСТАВ КОМПЛЕКТА

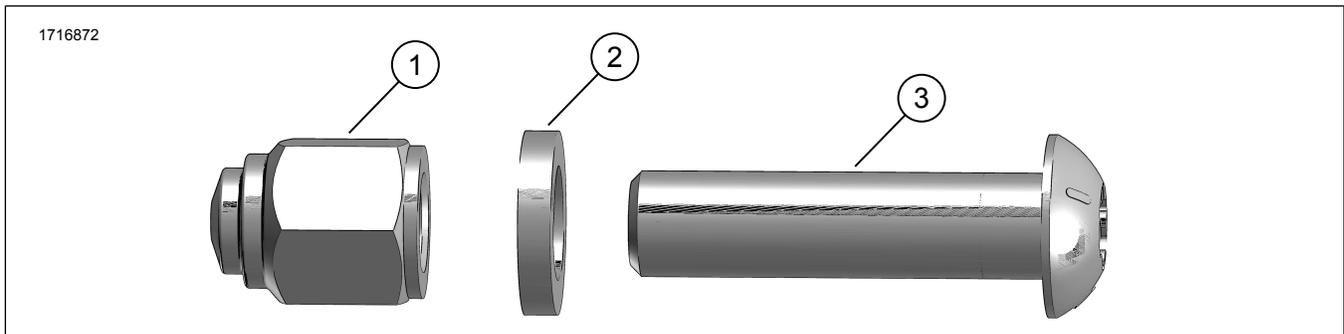


Рисунок 1. Содержимое комплекта Комплект хромированных винтов

Таблица 2. Содержимое комплекта Комплект хромированных винтов

<input checked="" type="checkbox"/>	Перед установкой или снятием элементов с транспортного средства убедитесь, что в комплекте присутствуют все компоненты.				
	Позиция	Кол-во	Описание	№ детали	Примечание
<input type="checkbox"/>	1	2	Гайка, хром	8023	
<input type="checkbox"/>	2	2	Шайба, хромированная	94128-01	
<input type="checkbox"/>	3	2	Винт TORX® с полукруглой головкой, хром	4233	

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

#### Модели

Информацию о применимости к конкретным моделям см. в каталоге Запасные части и аксессуары (P&A) для розничной торговли или в разделе «Запасные части и аксессуары» на сайте [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com).

Убедитесь, что вы используете самую последнюю версию инструкционной карты. Она доступна по адресу: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Свяжитесь с центром поддержки клиентов Harley-Davidson по номеру телефона 1-800-258-2464 (только США) или 1-414-343-4056.

#### Требования к установке

##### ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

От правильной установки этого комплекта зависит безопасность водителя и пассажира. Если у вас нет возможности выполнить данную процедуру или нет в наличии нужных инструментов, обратитесь к дилеру Harley-Davidson для выполнения установки. Неправильная установка этого комплекта может привести к серьезным травмам или смертельному исходу. (00308b)

##### ПРИМЕЧАНИЕ

Болты, содержащиеся в этом комплекте, предназначены только для одноразовой установки. Если этот комплект снимается после первоначальной установки, необходимо повторно нанести герметик Loctite 243 (синий) на резьбу болтов.

## СНИМИТЕ

1. Снимите гайку (3) и винт (1) с крепления подножки (4).  
Утилизируйте гайку и винт.

## УСТАНОВКА

1. Нанесите фиксатор резьбы на винт (1).  
Расходный материал: LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (СИНИЙ) (РЕЗЬБОВОЙ ГЕРМЕТИК СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ LOCTITE 243) (99642-97)
2. Рисунок 2 Установите подножку с **новой** шайбой (2) и винтом (1).
3. Установите **новую** гайку (3). Затяните.  
Крутящий момент: 13,6–21,7 N·m (10–16 ft-lbs)
4. Повторите аналогичные действия для противоположной стороны.



Рисунок 2. Установка винта подножки