



КОМПЛЕКТ ПЕРЕКИДНОГО КОФРА

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Номера комплекта

90201769, 90201770

Модели

Информацию о конструктивном соответствии модели см. в каталоге запасных частей и аксессуаров или в разделе «Запасные части и аксессуары» на сайте www.harley-davidson.com (только на английском языке).

Требования к установке

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

От правильной установки этого комплекта зависит безопасность водителя и пассажира. Если у вас нет возможности выполнить данную процедуру или нет в наличии нужных инструментов, обратитесь к дилеру Harley-Davidson для выполнения установки. Неправильная установка этого комплекта может привести к серьезным травмам или смертельному исходу. (00308b)

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не превышайте предельную нагрузку на кофр. Загружая кофры, распределяйте вес симметрично. Превышение предельной нагрузки на кофры может привести к потере управления и серьезным травмам или гибели людей. (00383a)

Отдельно приобретается комплект опорной направляющей перекидного кофра 90201777, 91017-10A, 90799-94D, 90201324, 91790-84C или 90201433.

ПРИМЕЧАНИЕ

Комплект 90201769 максимальная грузоподъемность 2,7 kg (6 lb) с каждой стороны.

Комплект 90201770 максимальная грузоподъемность 4,5 kg (10 lb) с каждой стороны.

Содержимое комплекта

См. Рисунок 4 и Таблица 1

УСТАНОВКА

1. Рисунок 1 Разрежьте антиабразивную ленту на две части, подгоните под ширину заднего крыла и установите.

ПРИМЕЧАНИЕ

В целях предотвращения истирания лакокрасочного покрытия, нанесите антиабразивную ленту на верхнюю часть заднего крыла.

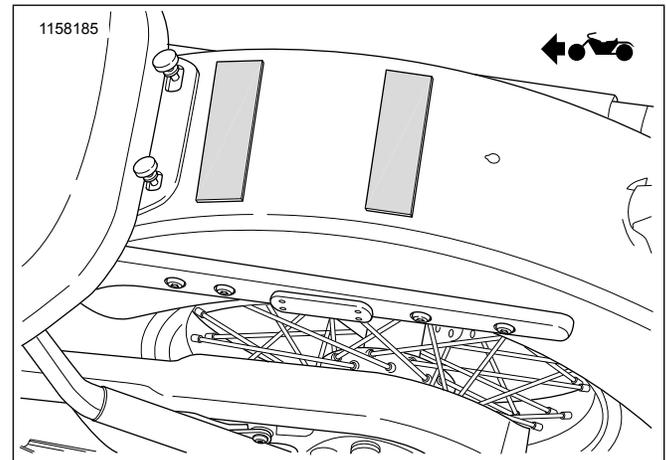


Рисунок 1. Установка антиабразивной ленты

2. Рисунок 2 Прикрепите минимум три текстильные застежки к задней части кофра.

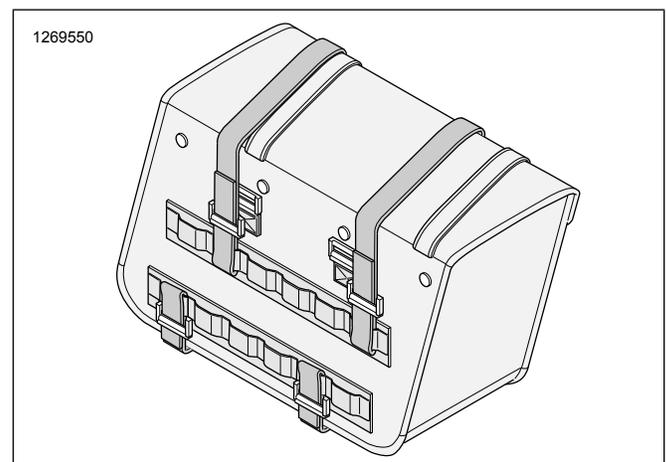


Рисунок 2. Прикрепите текстильную застежку (стандартную)

3. Вначале закрепите на кофре нижнюю текстильную застежку (к нижней части опорной направляющей на правой стороне транспортного средства).
4. Убедитесь, что застежка типа «липучка» надежно закреплена.
5. Отрежьте избыток текстильной застежки.
6. Закрепите остальные две застежки типа «липучка» на кофре, по одной на каждой стороне опорной направляющей.



7. Убедитесь, что застежка типа «липучка» надежно закреплена.
8. Отрежьте избыток текстильной застежки.
9. Повторите шаги 2—8 на левой стороне транспортного средства.
10. Рисунок 3 Установите опорные хомуты, уже закрепленные на правом кофре, поперек крыла на антиабразивную ленту и закрепите на левом кофре.

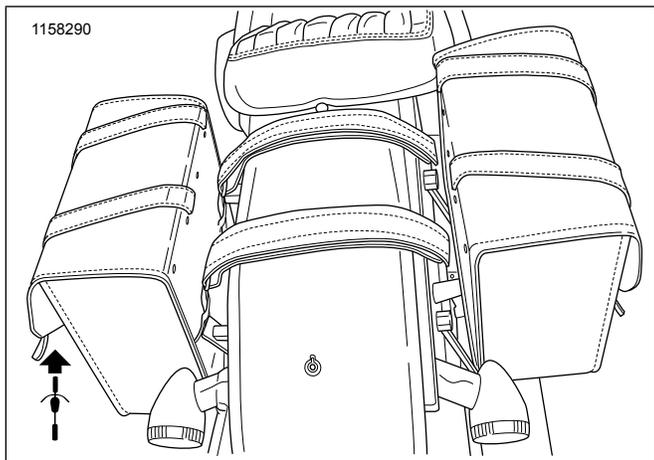


Рисунок 3. Установка опорного хомута

11. Затяните опорные хомуты.
12. Убедитесь, что опорные хомуты надежно закреплены.

ПРИМЕЧАНИЕ

Убедитесь, что между кофром и деталями системы выпуска оставлен достаточный зазор.

13. Отрежьте лишнюю часть опорного хомута.
14. Установите на кофре отражатели (4), если они предусмотрены на крышке кофра.
 - a. Снимите клейкую подложку с отражателей.
 - b. Приклейте отражатели непосредственно к наружной поверхности сумки.

ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ

УВЕДОМЛЕНИЕ

Не используйте отбеливающие или моющие средства, содержащие известь, для очистки кофров, сидений, панелей бака или окрашенных поверхностей. Это может привести к повреждению оборудования. (00229a)

Для поддержания внешнего вида и увеличения срока службы кожаные, виниловые и прочие синтетические поверхности необходимо периодически очищать и обрабатывать. Очищайте и обрабатывайте эти поверхности раз в сезон или чаще (в тяжелых условиях эксплуатации).

Эти поверхности не рассчитаны на долгосрочное воздействие неблагоприятных погодных условий. Защитите поверхности дождевыми чехлами для сидений HARLEY-DAVIDSON SEAT RAIN COVER или чехлом для хранения мотоцикла MOTORCYCLE STORAGE COVER (приобретается отдельно).

1. Собирайте пыль с поверхности пылесосом или тряпкой.
2. Тщательно очищайте другие поверхности мылом с водой.
3. Перед нанесением каких-либо средств дайте материалу полностью высохнуть естественным образом при комнатной температуре. Не пытайтесь высушить материал, используя вспомогательные средства.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

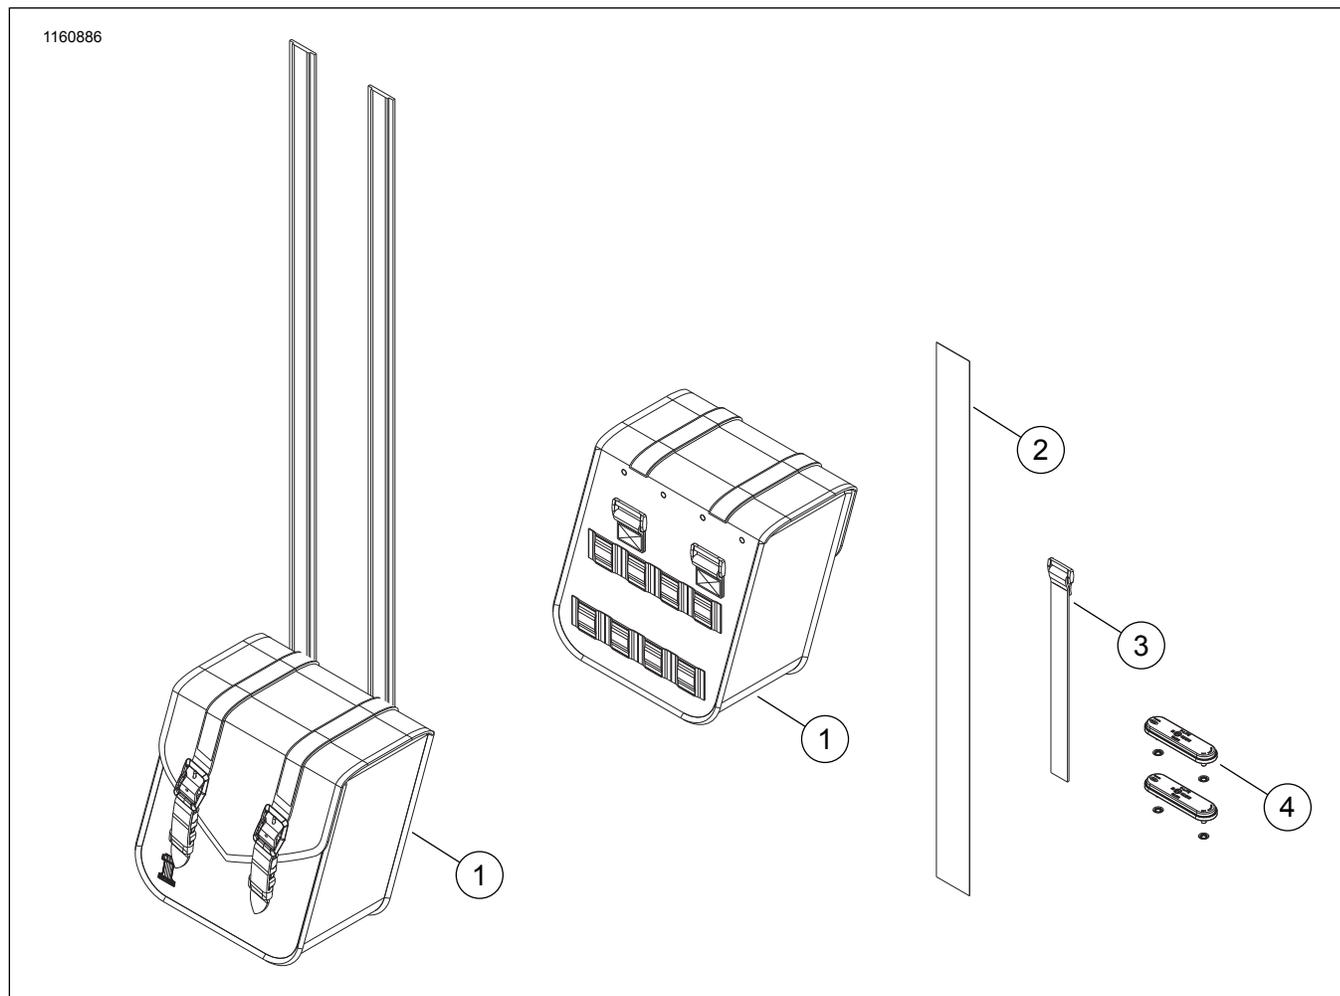


Рисунок 4. Запасные части: Комплект перекидного кофра (на рисунке показана компактная модификация)

Таблица 1. Запасные части: Комплект перекидного кофра

Позиция	Описание (количество)	Номер запасной части
1	Кожухи	Не продается отдельно
2	Антиабразивная лента, 28 дюймов	90201955
3	Опоры с застежками типа «липучка» (8)	90201895
4	Комплект отражателей (2)	59480-04A