

94100489

SUPPORT POUR TÉLÉPHONE UNIVERSEL HARLEY-DAVIDSON

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾				
76001341	Lunettes de protection	FIFF				
(1) Les outils et les techniques nécessaires sont simples						

CONTENU DU KIT

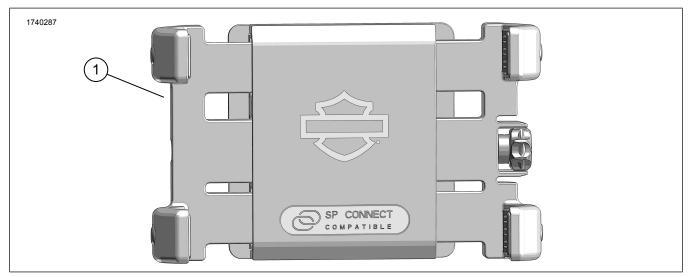


Figure 1. Contenu du kit : Support pour téléphone universel

Tableau 2. Contenu du kit : Kit support pour téléphone universel

	Véri	Vérifier que tous les éléments du kit sont présents avant d'installer ou de déposer des éléments du véhicule.				
	Ar- ticle	Qté	Description	No de pièce	Notes	
	1	1	Opérateur téléphonique	Non vendue séparé- ment		

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour en savoir plus sur la compatibilité du modèle, voir le catalogue Pièces et accessoires (P&A) de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com

Assurez-vous que la version la plus récente de la feuille d'instructions est utilisée. Version disponible à : h-d.com/isheets

Contacter le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

Exigences relatives à la pose

A AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00308b)

POSE

 Figure 2 Alignez et insérez les languettes de l'interface avec le téléphone (1) dans les fentes situées à l'arrière du support (2).

REMARQUE

Tirez doucement sur le support pour vérifier qu'il est correctement installé et que l'interface avec le téléphone est verrouillée.

- Tournez le support (2) d'un 1/4 de tour jusqu'à ce qu'il se place au cran suivant.
- 3. Installez le téléphone.
 - Figure 2 Ouvrez le support (2) en tirant le bouton (3) vers l'extérieur et en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
 - b. Placez le téléphone sur le support (2).

REMARQUE

Tirez doucement sur le téléphone pour vérifier qu'il est correctement installé.

- Tournez le bouton (3) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le support soit serré contre le téléphone.
- d. Enfoncez le bouton.
- Régler le support de téléphone et l'orientation du téléphone selon les besoins pour un accès optimal et une visualisation parfaite.

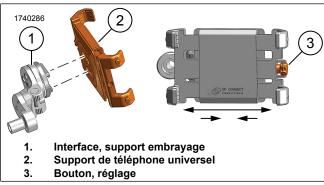


Figure 2. Installer/ajuster le support de téléphone universel

TERMINER

A AVERTISSEMENT

S'assurer que la direction reste souple, libre et sans entrave. Toute entrave gênant la direction risque de faire perdre le contrôle du véhicule et de causer la mort ou des blessures graves. (00371a)

- Tournez le guidon de butée à butée pour vérifier que le support de téléphone et le téléphone n'interfèrent pas avec les carénages, le réservoir d'essence, les câbles, les conduites, les tuyaux, le câblage ou tout autre équipement.
- Veiller à ce que le téléphone ne gêne pas la visibilité de l'indicateur de vitesse, des commandes manuelles, des voyants ou des rétroviseurs.

2/2 94100489