



INSTRUCTIONS

94100489

2023-01-09



SUPPORT DE TÉLÉPHONE UNIVERSEL HARLEY-DAVIDSON

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
76001341	Lunettes de sécurité	

(1) Des outils et techniques simples suffisent

CONTENU DU KIT

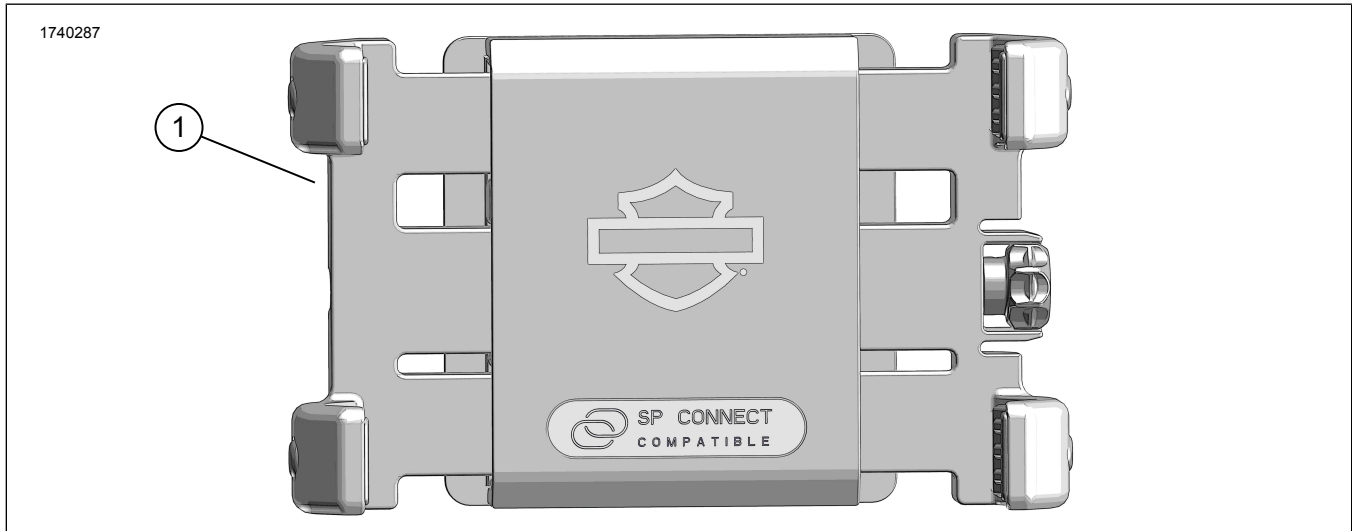


Figure 1. Contenu du kit : Support de téléphone universel

Tableau 2. Contenu du kit : Kit de support de téléphone universel

<input checked="" type="checkbox"/>	Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule.				
Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce/No de référence	Remarques	
<input type="checkbox"/>	1	Opérateur téléphonique	Non vendu séparément		

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour des renseignements concernant la configuration des modèles, consultez le Pièces et accessoires (P&A) catalogue de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com.

Assurez-vous que vous utilisez la plus récente version de la fiche d'instructions. Elle est disponible à : h-d.com/isheets

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.

Exigences d'installation

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00308b)

INSTALLATION

- Figure 2 Aligned and insert the tabs on the phone support interface (1) into the slots on the back of the support (2).

REMARQUE

Tirer doucement sur le support pour vérifier qu'il est correctement installé et que le montage est verrouillé.

2. Tournez le support (2) de 1/4 de tour jusqu'à ce que le support s'installe dans le prochaine cran.
3. Installez le téléphone.
 - a. Figure 2 Ouvrez le support (2) en tirant le bouton (3) vers l'extérieur et en tournant dans le sens antihoraire.
 - b. Placez le téléphone dans le support (2).

REMARQUE

Tirer doucement sur le téléphone pour vérifier qu'il est correctement installé.

- c. Tournez le bouton (3) dans le sens antihoraire jusqu'à ce que le support soit serré sur le téléphone.
 - d. Enfoncez le bouton.
4. Ajuster la support du téléphone et l'orientation du téléphone au besoin pour un accès et une visualisation optimaux.

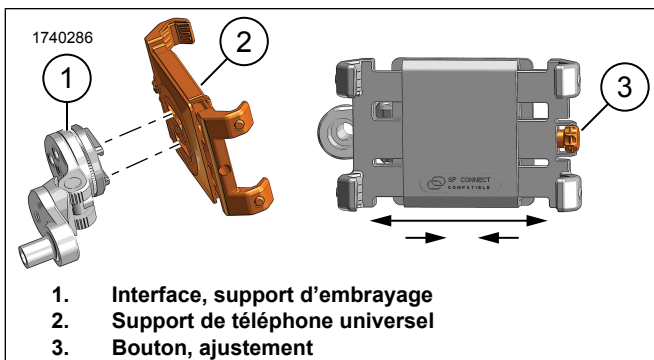


Figure 2. Installer/Ajuster le support de téléphone universel

TERMINER

⚠ AVERTISSEMENT

Assurez-vous que la direction est fluide et sans obstruction. Si la direction est entravée, vous pourriez perdre le contrôle du véhicule et subir des blessures graves ou mortelles. (00371a)

1. Tourner le verrou du guidon pour verrouiller après l'installation afin de vérifier que le support de téléphone et le téléphone n'interfèrent pas avec les carénages, le réservoir d'essence, les câbles, les conduites, les tuyaux, le câblage ou tout autre équipement.
2. Assurez-vous que le téléphone n'obscurcit pas la visibilité de l'indicateur de vitesse, des commandes manuelles, des témoins lumineux ou des miroirs.