



INSTRUCTIONS

J02831

2024-08-01



KIT DE REPOSE-PIEDS POUR MOTARD

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
50631-04, 50500089, 50501801	Lunettes de protection, clé dynamométrique	
<i>(1) Serrer au couple de serrage ou utiliser d'autres outils et techniques modérés nécessaires</i>		

CONTENU DU KIT

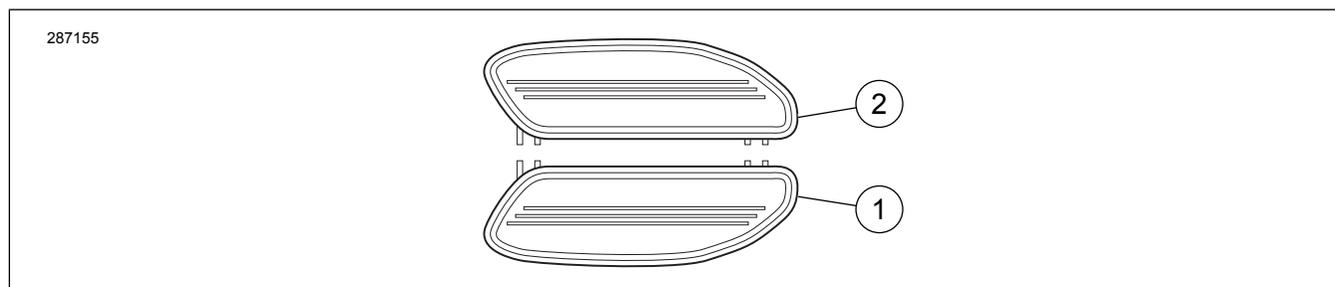


Figure 1. Contenu du kit : Composants du repose-pied du conducteur

Tableau 2. Contenu du kit : Composants du repose-pied du conducteur

<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce/No de référence	Remarques
<input type="checkbox"/>	1	1	Assemblage de marchepied, droit	Non vendu séparément	
<input type="checkbox"/>	2	1	Assemblage de marchepied, gauche	Non vendu séparément	
<input type="checkbox"/>	3	4	Boulon à épaulement 1/4-20 x 1-3/32 pouce, Kit 50631-04 (non montré)	50635-82A	
<input type="checkbox"/>	4	4	Écrou de blocage à embase, 1/4-20, Kit 50631-04 (non montré)	7716	

REMARQUE

Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule.

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour plus d'informations concernant la configuration des modèles, consultez le catalogue de vente au détail des pièces et accessoires ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com (disponible en anglais uniquement).

Assurez-vous que vous utilisez la plus récente version de la fiche d'instructions. Elle est disponible à : www.harley-davidson.com/isheets

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.

Exigences d'installation

Modèles FLTRXSTSE : L'achat séparé de supports de fixation avant (numéro de pièce 47200302A; qté : 2) est nécessaire. Consulter le manuel d'entretien pour le retrait des anciennes fixations avant et l'installation des **nouvelles** fixations.

Ce kit n'est pas compatible avec le kit de repose-pied à frange en cuir 50205-97 ou 50206-98.

⚠ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00308b)

RETRAIT

1. Retirer les deux boulons à épaulement et les écrous de blocage qui fixent le repose-pied actuel sur les supports de montage.
2. Retirer le repose-pied.
3. Nettoyer et inspecter les supports de repose-pied. Remplacer si usé, rouillé ou endommagé.

REMARQUE

Pour le kit 50500089, utiliser le matériel de montage Équipement d'origine (OE) lors de l'installation des repose-pieds.

INSTALLATION

1. Installer le repose-pied approprié (1 ou 2) en place sur les supports de montage.
2. Aligner les trous et installer les boulons d'épaulement (3) et les écrous de blocage (4). Serrer.
Couple : 9–12 N·m (7–9 ft-lbs)
3. S'assurer que le repose-pied pivote librement.
4. Répétez l'opération pour l'autre côté.