



INSTRUÇÕES

J02831

2024-08-01



KIT DO ESTRIBO DO MOTOCICLISTA

INFORMAÇÕES GERAIS

Tabela 1. Informações gerais

Kits	Ferramentas sugeridas	Nível de habilidade ⁽¹⁾
50631-04, 50500089, 50501801	Óculos de proteção, torquímetro	

(1) Aperte com o valor do torque ou com outras ferramentas e técnicas moderadas necessárias

CONTEÚDO DO KIT

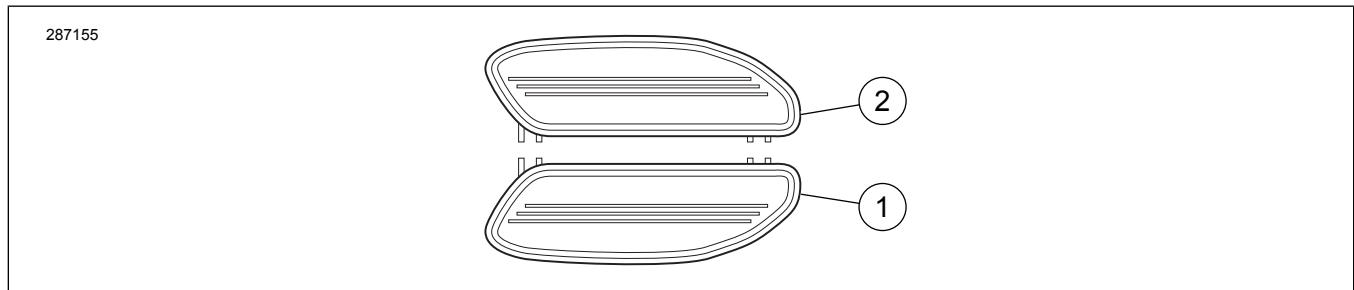


Figura 1. Conteúdo do kit: Componentes dos estribos do motociclista

Tabela 2. Conteúdo do kit: Componentes dos estribos do motociclista

<input checked="" type="checkbox"/>	Item	Qtd.	Descrição	Part No.	Notas
<input type="checkbox"/>	1	1	Conjunto do estribo, direito	Não se vende separadamente	
<input type="checkbox"/>	2	1	Conjunto do estribo, esquerdo	Não se vende separadamente	
<input type="checkbox"/>	3	4	Parafuso com rebaixo, 1/4-20 x 1-3/32 polegadas, kit 50631-04 (não ilustrado)	50635-82A	
<input type="checkbox"/>	4	4	Porca de travamento, flangeada, 1/4-20, Kit 50631-04 (não ilustrada)	7716	

NOTA

Verifique se todos os componentes estão presentes no kit antes de instalar ou remover itens do veículo.

GERAL

Modelos

Para obter informações sobre modelos correspondentes, veja o Catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção Parts and Accessories (Peças e acessórios) do site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

Verifique se está sendo utilizada a versão mais atual da ficha de instruções. A ficha está disponível em: www.harley-davidson.com/isheets

Entre em contato com a Central de atendimento ao cliente da Harley-Davidson através do telefone 1-800-258-2464 (somente EUA) ou 1-414-343-4056.

Requisitos de instalação

Modelos FLTRXSTSE: É necessário comprar separadamente os suportes de montagem dianteiros (peça nº 47200302A - quantidade: 2). Consulte o manual de serviço para remoção dos suportes frontais antigos e instalação de **novos** suportes.

Este kit não é compatível com os kits de estribo de couro com franja de motociclista (50205-97) ou (50206-98).

⚠ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00308b)



REMOÇÃO

1. Remova as duas porcas de travamento e os parafusos com rebaixo que prendem o estribo instalado aos suportes de montagem.
2. Remova o estribo.
3. Limpe e inspecione os suportes do estribo. Substitua-os se estiverem desgastados, enferrujados ou danificados.

NOTA

Use as ferragens de fixação Equipamento original (OE) ao instalar os estribos no kit 50500089.

INSTALAÇÃO

1. Instale o estribo adequado (1 ou 2) nos suportes de montagem.
2. Alinhe os furos e instale os parafusos com rebaixo (3) e as porca de travamento (4). Aperte.
Torque: 9–12 N·m (7–9 ft-lbs)
3. Verifique se o estribo se move livremente no eixo.
4. Repita o procedimento para o lado oposto.