



INSTRUKCJA PIEŁĘGNACJI

J02831

2024-08-01



ZESTAW PODPÓRKI POD STOPY KIEROWCY


INFORMACJE OGÓLNE

Tabela 1. Informacje ogólne

Zestawy	Sugerowane narzędzia	Poziom umiejętności ⁽¹⁾
50631-04, 50500089, 50501801	Okulary ochronne, klucz dynamometryczny	

(1) Wymagane jest dokręcenie do wartości momentu obrotowego lub wykorzystanie innych, odpowiednich technik i narzędzi

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

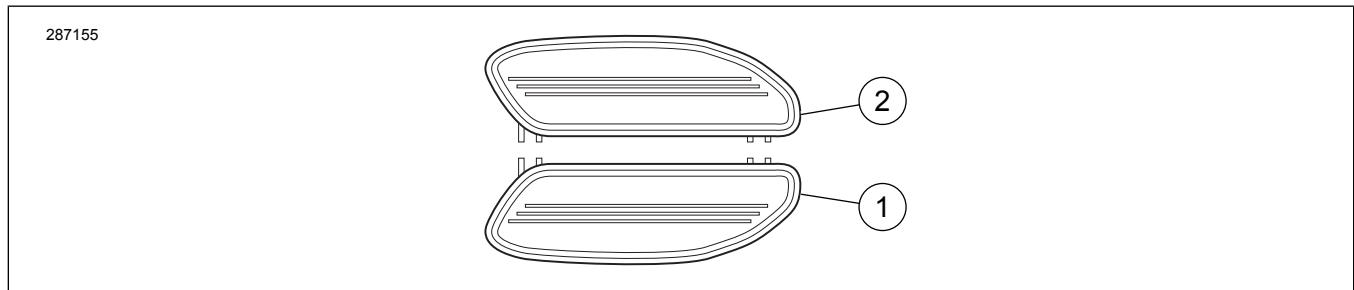

Rysunek 1. Zawartość zestawu: Elementy podpórek pod stopy kierowcy

Tabela 2. Zawartość zestawu: Elementy podpórek pod stopy kierowcy

<input checked="" type="checkbox"/>	Pozycja	Ilość	Opis	Nr kat.	Uwagi
<input type="checkbox"/>	1	1	Zespół podestu, strona prawa	Nie jest sprzedawany jako oddzielna część zamienna	
<input type="checkbox"/>	2	1	Zespół podestu, strona lewa	Nie jest sprzedawany jako oddzielna część zamienna	
<input type="checkbox"/>	3	4	Sworzeń kołnierzowy, 1/4-20 x 1-3/32 cala, zestaw 50631-04 (nie pokazano)	50635-82A	
<input type="checkbox"/>	4	4	Przeciwnakrętka, kołnierzowa, 1/4-20, zestaw 50631-04 (nie pokazano)	7716	

UWAGA

Przed rozpoczęciem montażu lub demontowaniem części pojazdu sprawdź, czy w zestawie są wszystkie części.

INFORMACJE OGÓLNE

Modele

Informacje na temat modelu wyposażenia można znaleźć w katalogu detalicznym części i akcesoriów lub w części dotyczącej części i akcesoriów na stronie www.harley-davidson.com (tylko w języku angielskim).

Sprawdź, czy korzystasz z najnowszej wersji instrukcji. Jest on dostępny na: www.harley-davidson.com/isheets

Skontaktuj się z centrum obsługi klientów Harley-Davidson pod numerem 1-800-258-2464 (tylko USA) lub 1-414-343-4056.

Wymagania dotyczące montażu

Modele FLTRXSTSE: Potrzebny jest oddzielny zakup mocowań przednich wsporników (nr kat. 47200202A - 2 sztuki). Sprawdź w instrukcji serwisowej jak wymontować stare przednie wsporniki i jak zamontować nowe.

Ten zestaw nie jest kompatybilny z zestawami skórzanych podpórek kierowcy z frędzlami (50205-97) lub (50206-98).

⚠ OSTRZEŻENIE

Od prawidłowego zamontowania części z tego zestawu zależy bezpieczeństwo kierującego i pasażera. Osoby niebędące w stanie przeprowadzić tej procedury lub niedysponujące odpowiednimi narzędziami powinny zlecić wykonanie montażu dealerowi firmy Harley-Davidson. Niewłaściwy montaż części z tego zestawu może być przyczyną śmierci lub poważnych obrażeń ciała. (00308b)

USUŃ

1. Odkręć dwa sworznie kołnierzowe i przeciwnakrętki mocujące istniejącą podpórkę do wsporników montażowych.
2. Zdemontuj podpórkę pod stopy.
3. Oczyszć i sprawdź wsporniki podpórki pod stopy. Wymień, jeśli są zużyte, zardzewiałe lub uszkodzone.

UWAGA

Dla zestawu 50500089 do montażu podpórek pod stopy użyj sprzętu do montażu Oryginalne wyposażenie (OE) .

ZAMONTUJ

1. Zamontuj odpowiednią podpórkę pod stopy (1 lub 2) na wspornikach montażowych.
2. Ustaw otwory i zamontuj sworznie kołnierzowe (3) i przeciwnakrętki (4). Dokręć momentem.
Moment obrotowy: 9–12 N·m (7–9 ft-lbs)
3. Sprawdź, czy podpórka obraca się swobodnie.
4. Powtórz tę procedurę po drugiej stronie.