



SÜRÜCÜ BASAMAK KİTİ


GENEL BİLGİLER

Tablo 1. Genel Bilgi

Kitler	Önerilen Aletler	Beceri Seviyesi ⁽¹⁾
50631-04, 50500089, 50501801	Koruyucu Gözlük, Tork Anahtarı	

(1) Tork değerine göre veya diğer gerekli orta seviye aletler ve tekniklere göre sıkma

KİT İÇERİKLERİ

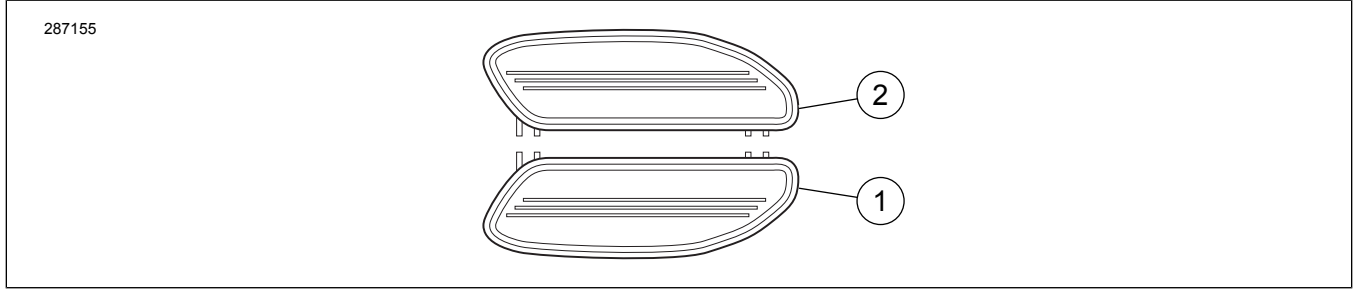

Şekil 1. Kit İçerikleri: Sürücü Ayaklıkları Bileşenleri

Tablo 2. Kit İçerikleri: Sürücü Ayaklıkları Bileşenleri

<input checked="" type="checkbox"/>	Öge	Mikt- ar	Açıklama	Part No.	Notlar
<input type="checkbox"/>	1	1	Ayaklık tertibatı, sağ	Ayrı satılmaz	
<input type="checkbox"/>	2	1	Ayaklık tertibatı, sol	Ayrı satılmaz	
<input type="checkbox"/>	3	4	Yarım diş cıvata, 6 mm-20 x 1-2,5 mm (1/4-20 x 1-3/32 inç), Kit 50631-04 (Gösterilmiyor)	50635-82A	
<input type="checkbox"/>	4	4	Emniyet somunu, flanşlı, 6 mm-20 (1/4-20), Kit 50631-04 (Gösterilmiyor)	7716	

NOT

Aracınıza öğeler takmadan veya çıkarmadan önce kit içinde tüm bileşenlerin mevcut olduğunu doğrulayın.

GENEL

Modeller

Model donanım bilgisi için P&A perakende satış kataloğuna veya www.harley-davidson.com adresinden Parts and Accessories (sadece İngilizce) bölümüne başvurun.

En güncel talimat kılavuzunu kullandığınızdan emin olun. Kılavuza şuradan ulaşılabilir: www.harley-davidson.com/isheets

1-800-258-2464 (yalnızca ABD) veya 1-414-343-4056 numaralı telefonlardan Harley-Davidson Müşteri Destek Merkezi ile iletişim kurun.

Montaj Gereklilikleri

FLTRXSTSE modelleri: Ön Destek Bağlantılarının (Parça No. 47200302A - 2 adet) ayrı olarak satın alınması gerekir. Eski ön desteklerin çıkarılması ve yeni desteklerin takılması için servis kılavuzuna bakın.

Bu kit Deri Sürücü Ayaklık Saçağı Kitleri (50205-97) veya (50206-98) ile uyumlu değildir.

⚠ UYARI

Sürücünün ve yolcunun güvenliği bu kitin doğru takılmasına bağlıdır. Prosedürü gerçekleştirebilecek yetkinliğe veya doğru aletlere sahip değilseniz, takma işlemini Harley-Davidson bayisine yaptırın. Bu kitin düzgün takılmaması ölüme veya ciddi yaralanmalara neden olabilir. (00308b)

ÇIKARMA

1. Mevcut basamağı montaj braketlerine takmak için iki yarım diř cıvatayı ve emniyet somunlarını sökün.
2. Ayaklığı sökün.
3. Ayaklık braketlerini temizleyip kontrol edin. Yıpranmış, paslanmış veya zarar görmüşse deęiřtirin.

NOT

Kit 50500089 için, ayaklıkları takarken Orijinal Ekipman (OE) montaj donanımını kullanın.

MONTE ETME

1. Uygun ayaklığı (1 veya 2) montaj braketlerindeki yerlerine yerleřtirin.
2. Delikleri hizalayın ve yarım diř cıvata (3) ve emniyet somunlarını (4) takın. Sıkın.
Tork: 9–12 N·m (7–9 ft-lbs)
3. Ayaklığın rahatça hareket ettięini kontrol edin.
4. Karşı tarafta prosedürü tekrarlayın.