



## SÚPRAVA OPIEROK NÔH VODIČA


### VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Tabuľka 1. Všeobecné informácie

Súpravy	Navrhované nástroje	Úroveň obtiažnosti <sup>(1)</sup>
50631-04, 50500089, 50501801	Ochranné okuliare, Momentový kľúč	

(1) Je potrebné utiahnutie na konkrétnu hodnotu uťahovacieho momentu alebo iné stredne pokročilé nástroje a postupy

### OBSAH SÚPRAVY

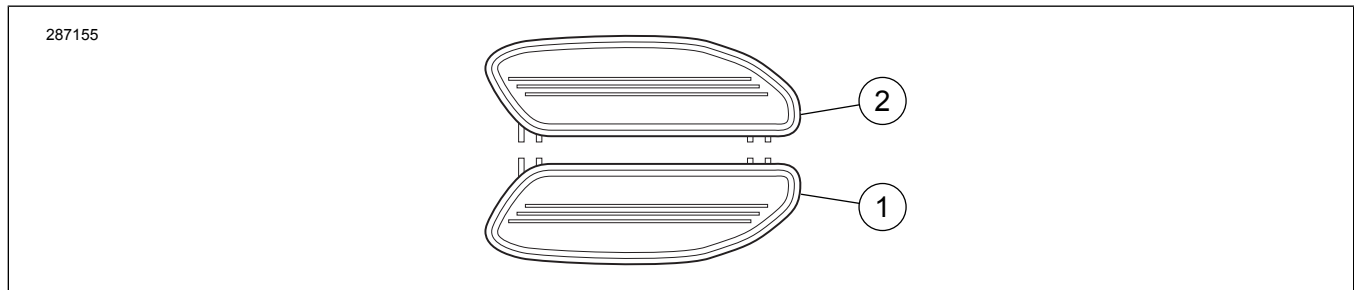

Obrázok 1. Obsah súpravy: Súčasti opierky nohy vodiča

Tabuľka 2. Obsah súpravy: Súčasti opierky nohy vodiča

<input checked="" type="checkbox"/>	Pořka	Množstvo	Popis	Part No.	Poznámky
<input type="checkbox"/>	1	1	Zostava opierky nohy, pravá	Nepredáva sa samostatne	
<input type="checkbox"/>	2	1	Zostava opierky nohy, ľavá	Nepredáva sa samostatne	
<input type="checkbox"/>	3	4	Lícovaná skrutka, 1/4-20 x 1-3/32 palcov, súprava 50631-04 (nie je zobrazená)	50635-82A	
<input type="checkbox"/>	4	4	Poistná matica, prírubová, 1/4-20, súprava 50631-04 (nie je zobrazená)	7716	

#### POZNÁMKA

Pred inštaláciou alebo odstraňovaním položiek z vozidla overte, či sa v súprave nachádzajú všetky položky.

### VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

#### Modely

Informácie o vhodnosti pre jednotlivé modely nájdete v maloobchodnom katalógu náhradných dielov a príslušenstva alebo v časti venovanej náhradným dielom a príslušenstvu na stránke [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (iba v angličtine).

Overte si, že používate najaktuálnejšiu verziu návodu. Je k dispozícii na: [www.harley-davidson.com/isheets](http://www.harley-davidson.com/isheets)

Obráťte sa na oddelenie podpory zákazníkov spoločnosti Harley-Davidson na čísle 1-800-258-2464 (len USA) alebo 1-414-343-4056.

#### Požiadavky na montáž

Modely FLTRXSTSE: Vyžaduje sa samostatné zakúpenie predných podperných držiakov (č. dielu 47200302A – 2 kusy). Pri demontáži starých predných podpier a montáži nových podpier postupujte podľa servisnej príručky.

Táto súprava nie je kompatibilná so súpravami opierok nohy vodiča s koženými strapcami (50205-97) alebo (50206-98).

#### ▲ VÝSTRAHA

**Na správnej inštalácii tejto súpravy závisí bezpečnosť vodiča a spolujazdca. Ak daný postup presahuje vaše schopnosti alebo nemáte potrebné nástroje, zverte inštaláciu predajcovi motocyklov Harley-Davidson. Nesprávna inštalácia tejto súpravy môže mať za následok smrť alebo ťažké zranenie. (00308b)**

## DEMONTÁŽ

1. Demontujte dve lícované skrutky a poistné matice, ktoré upevňujú súčasnú opierku nohy k montážnym držiakom.
2. Demontujte opierku nohy.
3. Očistite a skontrolujte držiaky opierky nohy. V prípade, že sú opotrebované, skorodované alebo poškodené, vymeňte ich.

### POZNÁMKA

*Pre súpravu 50500089 použite montážny materiál Originálna výbava (OE) počas inštalácie opierok nohy.*

## MONTÁŽ

1. Namontujte správnu opierku nohy (1 alebo 2) na ich miesto cez montážne držiaky.
2. Zarovnajte otvory a namontujte lícované skrutky (3) a poistné matice (4). Utiahnite.  
Krútiaci moment: 9–12 N·m (7–9 ft-lbs)
3. Skontrolujte, že sa opierka nohy voľne otáča.
4. Zopakujte postup pre opačnú stranu.