



AIR WING TOUR-PAK KAPAK RAFI KİTİ

GENEL

Kit Numarası

79179-08, 53000063

Modeller

Model donanım bilgisi için P&A Perakende Satış Kataloğuna veya www.harley-davidson.com adresinden Parçalar ve Aksesuarlar (sadece İngilizce) bölümüne başvurun.

Bu kit, önceden takılmış Tour-Pak Raf Organizer'ı (Parça No 53249-01A veya 53249-01B) ile uyumlu değildir.

Gerekli Alet ve Malzemeler

Kitin düzgün bir şekilde monte edilebilmesi için silikon dolgu macunu, matkap, farklı küçük boy tornavida uçları, kağıt bant, farklı renkte gres kalem ve yumuşak uçlu kurşun kalem gerekir.

Kit İçerikleri

Bkz. Şekil 1 ve Tablo 1.

KURULUM

Şablonu Konumlandırma (Sadece SPOILER ile Raf Montajı)

Bagaj rafının konumu, Tour-Pak® Spoiler'ının konumu ile doğrudan ilişkilidir. Bu kittede bulunan şablon (11), bagaj rafını Tour-Pak Spoiler'in mevcut ve gelecekteki montajları için doğru konuma yerleştirecektir.

NOT

Spoiler yokken rafı monte etmek için şablona gerek yoktur.

1. Takılı bir spoiler varsa veya gelecekte spoiler takılacaksa şablonu uygun çizgiler boyunca kesin.
2. Kesilen şablonu dikkatli bir şekilde kapağın üzerine yerleştirin. Şablonun kenarlarını kapağın üst yüzeyine göre hizalayın. Şablonu istediğiniz yerlerden kapağa bantlayın. Şablon rafı konumunu belirler. Böylece bir spoiler takılabilir.

Tour-Pak Üzerine Rafın Takılması

1. **TÜM montaj çalışmalarında:** Kapağı açın. Tour-Pak içinde sabit olmayan tüm malzemeyi çıkartın.
2. Bkz. Şekil 1. **Daha büyük çaplı** montaj pedini (8) sol arka ayağın üzerine kaydırın. Üç adet **daha küçük çaplı** montaj pedini (10) geri kalan montaj ayaklarının (A) üzerine kaydırın. Harley-Davidson ismi arkaya gelecek şekilde rafı Tour-Pak'in kapağı üzerinde istenen konuma yerleştirin.

NOT

Rafı dikkatlice soldan sağa doğru ortalayın ve en güzel şekilde görünmesi için rafı kapağın üzerinde kare şekilde

yerleştirin. Arkalık minderine temas etmesini önlemek için rafı çok ileri monte etmeyin.

3. Dört montaj pedinin kapak üzerindeki konumunu işaretlemek için gres kalem kullanın. Rafı kaldırın.
4. Dört montaj pedinin (A) kapağa temas ettiği yere kağıt bant (E) yapıştırın. Bir önceki adımda olduğu gibi rafı, kapağın üzerine yerleştirin. Yumuşak uçlu bir kurşun kalem kullanarak her bir montaj pedinin etrafına bantların üzerinde bir çember çizin. Rafı kaldırın. Bantların üzerindeki montaj pedlerinin tam orta noktasını bulmak için bir cetvel kullanın.
5. (C) ve (D) olarak işaretli konumlarda bandı ve Tour-Pak kapağı boyunca dört adet 1,5 mm (1/16 inç) çapında kılavuz delikleri açın. Bant ve kapak üzerinde (C) olarak işaretlenmiş noktalarda üç delik delmek için **7 mm (9/32 inç) çapında** bir matkap ucu kullanın. Bant ve kapak üzerinde (D) noktasına bir delik delmek için **9,5 mm (3/8 inç) çapında** bir matkap ucu kullanın.
6. Maskeleme bandını çıkarın.

NOT

Bütün döküntüleri, bant kalıntılarını ve gres kalem izlerini temizleyin. Su sızıntısını azaltmak için kapağın alt tarafı, plastik rondelalar ve vida dişleri arasına az miktarda silikon dolgu macunu sürün.

Kapağı bir destekle veya iple açık konumda sıkıca sabitleyin.

7. Kittede yer alan 3 altıgen başlı başlık vidasını (4), daha küçük çaplı düz rondelaları (5) ve plastik rondelaları (9) alın. Her vidanın dişleri üzerine önce bir metal rondela, daha sonra bir plastik rondela yerleştirin.
8. Tour-Pak'in kapağını tam açık konumda sabitleyin. Rafı kapaktaki deliklerin üzerine yerleştirin. Üç vida ve rondela tertibatını (silikon dolgu macunu) ile birlikte kapaktaki üç **küçük çaplı** delikten raf montaj pedlerine geçirin ve parmağınızla sıkın.
9. Kittede yer alan içi boş altıgen başlı vidayı (2), daha büyük çaplı düz rondelayı (3) ve plastik rondelayı (7) alın. Her vida dişinin üzerine önce metal rondelayı, daha sonra plastik rondelayı yerleştirin. Vida ve rondela grubunu (silikon dolgu macunu ile birlikte) kapaktaki geri kalan deliğe ve raf montaj pedine takarak elinizle sıkın.
10. Dört bagaj rafı vidasını da eşit ve sağlam bir şekilde 6,8–9,5 N·m (60–84 **in-lbs**)'e kadar sıkın.

Kullanım Sırasında

⚠ UYARI

Kullanım kılavuzunuzda **ÖNCE GÜVENLİK** bölümündeki **AKSESUARLAR VE KARGO** bölümüne bakın. Yükü yanlış yüklemek veya aksesuarı yanlış takmak, bileşenlerin bozulmasına neden olabilir ve denge, kullanım ve performansı olumsuz yönde etkileyerek ölüme veya ciddi yaralanmalara neden olabilir. (00021c)

NOT

Tour-Pak kapak rafının maksimum yük kapasitesi 4,5 kg'dır (10 lb).

⚠ UYARI

Bagaj rafı ağırlık kapasitesini aşmayın. Çok fazla ağırlık bulunması, ölüm veya ciddi yaralanmayla sonuçlanabilecek kontrol kaybına neden olabilir. (00373a)

SERVİS PARÇALARI

Tablo 1. Servis Parçaları Tablosu

Öge	Tanım (Miktar)	Parça Numarası
1	Raf montajı, Tour-Pak®, ışıklı	Ayrı satılmaz
2	Vida, içi boş, altıgen başlı, 5/16-18	4860
3	Düz rondela, 19 mm (0,74 inç) D.Ç.	6235
4	Başlık vidası, altıgen başlı, 1/4-20 x 3/4 (3)	4702
5	Düz rondela, 16 mm (0,63 inç) D.Ç. (3)	6703
6	Montaj pedi ve rondela takımı (7 ila 10 arasındaki parçaları içerir)	90875-08
7	• Düz plastik rondela (daha büyük I.Ç.)	Ayrı satılmaz
8	• Montaj pedi (daha büyük I.Ç., plastik)	Ayrı satılmaz
9	• Düz plastik rondela (daha küçük I.Ç.) (3)	Ayrı satılmaz
10	• Montaj pedi (daha küçük I.Ç., plastik) (3)	Ayrı satılmaz
11	Şablon, Tour-Pak raf/spoiler montajı (gösterilmemiştir)	50001-01
Metinde belirtilen ancak kit içinde yer almayan öğeler:		
A	Raf montaj desteği (4)	
B	Tour-Pak kapağı	
C	Bu yerlere 7 mm (9/32 inç) çapında delik (3) delin	
D	Bu yere 9.5 mm (3/8 inç) çapında delik (3) delin	
E	Maskelene bandı, (4) yerde	

NOT

Tour-Pak® ve kapak rafının toplam yükü 11,3 Kg'ı (25 lbs) geçmemelidir. Motosikleti aşırı yüklemek hakimiyette dengesizliğe ve fren performansının olumsuz etkilenmesine sebep olarak nihayetinde ölüme veya ciddi yaralanmalara neden olabilir.


⚠ UYARI

Tour-Pak ağırlık kapasitesini aşmayın. Çok fazla ağırlık bulunması, ölüm veya ciddi yaralanmayla sonuçlanabilecek kontrol kaybına neden olabilir. (00401c)

- Kapak rafı yükünün yerinde sabit olduğunu kontrol edin. Yükü belirli aralıklarla tekrar kontrol edin.
- Kapak rafına monte edilmiş geniş yüzey alanına sahip eşyalar, aracın direksiyon hakimiyetini olumsuz etkileyebilir.

SERVİS PARÇALARI

is05200

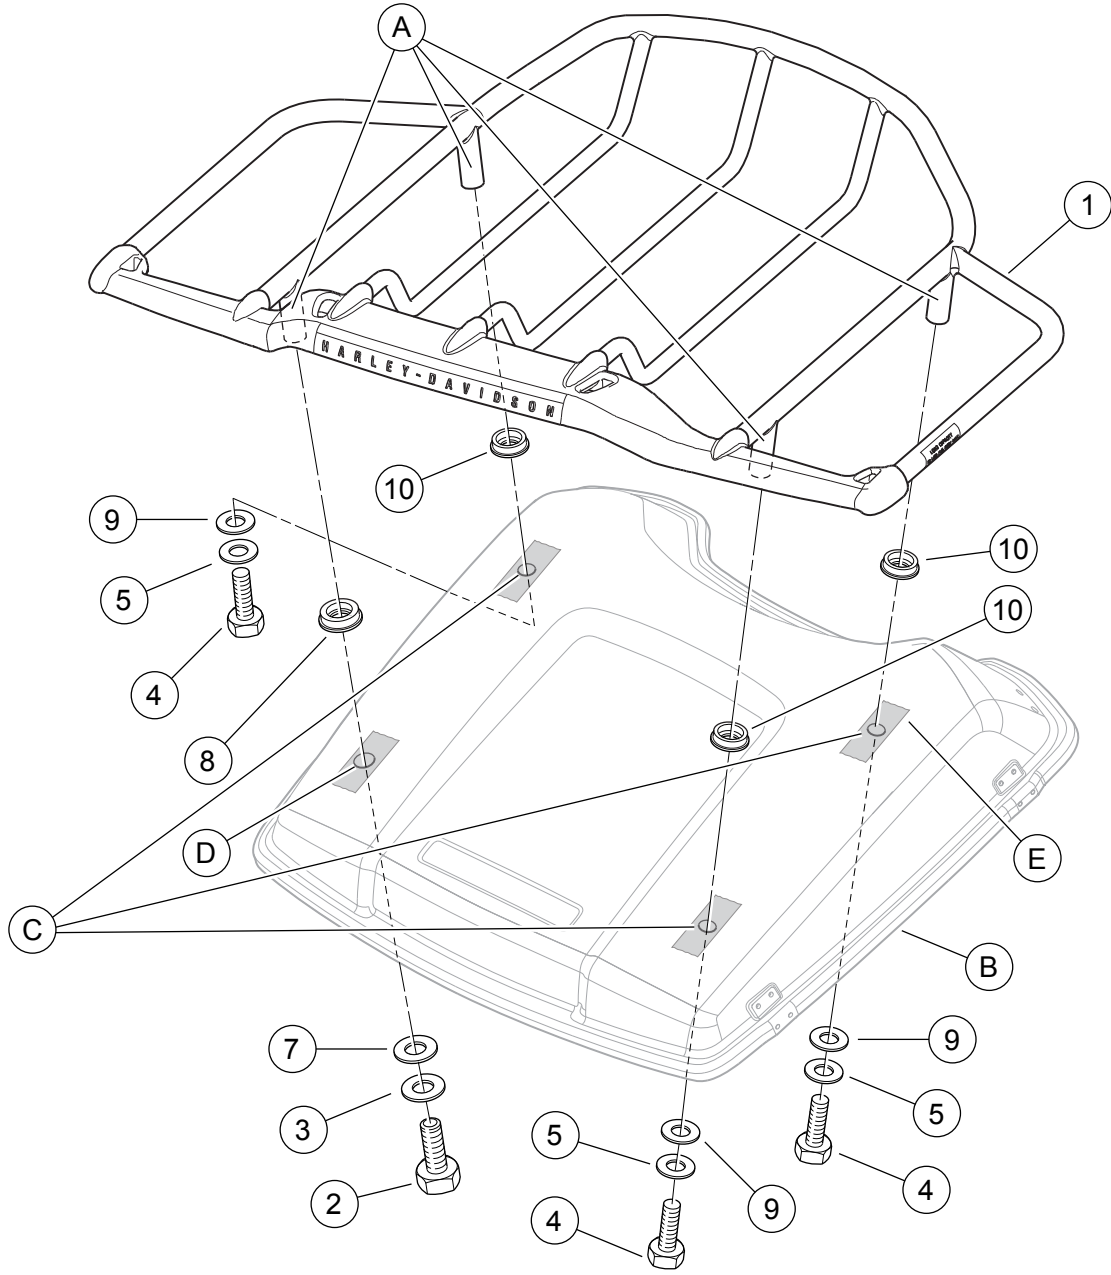

Şekil 1. Servis Parçaları, Air Wing Tour-Pak Kapak Rafı