



AIR WING TOUR-PAK LÅGSTATIV SÆT

GENERELT

Reparationssætnummer

79179-08, 53000063

Modeller

Find oplysninger om, hvilke modeller delen passer til, i P&A-detaillkataloget eller afsnittet "Parts and Accessories" (Reservedele og tilbehør) på www.harley-davidson.com (kun på engelsk).

Dette sæt er ikke kompatibelt med en tidligere installeret Tour-Pak Lid Organizer (varenummer 53249-01A eller 53249-01B).

Nødvendige værktøjer og produkter

Silikonforsegling, en boremaskine, forskellige små bits, malertape, fedtblyant i en kontrastfarve og blød blyant til korrekt installation af sættet.

Sættets indhold

Se Figur 1 og Tabel 1.

MONTERING

Skabelonplacering (kun rackinstallation MED SPOILER)

Placeringen af bagagebæreren har en direkte relation til placeringen af Tour-Pak[®] Spoiler. Skabelonen (11), der er inkluderet i dette sæt, vil placere bagagebæreren i den korrekte position til den nuværende og fremtidige installation af en Tour-Pak Spoiler.

BEMÆRK

En skabelon er ikke påkrævet ved installation af rack uden spoiler.

1. Hvis en spoiler allerede er installeret, eller til fremtidig spoilerinstallation, skal du klippe skabelonen langs den relevante linje.
2. Placer forsigtigt den trimmede skabelon oven på låget. Juster skabelonens kanter med lågets øverste overflade. Tape skabelonen til låget på det ønskede sted. Skabelonen placerer stativet, så der kan installeres en spoiler.

Rackinstallation på Tour-Pak

1. **ALLE monteringer:** Åbn låget. Fjern alt løst indhold fra Tour-Pak.

2. Se Figur 1. Skub monteringspuden med **stor diameter** (8) på benet bagest til venstre. Skub de tre monteringspuderne med **lille diameter** (10) på hvert af de øvrige monteringsben (A). Med Harley-Davidson-navnet bagpå skal du placere bagagebæreren på Tour-Pak-låget på det ønskede sted.

BEMÆRK

Centrer forsigtigt stativet fra venstre mod højre, og placer stativet lige på låget for det bedste udseende. Monter ikke stativet for langt frem for at undgå kontakt med ryglænsputen.

3. Brug en fedtblyant til at markere placeringen af de fire monteringspuder på låget. Fjern stativet.
4. Påfør malertape (E) på Tour-Pak-låget, hvor de fire monteringspuder (A) kommer i kontakt med låget. Placer stativet på låget på samme sted som i det foregående trin. Brug en blød blyant på malertapestrimlerne til at tegne en cirkel rundt om hver monteringspudder. Fjern stativet. Brug en lineal til at markere den nøjagtige midterposition af monteringspuderne på båndet.
5. Bor fire 1/16 tommer (1.5 mm) diameter pilothuller gennem maskeringstapen og Tour-Pak-låget på de steder, der er markeret (C) og (D). Brug en bit med en diameter på **9/32 tommer (7 mm)** til at bore tre huller gennem tapen og låget på de steder, der er markeret (C). Brug en bit med en diameter på **3/8 tommer (9,5 mm)** til at bore et hul gennem tapen og låget på stedet (D).

6. Fjern afdækningstapen.

BEMÆRK

Fjern eventuelt boreaffald, taperester og fedtblyantsmærker. Påfør en lille mængde silikonforsegling mellem undersiden af låget, plastskiver, skruegevind for at reducere vandlækage.

Afstiv eller bind låget sikkert i åben position.

7. Tag de 3 sekskantskruer (4), de små, flade spændeskiver (5) og plastspændeskiverne (9) fra sættet. Placer først en metalskive, derefter en plastikskive over gevindene på hver skrue.
8. Fastgør Tour-Pak-låget i helt åben position. Placer bagagebæreren over hullerne i låget. Installer de tre skrue- og skivesamlinger (med silikonforseglingen) gennem de tre **mindre diameter** huller i låget og i de tre mindre rackmonteringspuder, stram med fingeren.

9. Tag den sekskantede skrue med hulning (2), den store spændeskive (3) og plastspændeskiven (7) fra sættet. Placer metalskiven ved siden af plastikskiven over skruegevindene. Før skrue- og skivesamlingen (med silikonetætning) gennem det sidste hul i låget og ind i bagagebærerens monteringspude, spænd med fingrene.

10. Spænd alle fire bagagebærerskruer jævnt og sikkert for at 6,8–9,5 N·m (60–84 in-lbs).

I brug

▲ ADVARSEL

Se afsnittet TILBEHØR OG LAST i afsnittet SIKKERHED FØRST i din instruktionsbog. Ukorrekt placering af bagage eller ukorrekt installation af tilbehør kan forårsage, at en komponent ikke virker, og det kan forringe motorcyklens stabilitet, styreegenskaber og ydelse, hvilket kan resultere i dødsfald eller alvorlige personskader. (00021c)

BEMÆRK

Maksimal vægtpacitet for Tour-Pak-lågstativ er ti pund (4,5 kg).

RESERVEDELE

Tabel 1. Tabel over reservedele

Punkt	Beskrivelse (antal)	Delnummer
1	Reolsamling, Tour-Pak [®] , oplyst	Sælges ikke separat
2	Skrue, hul, sekskantet hoved, 5/16-18	4860
3	Flad spændeskive, 19 mm (0,74 tommer) O.D.	6235
4	Hætteskrue, sekskantet hoved, 1/4-20 x 3/4 (3)	4702
5	Flad spændeskive, 16 mm (0,63 tommer) O.D. (3)	6703
6	Sæt med monteringspuder og spændeskiver (omfatter elementerne 7 til 10)	90875-08
7	• Flad plastspændeskive (stor I.D.)	Sælges ikke separat
8	• Monteringspude (stor I.D., plast)	Sælges ikke separat
9	• Flad plastspændeskive (lille I.D.) (3)	Sælges ikke separat
10	• Monteringspude (lille ID, plast) (3)	Sælges ikke separat
11	Skabelon, Tour-Pak rack/spoiler montering (ikke vist)	50001-01
Dele, der er nævnt i teksten, men ikke er inkluderet i sættet:		
A	Monteringsstøtte til bagagebærer (4)	
B	Tour-Pak-låg	
C	Bor hul (3) med en diameter på 7 mm (9/32 tommer) på disse steder	
D	Bor hul med en diameter på 9.5 mm (3/8 tommer) på dette sted	
E	Afdækningstape, (4) steder	

▲ ADVARSEL

Overskrid ikke bagagebærerens vægtpacitet. For stor vægt kan føre til tab af kontrol over motorcyklen, hvilket kan resultere i dødsfald eller alvorlige personskader. (00373a)

BEMÆRK

Den kombinerede belastning af lågstativ og Tour-Pak[®] må ikke overstige 25 lbs (11.3 kg). Overbelastning af motorcyklen vil medføre ustabil håndtering og reduceret bremseeffektivitet, hvilket kan resultere i død eller alvorlig personskade.


▲ ADVARSEL

Overskrid ikke Tour-Pak's vægtpacitet. For stor vægt kan føre til tab af kontrol over motorcyklen, hvilket kan resultere i dødsfald eller alvorlige personskader. (00401c)

- Kontroller, at bagagebærerens last er fastgjort. Kontrollér bagagen fra tid til anden.
- Genstande med et stort overfladeareal monteret på bagagebæreren kan forringe køreevnen.

RESERVEDELE

is05200

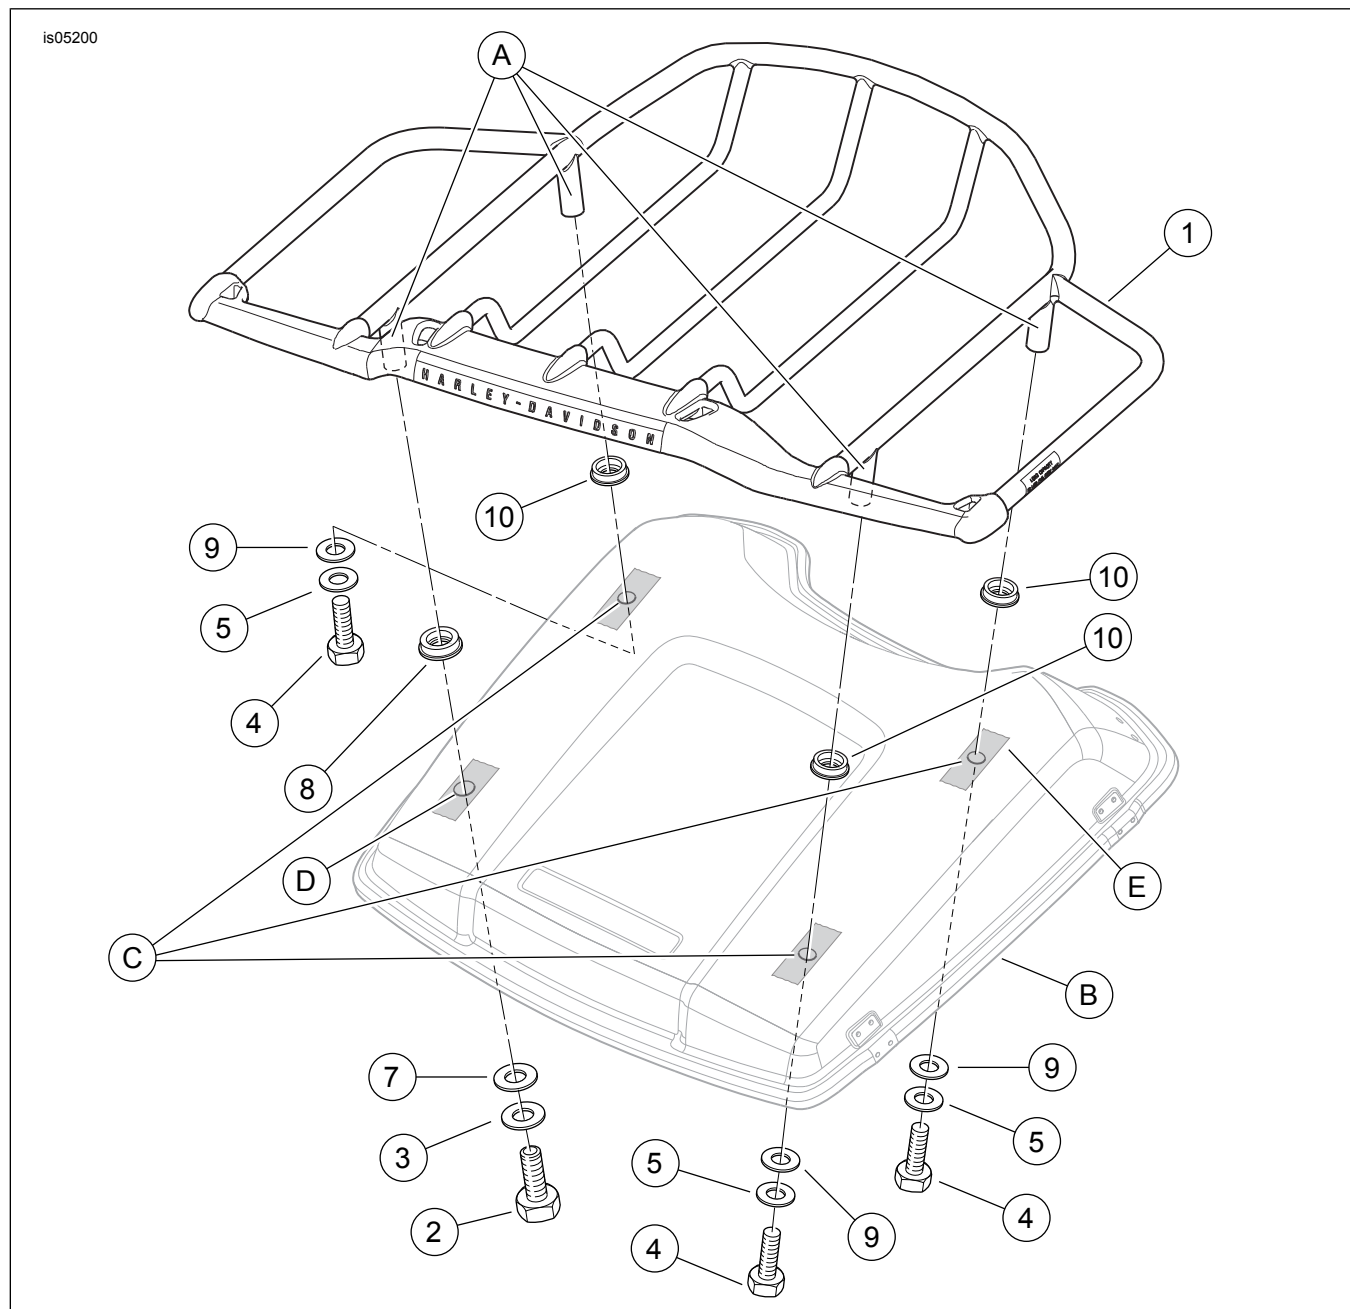

Figur 1. Servicedele, Air Wing Tour-Pak lågstativ