



KOMPLET NOSAČA ZA PRTLJAGU NA POKLOPCU AIR WING TOUR-PAK

OPĆENITO

Broj kompleta

79179-08, 53000063

Modeli

Za informacije o ugrađivanju dijelova za pojedine modele pogledajte Prodajni katalog dijelova i pribora ili odjeljak Dijelovi i pribor na stranici www.harley-davidson.com (samo na engleskom).

Ovaj komplet nije kompatibilan s prethodno instaliranim Tour-Pak organizatorom za poklopac (broj dijela 53249-01A ili 53249-01B).

Potrebni alati i pribor

Silikonsko brtvilo, bušilica, razni sitni pribor, zaštitna traka, voštana olovka u kontrastnoj boji i meka grafitna olovka za pravilnu ugradnju kompleta.

Sadržaj kompleta

Pogledajte Sliku 1 i Tablica 1.

POSTAVLJANJE

Pozicioniranje predloška (samo za ugradnju nosača SA SPOJLEROM)

Položaj nosača za prtljagu izravno je povezan s lokacijom spojlera Tour-Pak®. Predložak (11) uključen u ovaj komplet pozicionirat će nosač prtljage u ispravan položaj za trenutnu i buduću ugradnju spojlera Tour-Pak.

NAPOMENA

Predložak nije potreban prilikom ugradnje nosača bez spojlera.

1. Ako je spojler već ugrađen ili ako ćete ga ugrađivati naknadno, izrežite predložak duž odgovarajuće crte.
2. Pažljivo postavite obrezani predložak na vrh poklopca. Poravnajte rubove predloška s gornjom površinom poklopca. Zalijepite predložak na poklopac na željenom mjestu. Predložak pozicionira nosač tako da se može ugraditi spojler.

Ugradnja nosača na Tour-Pak

1. **SVE ugradnje:** Otvorite poklopac. Uklonite sav pomični sadržaj iz spremnika Tour-Pak.

2. Pogledajte Sliku 1. Postavite montažni podložak **većeg promjera** (8) na lijevu stražnju nožicu. Postavite tri montažna podloška (10) **manjeg promjera** na svaku od preostalih nožica za montažu (A). Postavite nosač na željeno mjesto na poklopcu spremnika Tour-Pak tako da je logotip Harley-Davidson na stražnjoj strani.

NAPOMENA

Pažljivo centrirajte nosač s lijeva na desno i namjestite nosač ravno na poklopcu. Nemojte postavljati nosač previše prema naprijed kako biste izbjegli kontakt s jastučićem leđnog naslona.

3. Voštanom olovkom označite položaje četiri montažne podloške na poklopcu. Uklonite nosač.
4. Nanesite zaštitnu traku (E) na poklopac spremnika Tour-Pak na mjesta gdje četiri montažna podloška (A) dodiruju poklopac. Postavite nosač na poklopac na isto mjesto kao u prethodnom koraku. Mekom grafitnom olovkom iscrtajte krug oko svakog montažnog podloška na zalijepljenim zaštitnim trakama. Uklonite nosač. Pomoću ravnala označite točan središnji položaj montažnih podložaka na zaštitnoj traci.
5. Izbušite četiri provrta promjera 1/16 inča (1,5 mm) kroz ljepljivu traku i poklopac spremnika Tour-Pak na mjestima označenim sa (C) i (D). Upotrijebite svrdlo promjera **9/32 inča (7 mm)** za bušenje tri provrta kroz traku i poklopac na mjestima označenim sa (C). Upotrijebite svrdlo promjera **3/8 inča (9,5 mm)** za bušenje provrta kroz traku i poklopac na mjestu (D).
6. Uklonite zaštitnu traku.

NAPOMENA

Očistite sve ostatke bušenja, ostatke trake i tragove voštane olovke. Nanesite malu količinu silikonskog brtvila između donje strane poklopca, plastičnih podloški i vijčanih navoja kako biste smanjili curenje vode.

Pričvrstite ili čvrsto privežite poklopac u otvorenom položaju.

7. Uzmite iz kompleta 3 vijka sa šesterokutnom glavom (4), ravne podloške manjeg promjera (5) i plastične podloške (9). Najprije postavite metalnu podlošku, a zatim plastičnu podlošku preko navoja svakog vijka.
8. Pričvrstite poklopac spremnika Tour-Pak u potpuno otvorenom položaju. Postavite nosač preko otvora na poklopcu. Montirajte tri sklopa vijaka i podloški (sa silikonskim brtvilom) kroz tri otvora na poklopcu **manjeg promjera** i u tri manja montažna podloška te zategnite prstima.

9. Uzmite vijak sa šupljom šesterokutnom glavom (2), ravnu podlošku većeg promjera (3) i plastičnu podlošku (7) iz kompleta. Postavite metalnu podlošku uz plastičnu podlošku preko navoja vijka. Montirajte sklop vijka i podloške (sa silikonskim brtvilom) kroz preostali otvor na poklopcu i u montažni podložak nosača te zategnite prstima.
10. Ravnomjerno i čvrsto pritegnite sva četiri vijka nosača prtljage kako biste 6,8–9,5 N·m (60–84 in-lbs).

U uporabi

⚠ UPOZORENJE

U korisničkom priručniku pogledajte odjeljak PRIBOR I TERET koji se nalazi pod odjeljkom SIGURNOST NA PRVOM MJESTU. Nepravilno postavljanje tereta ili pribora može uzrokovati otkazivanje dijelova i negativno utjecati na stabilnost, upravljivost i performanse, što može rezultirati smrću ili ozbiljnim ozljedama. (00021c)

NAPOMENA

Maksimalni kapacitet nosača na poklopcu spremnika Tour-Pak iznosi 10 lbs (4,5 kg).

SERVISNI DIJELOVI

Tablica 1. Tablica sa servisnim dijelovima

Stavka	Opis (Količina)	Broj dijela
1	Sklop nosača, Tour-Pak [®] , s osvjetljenjem	Ne prodaje se zasebno
2	Vijak, šuplji, šesterokutna glava, 5/16-18	4860
3	Ravna podloška, vanjskog promjera 0,74 inča (19 mm)	6235
4	Vijak, šesterokutna glava, 1/4-20 x 3/4 (3)	4702
5	Ravna podloška, vanjskog promjera 0,63 inča (16 mm) (3)	6703
6	Montažni podložak i komplet podloški (uključuje stavke od 7 do 10)	90875-08
7	• Ravna plastična podloška (veći unutarnji promjer)	Ne prodaje se zasebno
8	• Montažni podložak (veći unutarnji promjer, plastični)	Ne prodaje se zasebno
9	• Ravna plastična podloška (manji unutarnji promjer) (3)	Ne prodaje se zasebno
10	• Montažni podložak (manji unutarnji promjer, plastični) (3)	Ne prodaje se zasebno
11	Predložak, Tour-Pak nosač stalka / pričvršćenje spojlera (nije prikazano)	50001-01
Stavke spomenute u tekstu, no nisu u kompletu:		
A	Nosivi okvir nosača (4)	
B	Poklopac spremnika Tour-Pak	
C	Izbušite provrt promjera 9/32 inča (7 mm) (3) na ovim mjestima	
D	Na ovom mjestu izbušite provrt promjera 3/8 inča (9,5 mm)	
E	Zaštitna traka, (4) lokacije	

⚠ UPOZORENJE

Nemojte prekoračiti kapacitet opterećenje nosača za prtljagu. Prevelika masa može uzrokovati gubitak nadzora koji može rezultirati smrću ili teškim ozljedama. (00373a)

NAPOMENA

Kombinirano opterećenje na poklopcu i spremnika Tour-Pak[®] ne smije prelaziti 25 lbs (11,3 kg). Preopterećenje motocikla uzrokovat će nestabilno upravljanje i smanjenu učinkovitost kočenja, što može dovesti do smrti ili ozbiljnih tjelesnih ozljeda.


⚠ UPOZORENJE

Nemojte prekoračiti kapacitet spremnika Tour-Pak. Prevelika masa može uzrokovati gubitak nadzora koji može rezultirati smrću ili teškim ozljedama. (00401c)

- Provjerite je li teret na nosaču na poklopcu sigurno pričvršćen. Povremeno provjeravajte opterećenje.
- Predmeti s velikom površinom postavljeni na nosač na poklopcu mogu negativno utjecati na upravljanje vozilom.

SERVISNI DIJELOVI

is05200

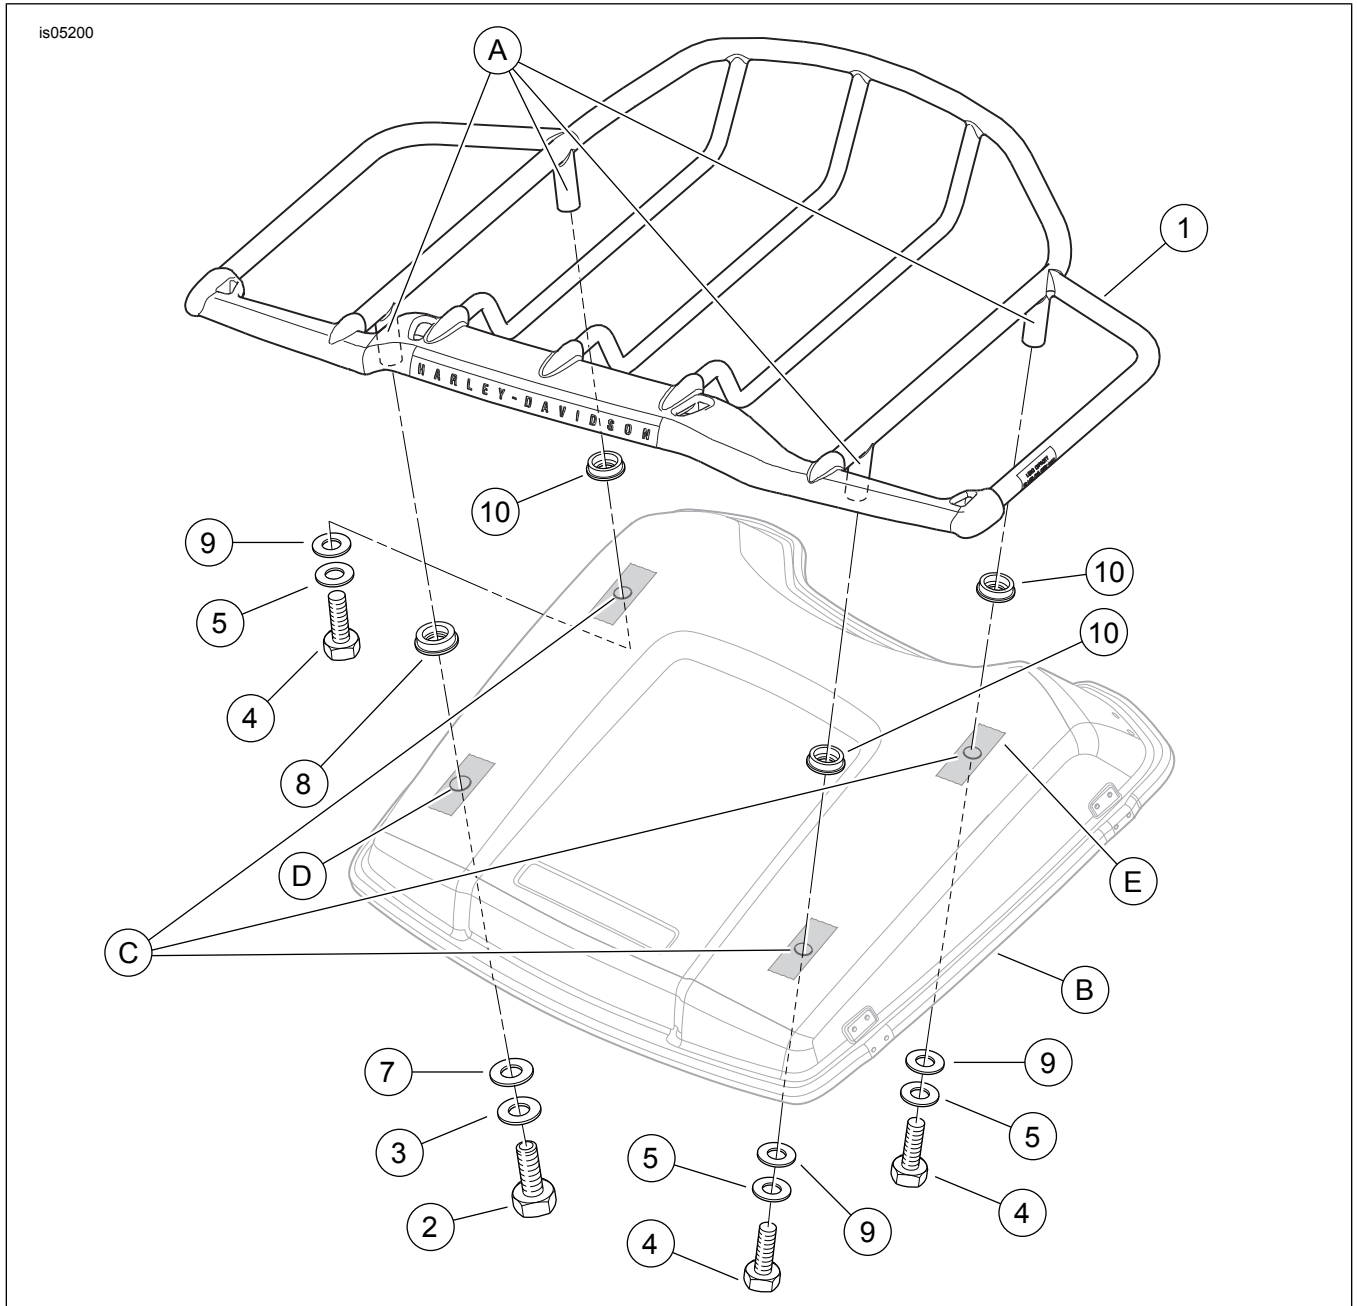

Slika 1. Servisni dijelovi, nosač za prtljagu na poklopcu Air Wing Tour-Pak