



## SÚPRAVA NOSIČA NA VEKO AIR WING TOUR-PAK

### VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

#### Číslo súpravy

79179-08, 53000063

#### Modely

Informácie o vhodnosti pre jednotlivé modely nájdete v maloobchodnom katalógu náhradných dielov a príslušenstva alebo v časti venovanej náhradným dielom a príslušenstvu na stránke [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (iba v angličtine).

Táto súprava nie je kompatibilná s predtým nainštalovaným organizérom vo veku Tour-Pak (č. dielu 53249-01A alebo 53249-01B).

#### Potrebné nástroje a spotrebný materiál

Silikónový tmel, vŕtačka, rôzne malé hroty, maskovacia páska, vosková ceruzka v kontrastnej farbe a ceruzka s mäkkou tuhou na správnu inštaláciu súpravy.

#### Obsah súpravy

Pozrite Obrázok 1 a Tabuľka 1.

### MONTÁŽ

#### Umiestnenie šablóny (len inštalácia stojana SO SPOJLEROM)

Umiestnenie nosiča batožiny priamo súvisí s umiestnením spojlera Tour-Pak®. Šablóna (11), ktorá je súčasťou tejto súpravy, nastaví nosič batožiny do správnej polohy pre súčasnosť a budúcu inštaláciu spojlera Tour-Pak.

##### POZNÁMKA

*Pri inštalácii nosiča bez spojlera nie je potrebná šablóna.*

1. Ak je už nainštalovaný spojler alebo ak spojler plánujete nainštalovať v budúcnosti, odstrihnite šablónu pozdĺž príslušnej čiary.
2. Opatrne položte skrátenú šablónu na vrch veka. Zarovnajte okraje šablóny s horným povrchom veka. Prilepte šablónu na veko na požadované miesto. Šablóna umiestni nosič tak, aby bolo možné nainštalovať spojler.

#### Inštalácia nosiča na Tour-Pak

1. **VŠETKY inštalácie:** Otvorte veko. Odstráňte všetok voľný obsah z kufra Tour-Pak.

2. Pozrite Obrázok 1. Montážnu podložku s väčším priemerom (8) **posuňte** na ľavú zadnú nohu. Tri montážne **podložky s menším priemerom** (10) nasuňte na každú zo zvyšných montážnych nôh (A). Umiestnite nosič na veko Tour-Pak na požadované miesto tak, aby bol názov Harley-Davidson vzadu.

##### POZNÁMKA

*Opatrne vycentrujte nosič zľava doprava a umiestnite nosič priamo na veko, aby ste dosiahli najlepší vzhľad. Nemontujte nosič príliš dopredu, aby ste predišli kontaktu s chrbtovou opierkou.*

3. Pomocou voskovej ceruzky označte polohy štyroch montážnych podložiek na veku. Odstráňte nosič.
4. Nalepte maskovaciu pásku (E) na veko Tour-Pak v mieste, kde sa štyri montážne podložky (A) dotýkajú veka. Umiestnite nosič na veko na rovnaké miesto ako v predchádzajúcom kroku. Pomocou ceruzky s mäkkou tuhou na pásiky maskovacej pásky obkreslite kruh okolo každej montážnej podložky. Odstráňte nosič. Pomocou pravítka označte presnú stredovú polohu montážnych podložiek na páske.
5. Vyvŕtajte štyri vodiace otvory s priemerom 1/16 palca (1,5 mm) cez maskovaciu pásku a veko Tour-Pak na miestach označených (C) a (D). Použite bit s **priemerom 9/32 palca (7 mm)** na vyvŕtanie troch otvorov cez pásku a veko na miestach vodiacich otvorov (C). Použite bit s **priemerom 3/8 palca (9,5 mm) diameter** na vyvŕtanie otvoru cez pásku a veko na mieste (D).
6. Odstráňte maskovaciu pásku.

##### POZNÁMKA

*Odstráňte všetky zvyšky vŕtania, zvyšky pásky a stopy po voskovej ceruzke. Naneste malé množstvo silikónového tmelu medzi spodnú stranu veka, plastové podložky a závitý skrutiek, aby ste redukovali vnikanie vody.*

*Podoprite alebo pevne priviažte veko kufra v otvorenej polohe.*

7. Zo súpravy získajte 3 šesťhranné skrutky hlavového uzáveru (4), ploché podložky s menším priemerom (5) a plastové podložky (9). Najprv umiestnite kovovú podložku a potom plastovú podložku na závitý každé skrutky.
8. Zaisťte veko Tour-Pak v úplne otvorenej polohe. Umiestnite stojan nad otvory vo veku. Nainštalujte tri zostavy skrutiek a podložiek (so silikónovým tmelom) cez tri otvory s **menším priemerom** vo veku a do troch menších montážnych podložiek nosiča, utiahnite prstami.



9. Zo súpravy získajte dutú šesťhrannú hlavovú skrutku (2), plochú podložku s väčším priemerom (3) a plastovú podložku (7). Umiestnite kovovú podložku a potom plastovú podložku na závit skrutiek. Nainštalujte zostavu skrutky a ostrekovačov (so silikónovým tmelom) cez zostávajúci otvor vo veku a do montážnej podložky stojana, prst utiahnite.

10. Rovnomerne a pevne utiahnite všetky štyri skrutky nosiča batožiny momentom 6,8–9,5 N·m (60–84 in-lbs).

## V prevádzke

### ⚠ VÝSTRAHA

Pozrite si časť PRÍSLUŠENSTVO A NÁKLAD v časti BEZPEČNOSŤ NA PRVOM MIESTE vo vašej používateľskej príručke. Nesprávne naložený náklad alebo nesprávne vykonaná inštalácia príslušenstva môže mať za následok zlyhanie súčastí a môže nepriaznivo ovplyvniť stabilitu, ovládanie a výkon motocykla, čo môže viesť k nehode s následkom smrti alebo ťažkého zranenia. (00021c)

### POZNÁMKA

Maximálna nosnosť nosiča na veko Tour-Pak je desať libier (4,5 kg).

## SERVISNÉ DIELY

Tabuľka 1. Tabuľka servisných dielov

| Položka   | Opis (množstvo)  | Číslo dielu             |
|---|--|-------------------------|
| 1   | Zostava nosiča, Tour-Pak <sup>®</sup> , osvetlená                    | Nepredáva sa samostatne |
| 2   | Skrutka, dutá, šesťhranná hlava, 5/16-18                             | 4860                    |
| 3   | Plochá podložka, 19 mm O.D.  | 6235                    |
| 4   | Skrutka s hlavou, šesťhranná hlava, 1/4-20 (3)                       | 4702                    |
| 5   | Plochá podložka, 16 mm O.D. (3) 0,63 palca (16 mm)                   | 6703                    |
| 6   | Montážna podložka a súprava ostrekovačov (obsahuje položky 7 až 10)  | 90875-08                |
| 7   | • Plochá plastová podložka (väčšia identifikácia)                    | Nepredáva sa samostatne |
| 8   | • Montážna podložka (väčšia identifikácia, plastová)                 | Nepredáva sa samostatne |
| 9   | • Plochá plastová podložka (menšia I.D.) (3)                         | Nepredáva sa samostatne |
| 10  | • Montážna podložka (menšia identifikácia, plast) (3)                | Nepredáva sa samostatne |
| 11  | Šablóna, montáž nosiča/spojlera Tour-Pak (nie je zobrazená)          | 50001-01                |
| <b>Položky zmienené v texte, ktoré nie sú súčasťou súpravy:</b> |  |                         |
| A   | Podpora montáže regálov (4)  |                         |
| B   | Veko Tour-Pak  |                         |
| C   | Vyvrtajte otvor s priemerom 9/32 palca (7 mm) (3) na týchto miestach |                         |
| D   | Vyvrtajte otvor s priemerom 9,5 mm na tomto mieste                   |                         |
| E   | Maskovacia páska, (4) miesta   |                         |

### ⚠ VÝSTRAHA

**Neprekračujte nosnosť kufru nosiča batožiny. Príliš veľká záťaž môže spôsobiť stratu kontroly nad motocyklom, čo môže viesť k nehode s následkom smrti alebo ťažkého zranenia. (00373a)**

### POZNÁMKA

Kombinované zaťaženie nosiča na veko a kufru Tour-Pak<sup>®</sup> nesmie presiahnuť 25 libier (11,3 kg). Preťaženie motocykla spôsobí nestabilné riadenie a zníženú účinnosť brzd, čo môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie.


### ⚠ VÝSTRAHA

**Neprekračujte nosnosť kufru Tour-Pak. Príliš veľká záťaž môže spôsobiť stratu kontroly nad motocyklom, čo môže viesť k nehode s následkom smrti alebo ťažkého zranenia. (00401c)**

- Overte, či je náklad stojana na veko zabezpečený. Pravidelne kontrolujte zaťaženie.
- Predmety s veľkou povrchovou plochou namontovanou na stojane veka môžu nepriaznivo ovplyvniť manipuláciu s vozidlom.

# SERVISNÉ DIELY

is05200

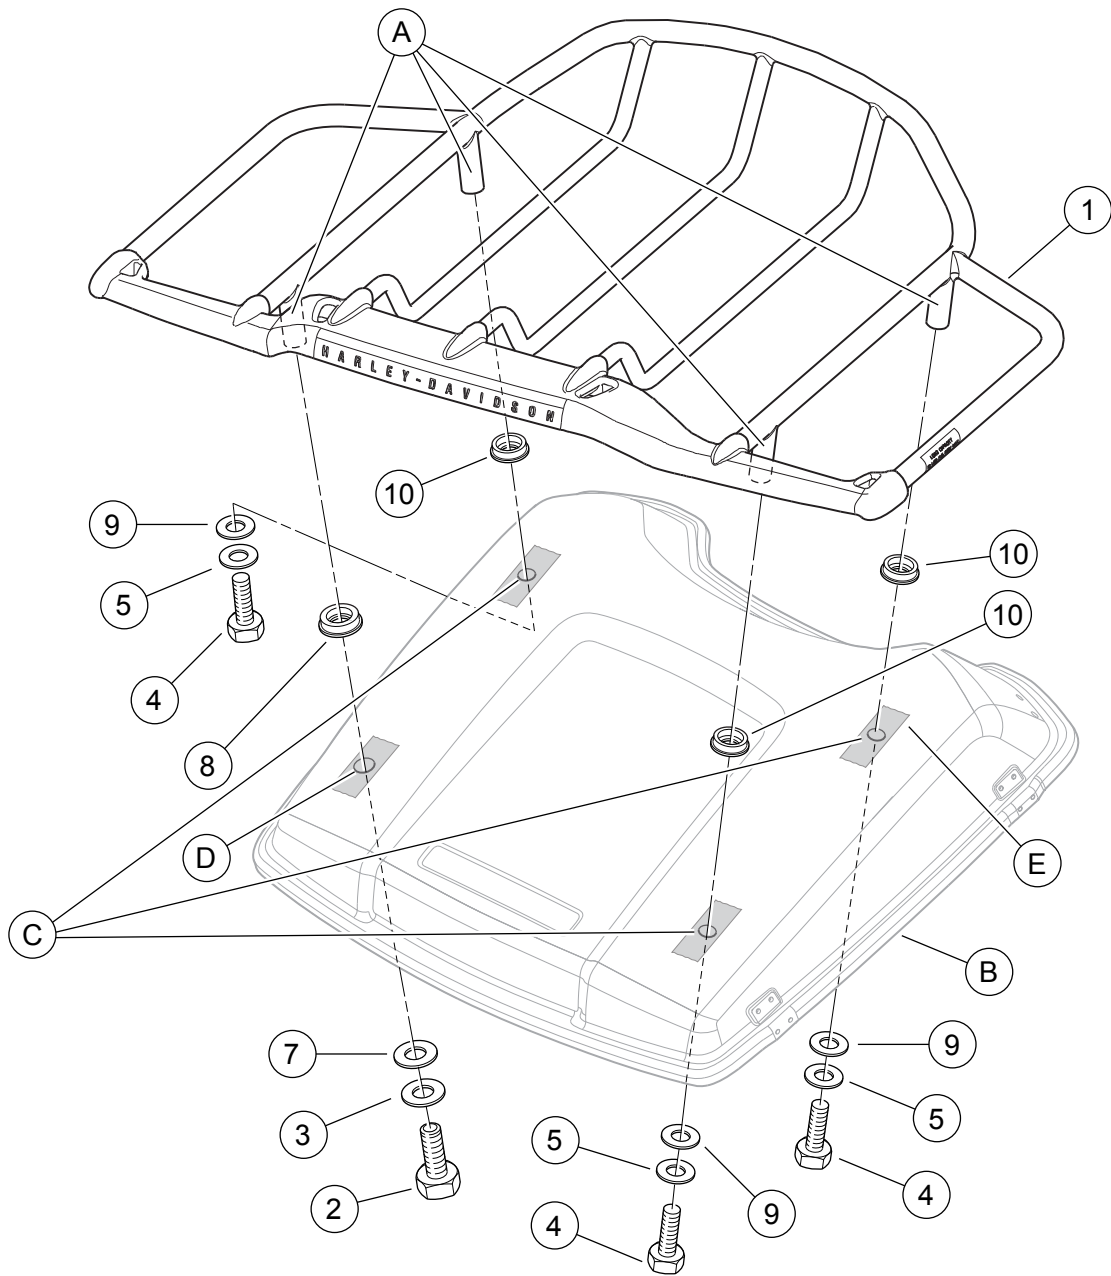

Obrázok 1. Servisné diely, nosič na veko Air Wing Tour-Pak