



KOMPLET STOJALA ZA POKROV AIR WING TOUR-PAK

SPLOŠNO

Številka kompleta

79179-08, 53000063

Modeli

Za informacije o prileganju modelu si oglejte Maloprodajni katalog P&A ali razdelek Deli in dodatki na www.harley-davidson.com (samo v angleščini).

Ta komplet ni združljiv s predhodno nameščenim organizatorjem pokrova Tour-Pak (številka dela 53249-01A ali 53249-01B).

Potrebno orodje in oprema

Silikonsko tesnilo, vrtalnik, različni majhni nastavki, lepilni trak, mastni svinčnik v kontrastni barvi in mehki svinčnik za pravilno namestitvev kompleta.

Vsebina kompleta

Glejte Slika 1 in Preglednica 1.

MONTAŽA

Pozicioniranje šablone (namestitvev stojala samo S SPOJLERJEM)

Lokacija prtljažnika je neposredno povezana z lokacijo spojlerja Tour-Pak®. Šablona (11), ki je vključena v ta komplet, bo prtljažnik postavila v pravi položaj za sedanjo in prihodnjo namestitvev spojlerja Tour-Pak.

OPOMBA

Pri namestitvi stojala brez spojlerja šablona ni potrebna.

1. Če je spojler že nameščen ali za prihodnjo namestitvev spojlerja, odrežite šablono vzdolž ustrezne črte.
2. Previdno položite obrezano šablono na vrh pokrova. Poravnajte robove šablone z zgornjo površino pokrova. Šablono prilepite na pokrov na zeleno mesto. Šablona določi položaj stojala, ki omogoča namestitvev spojlerja.

Namestitvev stojala na Tour-Pak

1. **VSE namestitvev:** Odprite pokrov. Odstranite vso nepritrjeno vsebino iz Tour-Paka.
2. Glejte Slika 1. Nataknite pritrdilno blazinico **večjega premera** (8) na levo zadnjo nogo. Nataknite tri pritrdilne blazinice **manjšega premera** (10) na vsako od preostalih pritrtilnih nog (A). Namestite stojalo na pokrov Tour-Paka na zeleno mesto z napisom Harley-Davidson, obrnjenim nazaj.

OPOMBA

Previdno centrirajte stojalo od leve proti desni in stojalo postavite naravnost na pokrov, da zagotovite najboljši videz. Stojala ne namestite preveč naprej, da se izognete stiku z blazino naslonjala.

3. Z mastnim svinčnikom označite položaje štirih pritrtilnih blazinic na pokrovu. Odstranite stojalo.
4. Namestite lepilni trak (E) na pokrov Tour-Paka, kjer se štiri pritrtilne blazinice (A) dotaknejo pokrova. Stojalo postavite na pokrov na isto mesto kot v prejšnjem koraku. Z mehkim svinčnikom na trakovih lepilnega traku narišite krog okoli vsake pritrtilne blazinice. Odstranite stojalo. Z ravnilom označite natančen sredinski položaj pritrtilnih blazinic na traku.
5. Na mestih, označenih s (C) in (D), izvrtajte štiri pilotne luknje premera 1/16 palca (1,5 mm) skozi lepilni trak in pokrov Tour-Pak. Z nastavkom premera **9/32 palca (7 mm)** izvrtajte tri luknje skozi trak in pokrov na mestih, označenih s (C). Z nastavkom **premera 3/8 palca (9,5 mm)** izvrtajte luknjo skozi trak in pokrovo na mestu, označenem z (D).
6. Odstranite lepilni trak.

OPOMBA

Očistite ostanke vrtanja, ostanke traku in sledi maščobnega svinčnika. Nanesite majhno količino silikonskega tesnila med spodnjo stran pokrova, plastične podložke in navoje vijakov, da omejite prodiranje vode.

Pokrov varno pritrdite ali zavežite v odprtem položaju.

7. Iz kompleta vzemite 3 vijake s šesterokotno glavo (4), ploščate podložke majhnega premera (5) in plastične podložke (9). Najprej postavite kovinsko podložko in nato plastično podložko čez navoje vsakega vijaka.
8. Pritrdite pokrov Tour-Pak v povsem odprtem položaju. Stojalo postavite nad luknje v pokrovu. Namestite tri sklope vijakov in podložk (s silikonskim tesnilom) skozi tri luknje **manjšega premera** v pokrovu in v tri manjše blazinice za pritrditev stojala, privijte s prsti.
9. Iz kompleta vzemite vijak z votlo šesterokotno glavo (2), plosko podložko velikega premera (3) in plastično podložko (7). Kovinsko podložko in nato plastično podložko namestite na navoje vijaka. Namestite sklop vijaka in podložke (s silikonskim tesnilom) skozi preostalo luknjo v pokrovu in v blazinico za pritrditev stojala, privijte s prsti.
10. Vse štiri vijake prtljažnika enakomerno in dobro privijte do 6,8–9,5 N·m (60–84 in-lbs).



V uporabi

▲ OPOZORILO

Glejte razdelek DODATNA OPREMA IN TOVOR v razdelku VARNOST NA PRVEM MESTU v priročniku za lastnika. Prekoračenje teh ocen obremenitve lahko povzroči okvaro sestavnih delov ter negativno vpliva na stabilnost, upravljanje ali zmogljivost, kar lahko povzroči hude poškodbe ali smrt. (00021c)

OPOMBA

Največja nosilnost stojala pokrova Tour-Pak je deset funtov (4,5 kg).

▲ OPOZORILO

Ne prekoračite največje dovoljene teže nosilca za prtljago. Prevelika teža lahko povzroči izgubo nadzora nad motociklom, kar lahko povzroči hude poškodbe ali smrt. (00373a)

SERVISNI DELI

Preglednica 1. Tabela s servisnimi deli

Del	Opis (Količina)	Številka dela
1	Sklop stojala, Tour-Pak [®] , osvetljeno	Ni naprodaj ločeno
2	Vijak, votli, šesterekotna glava, 5/16-18	4860
3	Ploščata podložka, zunanji premer 0,74 palca (19 mm)	6235
4	Pokrovni vijak, šesterekotna glava, 1/4-20 x 3/4 (3)	4702
5	Ploščata podložka, zunanji premer 0,63 palca (16 mm) (3)	6703
6	Komplet pritrdilnih ploščic in podložk (vključuje elemente od 7 do 10)	90875-08
7	• Ploščata plastična podložka (večji notranji premer)	Ni naprodaj ločeno
8	• Montažna blazinica (večji notranji premer, plastična)	Ni naprodaj ločeno
9	• Ploska plastična podložka (manjši notranji premer) (3)	Ni naprodaj ločeno
10	• Montažna ploščica (manjši notranji premer, plastična) (3)	Ni naprodaj ločeno
11	Šablona, montaža stojala/spojlerja Tour-Pak (ni prikazana)	50001-01
Elementi, navedeni v besedilu, ki niso vključeni v komplet:		
A	Podpora za montažo stojala (4)	
B	Pokrov Tour-Pak	
C	Na teh mestih izvrtajte luknjo s premerom 9/32 palca (7 mm) (3)	
D	Na tem mestu izvrtajte luknjo s premerom 3/8 palca (9,5 mm)	
E	Lepilni trak, (4) mesta	

OPOMBA

Skupna obremenitev stojala za pokrov in Tour-Pak[®] ne sme presežati 25 lbs (11,3 kg). Preobremenitev motornega kolesa bo povzročila nestabilno vodljivost in manjšo učinkovitost zaviranja, kar lahko povzroči smrt ali resne telesne poškodbe.


▲ OPOZORILO

Ne prekoračite največje dovoljene teže Tour-Pak. Prevelika teža lahko povzroči izgubo nadzora nad motociklom, kar lahko povzroči hude poškodbe ali smrt. (00401c)

- Preverite, ali je tovor na stojalu pokrova dobro pritrjen. Tovor redno preverjajte.
- Predmeti z veliko površino, nameščeni na pokrovu, lahko negativno vplivajo na vodljivost vozila.

SERVISNI DELI

is05200

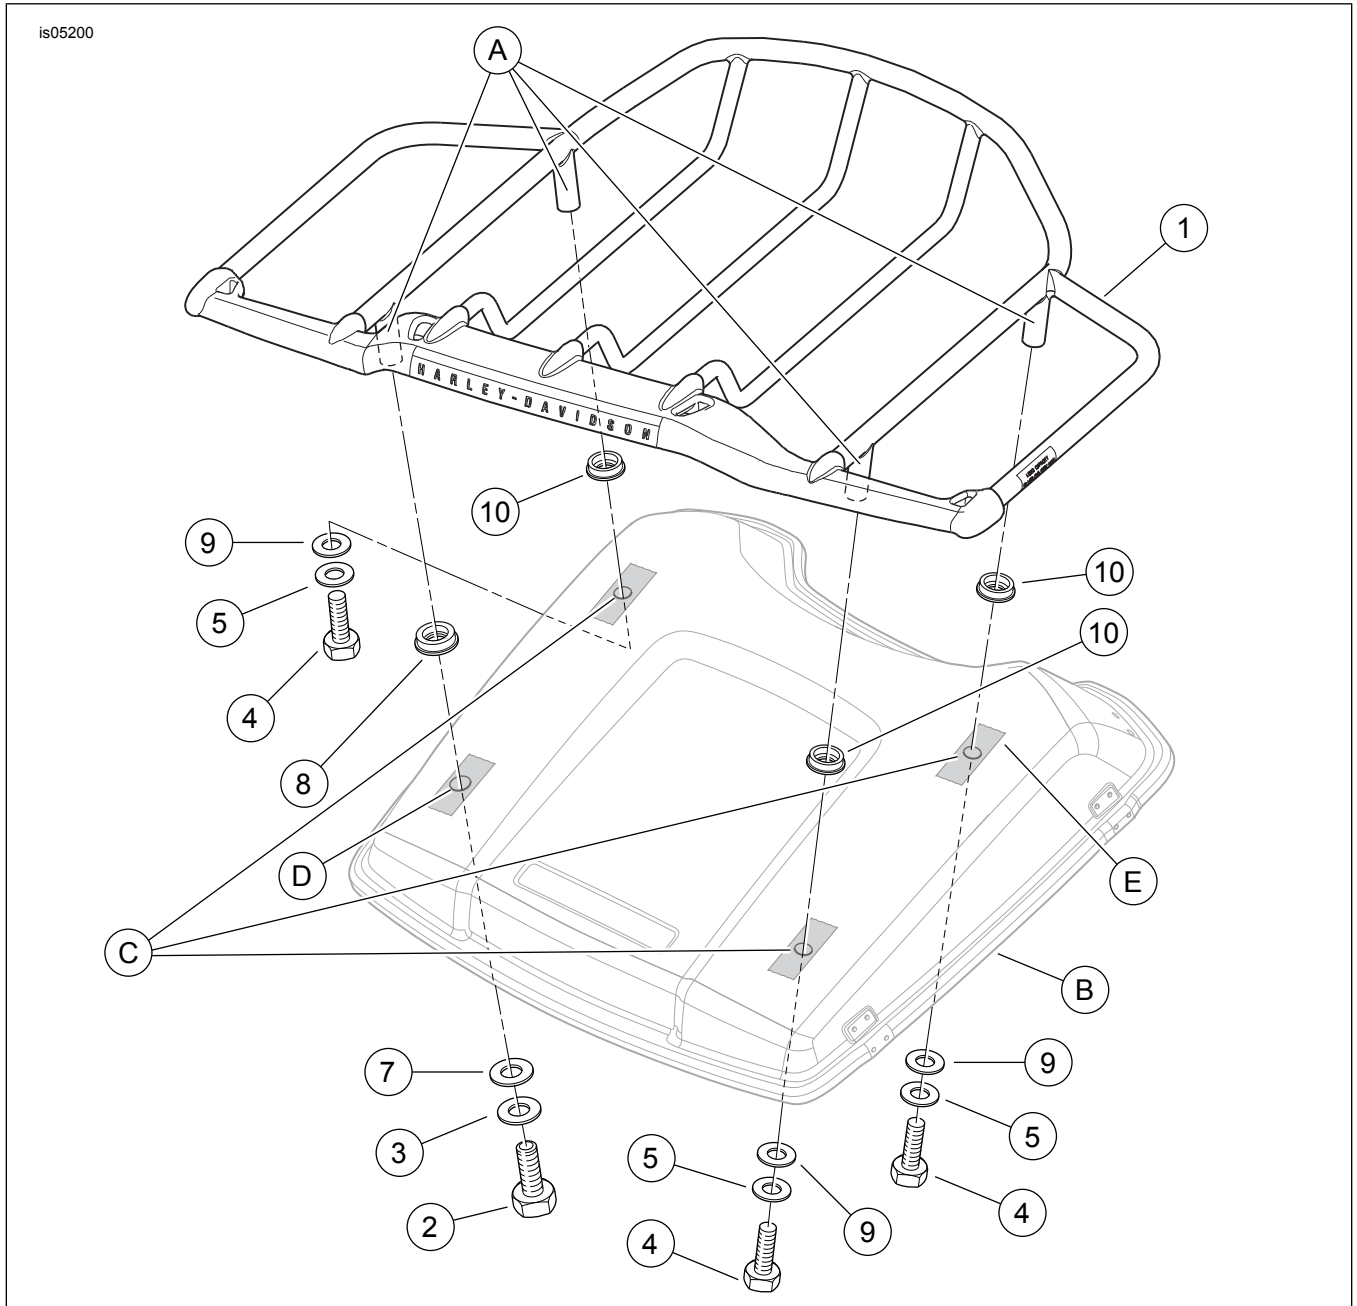

Slika 1. Servisni deli, stojalo za pokrov Air Wing Tour-Pack