



AIR WING TOUR-PAK LOCKSTÄLLSATS

ALLMÄNT

Satsnummer

79179-08, 53000063

Modeller

Om du vill ha information om modellapplikationer kan du läsa P&A-återförsäljarkatalogen eller avsnittet Reservdelar och tillbehör på www.harley-davidson.com (endast på engelska).

Detta kit är inte kompatibelt med en tidigare installerad Tour-Pak lockorganisations (artikelnummer 53249-01A eller 53249-01B).

Nödvändiga verktyg och tillbehör

Silikonfogmedel, en borr, olika små bitar, maskeringstejp, fettpenna i en kontrasterande färg och mjuk blyertspenna för korrekt installation av satsen.

Satsinnehåll

Se Figur 1 och Tabell 1.

MONTERING

Mallpositionering (ställinstallation ENDAST MED SPOILER)

Placeringen av bagagestället har ett direkt samband med placeringen av Tour-Pak®-spoilern. Mallen (11) som ingår i detta kit kommer att placera bagagestället i rätt position för den nuvarande och framtida installationen av en Tour-Pak-spoiler.

ANMÄRKNING

En mall krävs inte vid installation av ställ utan spoiler.

1. Om en spoiler redan är installerad, eller för framtida spoilerinstallation, skär mallen längs lämplig linje.
2. Placera försiktigt den skurna mallen ovanpå locket. Rikta in kanterna på mallen med lockets övre yta. Tejpa fast mallen på locket på önskad plats. Mallen lokaliserar stället så att en spoiler kan installeras.

Ställinstallation på Tour-Pak

1. **ALLA installationer:** Öppna locket. Avlägsna allt löst innehåll från insidan av Tour-Pak.
2. Se Figur 1. Skjut monteringsdynan med **större diameter** (8) på vänster bakben. Skjut de tre monteringsdynorna med **mindre diameter** (10) på vart och ett av de återstående monteringsbenen (A). Med Harley-Davidson-namnet på baksidan placerar du stället på Tour-Pak-locket på önskad plats.

ANMÄRKNING

Centrera stället försiktigt från vänster till höger och placera stället rakt på locket för bästa utseende. Montera inte stället för långt fram för att undvika kontakt med ryggstödsdynan.

3. Använd en fettpenna för att markera positionerna för de fyra monteringsdynorna på locket. Ta bort stället.
4. Applicera maskeringstejp (E) på Tour-Pak-locket där de fyra monteringsplattorna (A) kommer i kontakt med locket. Placera stället på locket på samma plats som i föregående steg. Använd en mjuk blyertspenna på maskeringstejpremsorna och rita en cirkel runt varje monteringsplatta. Ta bort stället. Använd en linjal för att markera den exakta mittpositionen för monteringsdynorna på tejp.
5. Borra fyra pilothål med en diameter på 1/16 tum (1.5 mm) genom maskeringstejpen och Tour-Pak-locket på de platser som är markerade (C) och (D). Använd en borraröna med en **diameter på 7 mm (9/32 tum)** för att borra tre hål genom tejp och locket vid pilothålsplatserna (C). Använd en borraröna med en **diameter på 9.5 mm (3/8 tum)** för att borra ett hål genom tejp och locket vid pilothålsplatserna (C).
6. Avlägsna maskeringstejpen.

ANMÄRKNING

Rengör bort eventuellt borraröna, tejp rester och märken efter fettpenna. Tillämpa en liten mängd silikonfogmedel mellan undersidan av locket, plastbrickorna och skruvgångarna för att minska vattenläckaget.

Spänn fast eller bind locket ordentligt i öppet läge.

7. Hämta de 3 insexskruvarna (4), platta brickor med mindre diameter (5) och plastbrickor (9) från satsen. Placera först en metallbricka, därefter en plastbricka över gångarna på varje skruv.
8. Fäst Tour-Pak-locket i helt öppet läge. Placera hyllan över hålen i locket. Montera de tre skruv- och brickorna (med silikonfogmedlet) genom de tre **mindre diameter** hålen i locket och i de tre mindre rackmonteringsplattorna, dra åt med fingrarna.
9. Hämta den ihåliga insexhuvudskruven (2), platt bricka med större diameter (3) och plastbricka (7) från satsen. Placera först metallbrickan, därefter plastbrickan över skruvgångarna. Installera skruv- och brickheten (med silikonfogmedel) genom det återstående hålet i locket och in i hyllans monteringsplatta, dra åt med fingrarna.

10. Dra åt alla fyra skruvarna på bagagehållaren jämnt och säkert till 6,8–9,5 N·m (60–84 in-lbs).

Under användning

▲ VARNING

Se avsnittet TILLBEHÖR OCH LAST i avsnittet SÄKERHET FÖRST i din instruktionsbok. Felaktigt lastat bagage och felmonterade tillbehör kan påverka stabilitet och vägegenskaper, vilket i sin tur kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador. (00021c)

ANMÄRKNING

Maximal luftvingelockhyllas viktkapacitet är 4,5 kg (10 lbs).

▲ VARNING

Överskrid inte bagagehållarens kapacitet för vikt. En för tung packning kan vara orsaken till att man tappar kontrollen över fordonet, vilket kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador. (00373a)

RESERVDELAR

Tabell 1. Tabell över reservdelar

Komponent	Beskrivning (antal)	Artikelnummer
1	Ställenhets, Tour-Pak [®] , belyst	Säljs ej separat
2	Skruv, ihålig, insexhuvud, 5/16-18	4860
3	Platt bricka, 0,74 tum (19 mm) O.D.	6235
4	Lockskruv, insexhuvud, 1/4-20 x 3/4 (3)	4702
5	Platt bricka, 0,63 tum (16 mm) O.D. (3)	6703
6	Installationsdyna och bricksats (inkluderar punkterna 7 till 10)	90875-08
7	• Platt plastbricka (större I.D.)	Säljs ej separat
8	• installationsplatta (större I.D., plast)	Säljs ej separat
9	• Platt plastbricka (mindre I.D.) (3)	Säljs ej separat
10	• Installationsdyna (mindre ID, plast) (3)	Säljs ej separat
11	Mall, Tour-Pak ställ-/spoilermontering (visas inte)	50001-01
Komponenter som nämns i texten men som inte ingår i satsen:		
A	Hyllas installationsstöd (4)	
B	Tour-Pak lampa	
C	Borra hål med en diameter på 9/32 tum (7 mm) (3) på dessa platser	
D	Borra hål med en diameter på 9,5 mm (3/8 tum) på denna platsen	
E	Maskeringstejp, (4) platser	

ANMÄRKNING

Kombinerad belastning av lockställ och Tour-Pak[®] får inte överstiga 11,3 kg (25 lbs). Överbelastning av motorcykeln orsakar instabil hantering och minskad bromseffektivitet, vilket kan leda till dödsfall eller allvarliga skador.


▲ VARNING

Överskrid inte Tour-Paks maxkapacitet. En för tung packning kan vara orsaken till att man tappar kontrollen över fordonet, vilket kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador. (00401c)

- Kontrollera att lasten på lockhyllan är säker. Kontrollera regelbundet lasten.
- Föremål med en stor yta som är installerad på lockhyllan kan påverka fordonshanteringen negativt.

RESERVDELAR

is05200

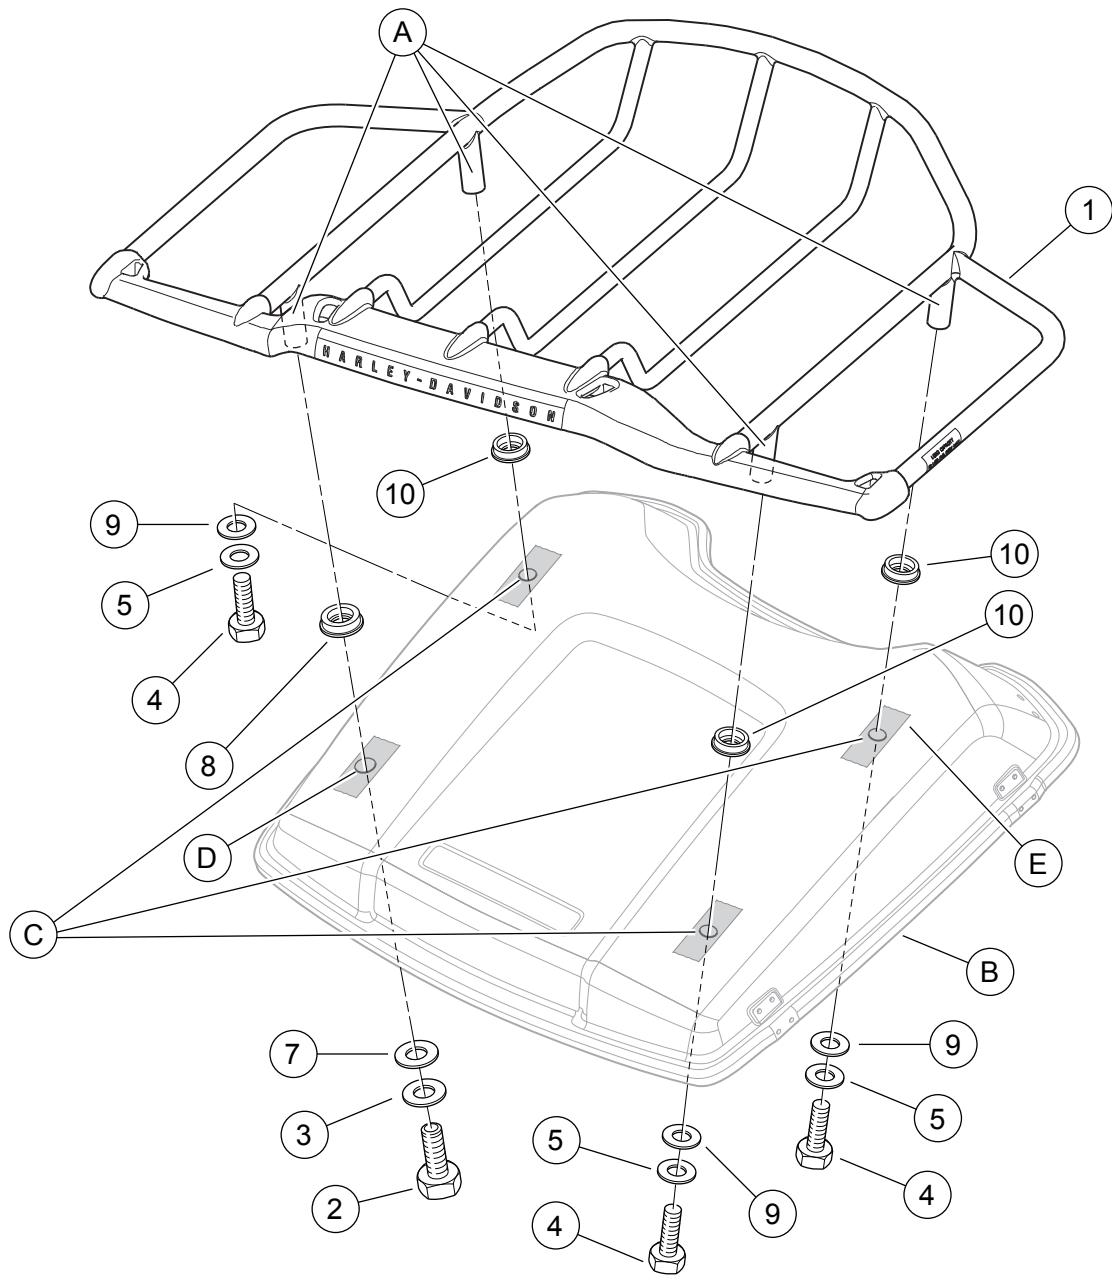

Figur 1. Servicedelar, Air Wing Tour-Pak Lockstall