



AIR WING TOUR-PAK蓋行李架工具包

概述

工具包編號

79179-08, 53000063

車型

有關車型適配資訊，請參閱P&A零售目錄或www.harley-davidson.com網站上的零件及配件章節（僅限英文）。

這個工具包不相容於之前安裝的Tour-Pak蓋收納器（零件號碼53249-01A或53249-01B）。

所需工具和用品

正確安裝該工具包需要矽酮密封膠、電鑽、各種小型鑽頭、遮蔽膠帶、對比色的油脂鉛筆和軟鉛筆。

工具包內含物件

請參閱「圖1」和「表格1」。

安裝

模板定位（僅適用於帶擾流板的行李架安裝）

行李架的位置與Tour-Pak[®]擾流板的位置直接相關。該工具包附帶的模板（11）將行李架定位在正確的位置，方便當前和將來安裝Tour-Pak擾流板。

附註

安裝行李架時，如果不使用擾流板，則不需要模板。

1. 如果已經安裝了擾流板，或是未來要安裝擾流板，需沿著適當的線切割模板。
2. 小心地將修剪過的模板放置在蓋子上方。對齊模板的邊緣與蓋子的頂面。用膠帶將模板貼在蓋子上想要的位置。模板將定位行李架，以便未來可以安裝擾流板。

在Tour-Pak上安裝行李架

1. 所有安裝：打開蓋子。從Tour-Pak上拆下所有鬆散的內容物。
2. 請參閱「圖1」。將直徑更大的安裝墊(8)滑動至左後腿。將三個直徑更小的安裝墊(10)滑動至剩餘的每個安裝腿(A)。將Harley-Davidson標誌朝向後方，將行李架放置在Tour-Pak蓋子上想要的位置。

附註

小心地將行李架從左到右對準中心，並確保行李架正好在蓋子上擺放方正以達到最佳外觀。不要將行李架裝在太靠前的地方，以免與背靠墊接觸。

3. 使用油脂鉛筆在蓋子上標記四個安裝墊的位置。拆下行李架。

4. 將遮蔽膠帶(E)貼在Tour-Pak蓋子上四個安裝墊(A)與蓋子接觸的地方。將行李架重新放置在蓋子上與前一步相同的位置。使用軟鉛筆在遮蔽膠帶條上描繪出每個安裝墊的圓形輪廓。拆下行李架。使用尺子在膠帶上標記出安裝墊的準確中心位置。
5. 在標有(C)和(D)的位置，用1/16英寸(1.5毫米)直徑的鑽頭穿過遮蔽膠帶和Tour-Pak蓋鑽出四個導向孔。使用9/32英寸(7毫米)直徑的鑽頭在標有(C)的位置鑽三個孔穿過膠帶和蓋子。使用3/8英寸(9.5毫米)直徑的鑽頭在標有(D)的位置鑽一個孔穿過膠帶和蓋子。
6. 去掉遮蔽膠帶。

附註

清理所有鑽屑、膠帶殘留物和油脂鉛筆的痕跡。在蓋子下側、塑膠墊圈和螺絲螺紋中間塗敷少量矽酮密封膠以防滲水。

將蓋子穩固或綁緊在打開的位置。

7. 從工具包上獲得3個六角頭蓋螺絲(4)、直徑更小的平墊圈(5)和塑膠墊圈(9)。將金屬墊圈和塑膠墊圈依次放在每個螺絲的螺紋上。
8. 將Tour-Pak蓋子固定在完全打開的位置。將行李架定位至蓋孔上。安裝三個螺絲和墊圈組件(配有矽酮密封膠)穿過蓋子上的三個小直徑孔，並進入三個較小的行李架安裝墊，手動擰緊。
9. 從工具包獲得空心六角頭螺絲(2)、直徑更大的平墊圈(3)和塑膠墊圈(7)。將金屬墊圈和塑膠墊片依次放在螺絲螺紋上。透過蓋上的剩餘孔安裝螺絲和墊圈組件(矽膠密封劑)，安裝進入行李架安裝墊，用手指擰緊。
10. 均勻且牢固地將所有四個行李架螺絲擰緊至6.8-9.5 N·m (60-84 in-lbs)。

使用中

▲警告

請參閱車主手冊中「安全第一」部分中的「配件及貨物」部分。不當的貨物裝載或配件安裝會導致組件故障並影響車輛穩定性、操控性與性能，可能造成死亡或重傷。(00021c)

附註

Tour-Pak蓋行李架的最大承重能力為十磅(4.5公斤)。

▲警告

勿超出行李架負荷重量。超重會導致失控，可能造成死亡或重傷。(00373a)

附註

蓋行李架與Tour-Pak[®]的總負重不得超過25磅(11.3公斤)。超載會導致重車操控不穩，並降低煞車效率，這可能會導致死亡或嚴重傷害。

▲ 警告

勿超出Tour-Pak負荷重量。超重會導致失控，可能造成死亡或重傷。(00401c)

- 驗證蓋行李架貨物是否安全。經常重新檢查貨物。
- 安裝在蓋行李架上表面積較大的項目會對車輛操控產生不利影響。

維修零件

表格1。維修零件表單

項目	產品描述(數量)	Part No.
1	行李架組件, Tour-Pak [®] , 帶燈	不單獨出售
2	空心六角頭螺絲, 5/16-18	4860
3	平墊圈, 19毫米外徑	6235
4	蓋螺絲, 六角頭, 1/4-20x3/4 (3)	4702
5	平墊圈, 16毫米外徑 (3)	6703
6	安裝墊和墊圈組(包括項目7至10)	90875-08
7	· 塑料平墊圈(內徑更大)	不單獨出售
8	· 安裝墊(內徑更大, 塑料)	不單獨出售
9	· 塑料平墊圈(內徑更小)(3)	不單獨出售
10	· 安裝墊(內徑更小, 塑料)(3)	不單獨出售
11	模板, Tour-Pak行李架/擾流板安裝(未顯示)	50001-01
文中提到但未列入工具包中的項目:		
A	行李架安裝架(4)	
B	Tour-Pak 蓋	
C	在這些位置鑽直徑為7毫米的孔(3)	
D	在這個位置鑽直徑為9.5毫米的孔	
E	遮蔽膠帶, (4) 位置	

is05200

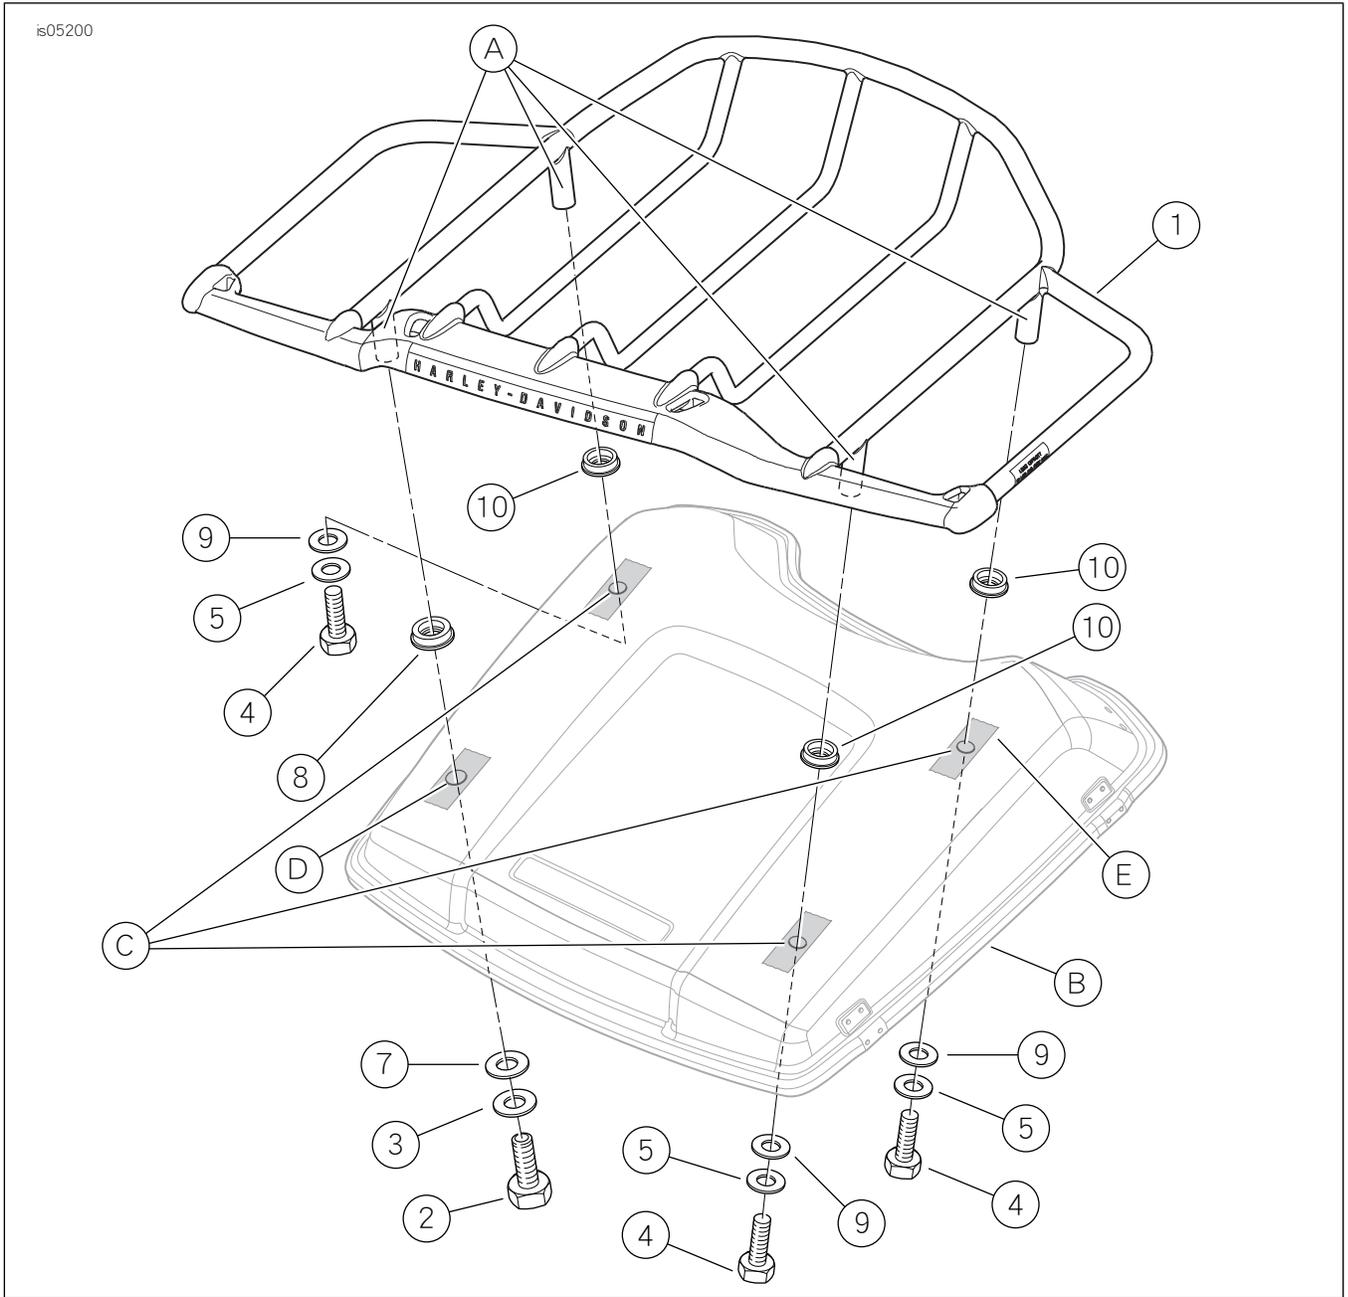


圖1。維修零件，Air Wing Tour-Pak蓋行李架