



ZESTAW STELAŻA POKRYWY AIR WING TOUR-PAK

INFORMACJE OGÓLNE

Numer zestawu

79179-08, 53000063

Modele

Informacje o zgodnych modelach można znaleźć w katalogu części i akcesoriów na rynek detaliczny oraz w sekcji „Części i akcesoria” witryny internetowej www.harley-davidson.com (tylko w języku angielskim).

Ten zestaw nie jest kompatybilny z wcześniej zamontowanym organizerem pokrywy Tour-Pak (numer części 53249-01A lub 53249-01B).

Potrzebne narzędzia i materiały

Silikonowy uszczelniacz, wiertło, zestaw małych bitów, taśma maskująca, kredka świecowa w kontrastowym kolorze i miękki ołówek do prawidłowego montażu zestawu.

Zawartość zestawu

Zobacz Rysunek 1 oraz Tabela 1.

MONTAŻ

Pozycjonowanie szablonu (instalacja półki TYLKO ze SPOJLEREM)

Lokalizacja półki bagażowej ma bezpośredni związek z lokalizacją spojlera Tour-Pak®. Szablon (11) dołączony do tego zestawu umieści półkę bagażową we właściwej pozycji na potrzeby obecnej i przyszłej instalacji spojlera Tour-Pak.

UWAGA

Szablon nie jest wymagany w przypadku montażu półki bez spojlera.

1. Przytnij szablon wzdłuż odpowiedniej linii, zarówno jeśli spojler jest już zainstalowany lub też na potrzeby montażu spojlera w przyszłości.
2. Ostrożnie umieść przycięty szablon na pokrywie. Wyrównaj krawędzie szablonu z górną powierzchnią pokrywy. Przyklej szablon do pokrywy w pożądanym miejscu. Szablon lokalizuje półkę, dzięki czemu można zainstalować spojler.

Mocowanie półki na stelażu Tour-Pak

1. **WSZYSTKIE instalacje:** otwórz pokrywę. Wyjmij ze stelażu Tour-Pak wszystkie luźne przedmioty.

2. Zobacz Rysunek 1. Nasuń płytkę montażową o **większej średnicy** (8) na lewą tylną nóżkę. Wsuń trzy płytki montażowe o **mniejszej średnicy** (10) na każdą z pozostałych nóżek montażowych (A). Umieść bagażnik na pokrywie Tour-Pak w żądanym miejscu tak, aby nazwa Harley-Davidson znajdowała się z tyłu.

UWAGA

Ostrożnie wyśrodkuj półkę od lewej do prawej i ustaw ją prostopadle na pokrywie, aby wyglądała jak najlepiej. Nie montuj półki zbyt daleko do przodu, aby uniknąć kontaktu z wyściółką oparcia.

3. Użyj kredki świecowej, aby zaznaczyć położenie czterech podkładek montażowych na pokrywie. Zdejmij półkę.
4. Nałóż taśmę maskującą (E) na pokrywę Tour-Pak w miejscu, w którym cztery podkładki montażowe (A) stykają się z pokrywą. Umieść półkę na pokrywie w tym samym miejscu, co w poprzednim kroku. Za pomocą miękkiego ołówka na paskach taśmy maskującej narysuj okrąg wokół każdej z podkładek montażowych. Zdejmij półkę. Użyj linijki, aby dokładnie zaznaczyć położenie podkładek montażowych na środku taśmy.
5. Wywierć cztery otwory prowadzące o średnicy 1/16 cala (1,5 mm) przez taśmę maskującą i pokrywę Tour-Pak w miejscach oznaczonych (C) i (D). Użyj wiertła o **średnicy 7 mm (9/32)** do wywiercenia przez taśmę i pokrywę trzech otworów w oznaczonych miejscach (C). Wiertłem o **średnicy 3/8 in (9,5 mm)** przewierć otwór przez taśmę i pokrywę w miejscu (D).
6. Oderwij taśmę maskującą.

UWAGA

Usuń wszelkie zanieczyszczenia wiertnicze, pozostałości taśmy i ślady kredki świecowej. Nałóż niewielką ilość uszczelniacza silikonowego pod spodem pokrywy, na podkładki i gwinty wkrętów, aby ograniczyć możliwość przeciekania wody.

Podprzyj lub mocno przywiąż pokrywę w pozycji otwartej.

7. Weź z zestawu 3 wkręty z łbem sześciokątnym (4), podkładki płaskie o mniejszej średnicy (5) i podkładki z tworzywa sztucznego (9). Nałóż na gwint każdego wkrętu metalową podkładkę, a następnie plastikową podkładkę.
8. Zabezpiecz pokrywę Tour-Pak w pozycji całkowicie otwartej. Umieść bagażnik nad otworami w pokrywie. Zamontuj trzy zespoły i podkładek (z uszczelniaczem silikonowym) w trzech **otworach o mniejszej średnicy**, znajdujących się w pokrywie i w trzech mniejszych podkładkach montażowych półki, dokręcając palcami.



9. Weź z zestawu wkręt z łbem inbusowym (2), podkładkę płaską o większej średnicy (3) i podkładkę z tworzywa sztucznego (7). Nałóż na gwint wkrętu podkładkę metalową, później plastikową. Włóż wkręt z zespołem podkładek (z uszczelniaczem silikonowym) w pozostały otwór w pokrywie i w otwór podkładki montażowej stelaża, dokręć palcami.

10. Dokręć wszystkie cztery śruby półki bagażowej równomiernie i mocno do 6,8–9,5 N·m (60–84 in·lbs).

Użytkowanie

▲ OSTRZEŻENIE

Zob. punkt AKCESORIA I ŁADUNEK w rozdziale BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM w instrukcji obsługi. Niewłaściwy ładunek lub niewłaściwy montaż akcesoriów może spowodować awarię komponentów i wywrzeć niekorzystny wpływ na stabilność, prowadzenie i pracę motocykla, co może być przyczyną śmierci lub poważnych obrażeń ciała. (00021c)

UWAGA

Maksymalna nośność półki na pokrywę Tour-Pak wynosi 4,5 kg (dziesięć funtów).

▲ OSTRZEŻENIE

Nie przekraczaj dopuszczalnego obciążenia półki bagażowej. Nadmierne obciążenie może doprowadzić do utraty panowania nad pojazdem, co w konsekwencji może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała. (00373a)

UWAGA

Łączna nośność półki na pokrywę i Tour-Pak® nie może przekraczać 25 funtów (11,3 kg). Przeciążenie motocykla spowoduje niestabilne prowadzenie i zmniejszoną skuteczność hamowania, co może prowadzić do śmierci lub skutkować poważnymi obrażeniami.

▲ OSTRZEŻENIE

Nie wkładaj do Tour-Pak masy przekraczającej jego ładowność. Nadmierne obciążenie może doprowadzić do utraty panowania nad pojazdem, co w konsekwencji może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała. (00401c)

- Sprawdź, czy ładunek na stelażu pokrywy jest dobrze zabezpieczony. Co pewien czas sprawdzaj ładunek.
- Przedmioty o dużej powierzchni zamocowane na stelażu pokrywy mogą niekorzystnie wpływać na prowadzenie pojazdu.


ELEMENTY ZESTAWU SERWISOWEGO

Tabela 1. Wykaz elementów zestawu serwisowego

Pozycja	Opis (liczba)	Numer części
1	Montaż półki, Tour-Pak®, podświetlona	Nie jest sprzedawany jako oddzielna część zamienna
2	Wkręt z łbem inbusowym 5/16-18	4860
3	Podkładka płaska, zewn. śr. 19 mm (0,74 cala)	6235
4	Śruba z łbem walcowym 1/4-20 x 3/4 (3)	4702
5	Podkładka płaska, zewn. śr. 16 mm (0,63 cala)	6703
6	Płytki montażowa i zestaw podkładek (zawiera elementy od 7 do 10)	90875-08
7	• Płaska podkładka z tworzywa sztucznego (większa śr. wewn.)	Nie jest sprzedawany jako oddzielna część zamienna
8	• Podkładka montażowa (większa śr. wewn., tworzywo sztuczne)	Nie jest sprzedawany jako oddzielna część zamienna
9	• Podkładka płaska z tworzywa sztucznego (mniejsza śr. wewn.) (3)	Nie jest sprzedawany jako oddzielna część zamienna
10	• Podkładka montażowa (mniejsza śr. wewn., tworzywo sztuczne) (3)	Nie jest sprzedawany jako oddzielna część zamienna
11	Szablon, mocowanie półki bagażowej/spojlera Tour-Pak (nie pokazano)	50001-01
Elementy wspomniane w tekście, ale niewchodzące w skład zestawu:		
A	Wsporniki do montażu stelaża (4)	
B	Pokrywa kufra Tour-Pak	
C	Wywierć otwór o średnicy 7 mm (9/32) (3) w tych miejscach	
D	Wywierć otwór o średnicy 9,5 mm (3/8) (3) w tym miejscu	
E	Taśma maskująca, (4) miejsca	

ELEMENTY ZESTAWU SERWISOWEGO

is05200

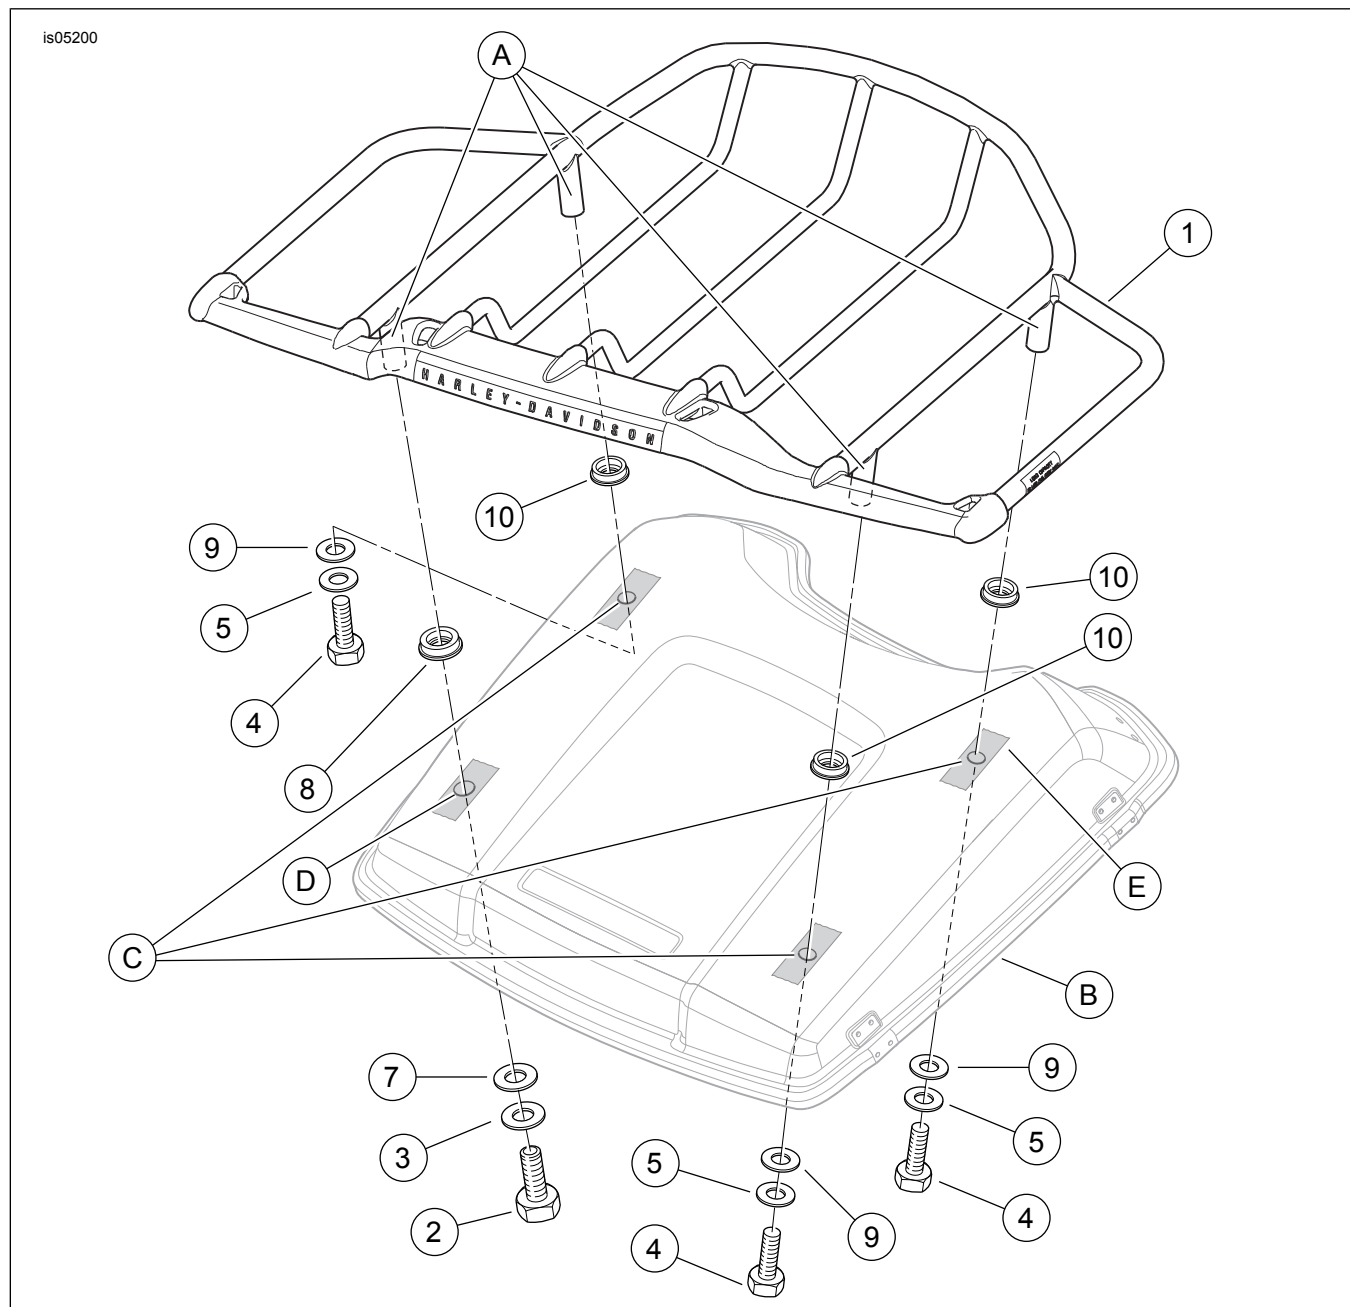

Rysunek 1. Części serwisowe, półka na pokrywę Air Wing Tour-Pak