



KIT SUPTOR CAPAC AIR WING TOUR-PAK

GENERAL

Cod kit

79179-08, 53000063

Modele

Pentru informații privind montarea pe anumite modele, consultați catalogul de vânzare cu amănuntul de piese și accesorii sau secțiunea Piese și accesorii de pe www.harley-davidson.com (numai în limba engleză).

Acest kit nu este compatibil cu un organizator de capac Tour-Pak instalat anterior (număr piesă 53249-01A sau 53249-01B).

Instrumente și materiale necesare

Etanșant siliconic, un burghiu, vârfuri mici de burghiu de diverse dimensiuni, bandă de mascare, creion de ceară într-o culoare contrastantă și creion moale pentru instalarea corectă a kitului.

Conținut kit

Consultați Figura 1 și Tabelul 1.

MONTAREA

Poziționarea șablonului (Instalare rack numai CU SPOILER)

Amplasamentul portbagajului este în relație directă cu locul de montare a spoilerului Tour-Pak®. Șablonul (11) inclus în acest kit va amplasa portbagajul în poziția corectă pentru instalarea actuală și viitoare a unui spoiler Tour-Pak.

OBSERVAȚIE

Nu este necesar un șablon la instalarea portbagajului fără spoiler.

1. Dacă un spoiler este deja instalat sau pentru instalarea viitoare a spoilerului, tăiați șablonul de-a lungul liniei corespunzătoare.
2. Așezați cu grijă șablonul tăiat deasupra capacului. Aliniați marginile șablonului cu suprafața superioară a capacului. Lipiți cu bandă șablonul pe capac în locul dorit. Șablonul stabilește locul portbagajului astfel încât să poată fi instalat un spoiler.

Montarea rack-ului pe Tour-Pak

1. **TOATE instalațiile:** Deschideți capacul. Îndepărtați tot conținutul liber din Tour-Pak.

2. Consultați Figura 1. Glisați plăcuța de montare **cu diametru mai mare** (8) pe piciorul din stânga-spate. Glisați cele trei plăcuțe de montare **cu diametru mai mic** (10) pe fiecare dintre picioarele de montare rămase (A). Cu numele Harley-Davidson spre spate, poziționați portbagajul pe capacul Tour-Pak în locul dorit.

OBSERVAȚIE

Centrați cu atenție portbagajul de la stânga la dreapta și poziționați-l drept pe capac pentru un aspect optim. Nu montați suportul prea spre față pentru a evita contactul cu perna spătarului.

3. Folosiți un creion de ceară pentru a marca pozițiile celor patru tamponi de montare pe capac. Scoateți rack-ul.
4. Aplicați bandă de mascare (E) pe capacul Tour-Pak unde cele patru tamponi de montare (A) intră în contact cu capacul. Poziționați rack-ul pe capac în aceeași loc ca în pasul anterior. Folosind un creion moale pe benzile de mascare, trasați un cerc în jurul fiecărei plăcuțe de montare. Scoateți rack-ul. Utilizați un riglă pentru a marca poziția centrală exactă a plăcuțelor de montare pe bandă.
5. Găuriți patru orificii de direcție cu diametrul de 1/16 in (1.5 mm) prin banda de mascare și prin capacul Tour-Pak în locurile marcate (C) și (D). Utilizați un vârf de burghiu **cu diametrul de 9/32 in (7 mm)** pentru a găuri trei orificii prin bandă și capac în locurile marcate (C). Utilizați un vârf de burghiu **cu diametrul de 3/8 in (9.5 mm)** pentru a găuri un orificiu prin bandă și prin capac în locul marcat (D).
6. Scoateți banda de mascare.

OBSERVAȚIE

Curățați orice resturi rezultate în urma găuririi, reziduurile de bandă și urmele de creion de ceară. Aplicați o cantitate mică de material de etanșare din silicon între partea inferioară a capacului portbagajului, pe șaibele din plastic și pe filetele de șurub pentru a reduce scurgerile de apă.

Sprîjiniți sau legați capacul portbagajului în siguranță în poziție deschisă.

7. Obțineți cele 3 șuruburi cu capac de cap hex (4), șaibe plate cu diametru mai mic (5) și șaibe din plastic (9) din kit. Mai întâi plasați o șaibă metalică, apoi o șaibă din plastic peste filetul fiecărui șurub.
8. Fixați capacul Tour-Pak în poziția complet deschis. Poziționați rack-ul peste găurile din capac. Instalați cele trei ansambluri de șuruburi și șaibă (cu etanșantul siliconic) prin cele trei orificii **de diametru mai mic** din capac și prin cele trei tamponi de montare a rackului mai mici; strângeți la mână.



9. Obțineți șurubul tubular al capului hex (2), șaiba plată cu diametru mai mare (3) și șaiba din plastic (7) din kit. Mai întâi plasați șaiba metalică, apoi șaiba din plastic peste filetul șurubului. Montați ansamblul de șurub și șaibă (cu material de etanșare siliconic) prin orificiul rămas în capac și în suportul de montare al rack-ului, strâns cu degetele.
10. Strângeți toate cele patru șuruburi pentru portbagaj uniform și sigur până la 6,8–9,5 N·m (60–84 in-lbs).

În uz

▲ AVERTISMENT

Consultați secțiunea ACCESORII ȘI BAGAJE din secțiunea SIGURANȚA PE PRIMUL LOC din manualul de utilizare. Încărcarea necorespunzătoare sau instalarea neadecvată a accesoriilor pot cauza defectarea componentelor și pot afecta negativ stabilitatea, manevrabilitatea și performanța, fapt care ar putea conduce la deces sau la vătămări grave. (00021c)

OBSERVAȚIE

Capacitatea maximă pentru greutatea portbagajului este de zece livre (4,5 kg).

COMPONENTE DE SERVICE

Tabelul 1. Tabel componente de service

Articol	Descriere (Cantitate)	Part No.
1	Ansamblu rack, Tour-Pak [®] , iluminat	Nu se vinde separat
2	Șurub, tubular, cu cap hex, 5/16-18	4860
3	Șaibă plată, 0.74 inci (19 mm) O.D.	6235
4	Șurub cu capac, cap hex, 1/4-20 x 3/4 (3)	4702
5	Șaibă plată, 0.63 inci (16 mm) O.D. (3)	6703
6	Plăcuță de montare și set de șaibe (include elementele de la 7 la 10)	90875-08
7	• Șaibă plată din plastic (I.D.-ul mai mare)	Nu se vinde separat
8	• Plăcuță de montare (I.D.-ul mai mare, plastic)	Nu se vinde separat
9	• Șaibă plată din plastic (I.D.-ul mai mic) (3)	Nu se vinde separat
10	• Plăcuță de montare (I.D.-ul mai mic, plastic) (3)	Nu se vinde separat
11	Șablon, montare rack/spoiler Tour-Pak (nu este prezentat)	50001-01
Articolele sunt menționate în text, dar nu sunt incluse în kit:		
A	Suport pentru montarea rack-ului (4)	
B	Capac Tour-Pak	
C	Burghiu 9/32 inci (7 mm) diametrul orificiului (3) în aceste locuri	
D	Burghiu 3/8 inci (9.5 mm) diametrul orificiului în acest loc	
E	Bandă de mascare, (4) locuri	

▲ AVERTISMENT

Nu depășiți capacitatea specificată pentru greutatea portbagajului. O greutate prea mare poate cauza pierderea controlului asupra vehiculului, fapt care ar putea conduce la deces sau la vătămări grave. (00373a)

OBSERVAȚIE

Sarcina combinată a suportului capacului și a Tour-Pak[®] nu trebuie să depășească 25 lbs (11,3 kg). Supraîncărcarea motocicletei va provoca manevrabilitate instabilă și eficiență redusă a frânării, ceea ce ar putea duce la deces sau vătămări grave.

▲ AVERTISMENT

Nu depășiți capacitatea pentru greutate Tour-Pak. O greutate prea mare poate cauza pierderea controlului asupra vehiculului, fapt care ar putea conduce la deces sau la vătămări grave. (00401c)

- Verificați dacă încărcătura rack-ului de pe capac este asigurată. Verificați periodic încărcătura.
- Articolele cu o suprafață mare montate pe rackul capacului pot afecta negativ manipularea vehiculului.

COMPONENTE DE SERVICE

is05200

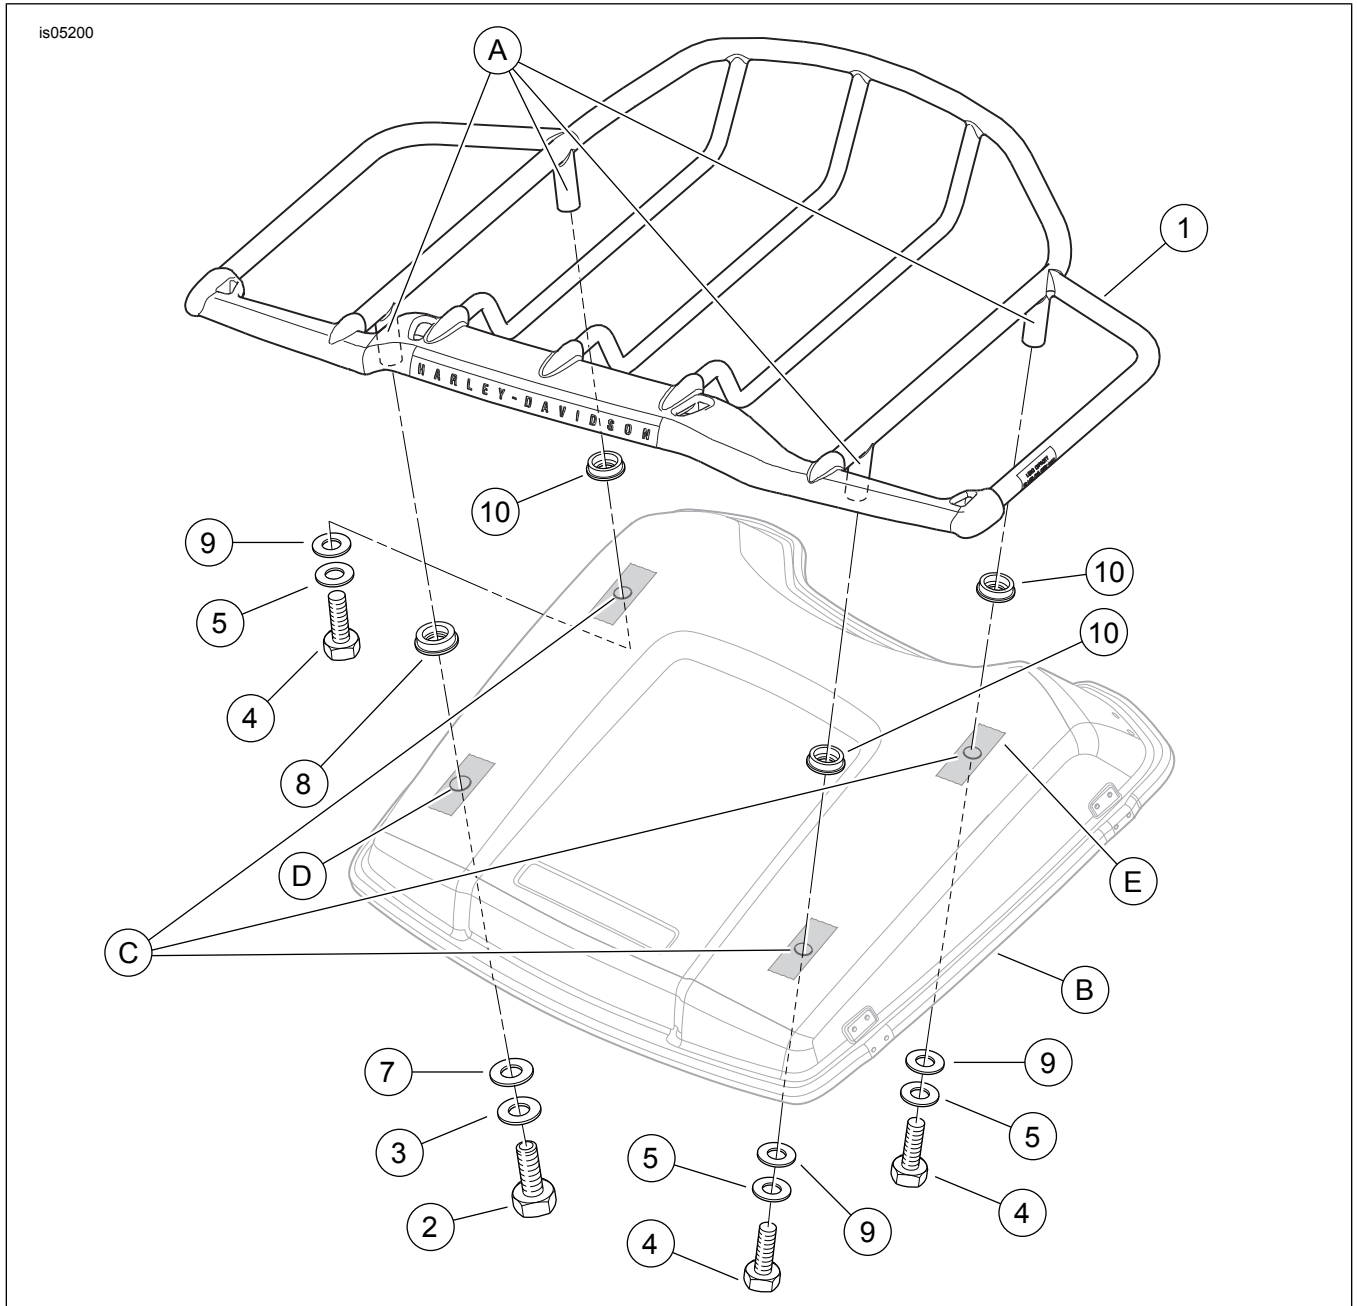


Figura 1. Piese de service, suport pentru capac Air Wing Tour-Pak