



"AIR WING TOUR-PAK" DANGČIO BAGAŽINĖS RINKINYS

BENDROJI INFORMACIJA

Komplekto numeris

79179-08, 53000063

Modeliai

Informaciją apie tai, kuriems modeliams tai tinka, žr. dalių ir priedų (P&A) mažmeninės prekybos kataloge arba interneto svetainės www.harley-davidson.com skyriuje apie dalis ir priedus (tik anglų k.).

Šis rinkinys nesuderinamas su anksčiau įdiegtu "Tour-Pak Lid Organizer" dangčio dėklu (dalies numeris 53249-01A arba 53249-01B).

Reikalingi įrankiai bei reikmenys

Silikono sandariklis, gręžtuvas, įvairios smulkios detalės, maskavimo juosta, kontrastingos spalvos riebalų pieštukas ir minkštas švino pieštukas tinkamam rinkinio montavimui.

Rinkinio turinys

Žr. Pav 1 ir Lent 1.

MONTAVIMAS

Šablono padėties nustatymas (bagažinės montavimas TIK SU SPOILERIU)

Bagažo stovo vieta yra tiesiogiai susijusi su "Tour-Pak[®]" spoilerio vieta. Šiame rinkinyje esantis šablonas (11) nustatys bagažinę į tinkamą padėtį jūsų dabartinių ir būsimų "Tour-Pak" spoilerių montavimo darbams.

PASTABA

Montuojant bagažinę be spoilerio, šablonas nebūtinas.

1. Jei spoileris jau sumontuotas, arba dar bus montuojamas, susipjaustykite šabloną išilgai atitinkamos linijos.
2. Atsargiai uždėkite apipjaustytą šabloną ant dangčio. Sulygiuokite šablono kraštus su viršutiniu dangčio paviršiumi. Lipnia juosta priklijuokite šabloną prie dangčio norimoje vietoje. Šablonas nustato bagažinės veitą, kad būtų galima sumontuoti spoilerį.

Bagažinės montavimas ant "Tour-Pak"

1. **VISI montavimo darbai:** Atidarykite dangtį. Pašalinkite visą laisvą turinį iš "Tour-Pak".

2. Žr. Pav 1. Įstumkite **didesnio skersmens** tvirtinimo trinkelę (8) ant kairės galinės kojos. Trys **mažesnio skersmens** tvirtinimo trinkelės (10) užstumiamos ant kiekvienos likusios tvirtinimo kojos (A). Su "Harley-Davidson" pavadinimu atsuktu į galą, pastatykite bagažinę ant "Tour-Pak" dangčio, norimoje vietoje.

PASTABA

Atsargiai centruokite bagažinę iš kairės į dešinę ir įtaisykite ją tiesiai ant dangčio taip kaip jis geriausiai atrodys. Nemontuokite bagažinės per toli į priekį, kad išvengtumėte sąlyčio su atlošo paminkštiniu.

3. Riebalų pieštuku pažymėkite keturių tvirtinimo trinkelių padėtis ant dangčio. Nuimkite bagažinę.
4. Uždėkite maskavimo juostą (E) ant "Tour-Pak" dangčio, kur keturios tvirtinimo trinkelės (A) liečiasi su dangčiu. Padėkite bagažinę ant dangčio toje pačioje vietoje, kaip ir ankstesniame žingsnyje. Minkštu švino pieštuku ant maskavimo juostos apibrėžkite apskritimą aplink kiekvieną tvirtinimo pagalvėlę. Nuimkite bagažinę. Naudokite liniuotę, kad pažymėtumėte tikslią centrinę tvirtinimo trinkelių padėtį ant juostos.
5. Pažymėtose (C) ir (D) vietose, išgręžkite keturias 1/16 colio (1,5 mm) skersmens bandomąsias skylės tiesiai per maskavimo juostą ir "Tour-Pak" dangtį. Naudokite **9/32 colio (7 mm) skersmens** grąžtą, kad išgręžtumėte tris skylutes per juostą ir dangtį pažymėtose (C) vietose. Naudokite **3/8 colio (9,5 mm) skersmens** grąžtą, kad išgręžtumėte skylę per juostą ir dangtį pažymėtoje vietoje (D).

6. Nuimkite maskavimo juostą.

PASTABA

Nuvalykite visas gręžimo šiukšles, juostos likučius ir riebalų pieštuko žymes. Užtepkite nedidelį kiekį silikono sandariklio tarp dangčio apačios, plastikinių poveržlių ir sraigčių sriegių, kad sumažintumėte vandens nutekėjimą.

Tvirtai įtvirtinkite arba priiškite dangtį į vietą.

7. Iš rinkinio paimkite 3 varžtus (4) su šešiakampiais lizdais galvutėse, mažesnio skersmes plokščias poveržles (5) ir plastikines poveržles (9). Ant kiekvieno varžto sriegių pirmiausia uždėkite metalinę poveržlę, tada plastikinę.
8. Įtvirtinkite "Tour-Pak" dangtį visiškai atidarytoje padėtyje. Įtaisykite bagažinę ant skylių dangtyje. Įsukite tris varžtų ir poveržlių sąrankas (su silikono sandarikliu) per tris **mažesnio skersmens** angas dangtyje ir į tris mažesnes stovo tvirtinimo trinkelės, priveržkite tik pirštais.



9. Iš rinkinio paimkite varžtą (2) tuščiaavidure šešiakampe galvute, didesnio skersmens plokščią poveržlę (3) ir plastikinę poveržlę (7). Ant varžto sriegių uždėkite metalinę poveržlę, tada plastikinę poveržlę. Įsukite varžto ir poveržlės sąranką (su silikono sandarikliu) per likusią dangčio angą ir į stovo tvirtinimo trinkelę, priveržkite tik pirštais.

10. Tolygiai ir tvirtai priveržkite visus keturis bagožo stovo varžtus, iki 6,8–9,5 N·m (60–84 in-lbs).

Naudojimas

▲ ĮSPĖJIMAS

Žiūrėkite PRIEDŲ IR KROVINIŲ skyrių, esantį jūsų savininko vadovo skyriuje PIRMINĖ SAUGA. Netinkamai pritvirtinus krovinių ar sumontavus priedą, komponentai gali sugesti ir gali neigiamai paveikti stabilumą, valdymą ir našumą, dėl to galima sunkiai ar mirtinai susižaloti. (00021c)

PASTABA

Maksimalus "Tour-Pak" dangčio bagažinės svoris yra dešimt svarų (4,5 kg).

DALYS, REIKALINGOS UŽDUOČIAI ATLIKTI

Lent 1. Dalių, reikalingų užduočiai atlikti, lentelė

Elementas	Aprašymas (kiekis)	Dalies numeris
1	Bagažinės sąranka, "Tour-Pak [®] ", apšviestas	Atskirai neparduodama
2	Varžtas, tuščiaaviduris, šešiakampė galvutė, 5/16-18	4860
3	Plokščia poveržlė, 0,74 colio (19 mm) O.D.	6235
4	Sraigas su lizdu galvutėje, šešiakampė galvutė, 1/4-20 x 3/4 (3)	4702
5	Plokščia poveržlė, 0,63 colio (16 mm) O.D. (3)	6703
6	Montavimo trinkelės ir poveržlių rinkinys (apima 7–10 elementus)	90875-08
7	• Plokščia plastikinė poveržlė (didesnė I.D.)	Atskirai neparduodama
8	• Montavimo trinkelė (didesnė I.D., plastikinė)	Atskirai neparduodama
9	• Plokščia plastikinė poveržlė (mažesnė I.D.) (3)	Atskirai neparduodama
10	• Montavimo trinkelė (mažesnė I.D., plastikinė) (3)	Atskirai neparduodama
11	Šablonas, "Tour-Pak" bagažinės / spoilerio tvirtinimas (nerodomas)	50001-01
Elementai, paminėti tekste, tačiau neįeinantys į komplektą:		
A	Bagažinės tvirtinimo atrama (4)	
B	"Tour-Pak" dangtis	
C	Šiose vietose išgręžkite 9/32 colio (7 mm) skersmens skylės (3)	
D	Šioje vietoje išgręžkite 3/8 colio (9,5 mm) skersmens skylę	
E	Maskavimo juosta, (4) vietos	

▲ ĮSPĖJIMAS

Neviršykite leistino bagažinės svorio. Dėl per didelio svorio galite nesuvaldyti transporto priemonės ir sunkiai arba mirtinai susižaloti. (00373a)

PASTABA

Bendra dangčio bagažinės ir "Tour-Pak[®]" apkrova neturi viršyti 25 svarų (11,3 kg). Motociklo perkrova sukels nestabilią valdymą ir sumažins stabdymo efektyvumą, o tai gali sukelti mirtį ar sunkius sužalojimus.


▲ ĮSPĖJIMAS

Neviršykite leidžiamo „Tour-Pak“ svorio. Dėl per didelio svorio galite nesuvaldyti transporto priemonės ir sunkiai arba mirtinai susižaloti. (00401c)

- Įsitikinkite, kad dangčio bagažinės krovinyje yra saugus. Periodiškai patikrinkite apkrovą.
- Didelio paviršiaus ploto daiktai ant dangčio bagažinės gali neigiamai paveikti transporto priemonės valdymą.

DALYS, REIKALINGOS UŽDUOČIAI ATLIKTI

is05200

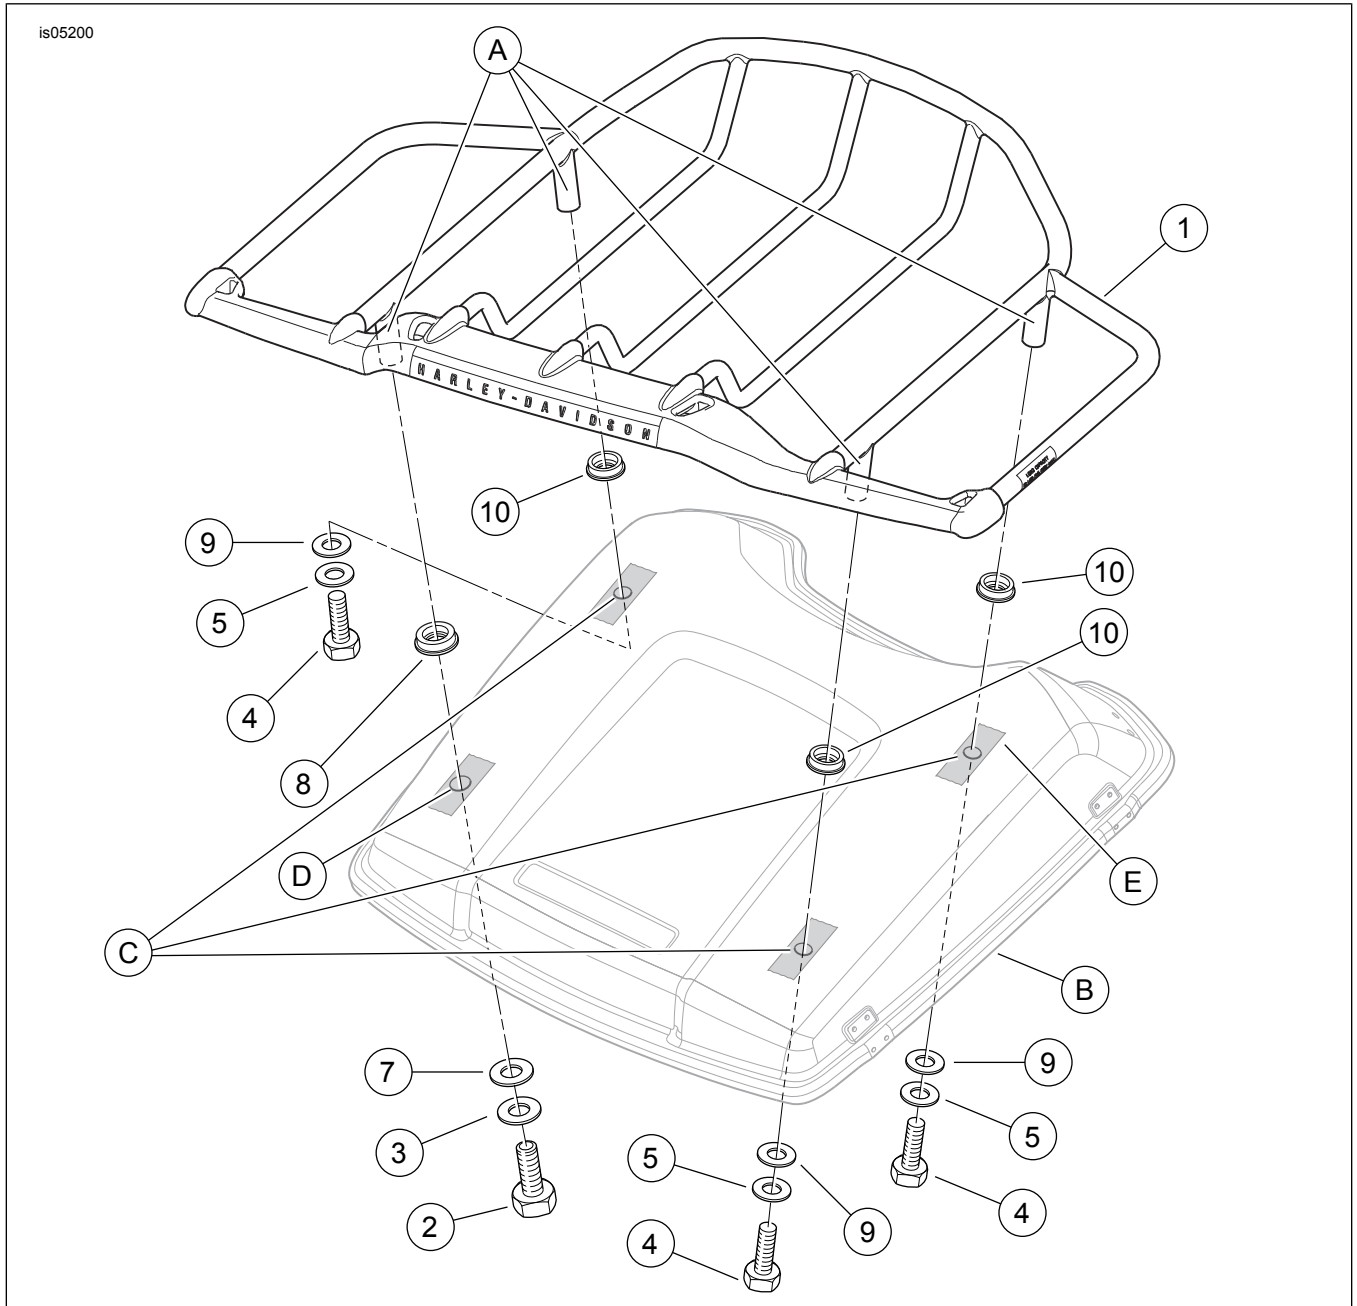

Pav 1. Dalys, reikalingos užduočiai atlikti, "Air Wing Tour-Pak" dangčio bagažinė