



AIR WING TOUR-PAKI KANERIIULI KOMPLEKT

ÜLDOSA

Komplekti number

79179-08, 53000063

Mudelid

Mudeli sobivuse teavet vaadake P&A jaemüügikataloogist või osade ja tarvikute jaotisest veebilehel www.harley-davidson.com (ainult inglise keeles).

Komplekt ei ühildu varem paigaldatud Tour-Paki kaanekorraldajaga (osa number 53249-01A või 53249-01B).

Nõutud tööriistad ja materjalid

Silikonhermeetik, puur, mitmesugused väikesed puuriotsad, maskeerimislint, kontrastse värviga rasvapliiats ja pehme pliiaats, et komplekti korralikult paigaldada.

Komplekti sisu

Vt Joonis 1 ja Tabel 1.

PAIGALDAMINE

Šablooni paigutus (riiuli paigaldus ainult SPOILERiga)

Pakiraami asukoht on otseselt seotud Tour-Pak® spoileri asukohaga. Selle komplektiga kaasas olev šabloon (11) paigaldab pagasiriiuli õigesse asendisse praeguse ja tulevase Tour-Pak spoileri paigaldamiseks.

MÄRKUS.

Ilma spoilerita riiuli paigaldamisel pole šablooni vaja.

1. Kui spoiler on juba paigaldatud või tulevase spoileri paigaldamiseks, lõigake šablooni mööda vastavat joont.
2. Asetage kärbitud šabloon ettevaatlikult kaane peale. Joondage šablooni servad kaane pealmise pinnaga. Teipige šabloon kaane külge soovitud kohale. Šabloon paigaldab riiuli nii, et spoileri saab paigaldada.

Riiuli paigaldamine Tour-Pakile

1. **KÕIK paigaldused:** Avage kaas. Eemaldage Tour-Pakist kogu lahtine sisu.
2. Vt Joonis 1. Libistage **suurema läbimõõduga** kinnituspadi (8) vasakule tagumisele jalale. Libistage kolm **väiksema läbimõõduga** kinnituspatja (10) igale ülejäänud kinnitusjalale (A). Kui Harley-Davidsoni nimi on taga, asetage riiul Tour-Paki kaanele soovitud kohta.

MÄRKUS.

Tsentreerige riiul ettevaatlikult vasakult paremale ja asetage riiul ruudukujuliselt kaanele, et tagada parim välimus. Ärge

paigaldage riiulit liiga kaugele ettepoole, et vältida kokkupuudet seljatoepadjaga.

3. Nelja kinnituspadja asukohta märkimiseks kaanel kasutage rasvapliiatsit. Eemaldage riiul.
4. Kandke teip (E) Tour-Paki kaane kohale, kus neli paigaldusplaati (A) kaanega kokku puutuvad. Asetage riiul kaanel samasse kohta nagu eelmises etapis. Kasutades pehmet pliiaatsit maskeerimislindi ribadel, joonistage ring ümber iga paigaldusplaadi. Eemaldage riiul. Kasutage joonlauda, et märkida lindile kinnituspatjade täpne keskasend.
5. Puurige neli 1,5 mm (1/16 tolli) läbimõõduga pilootauku läbi maalriteibi ja Tour-Paki kaane tähistatud kohtades (C) ja (D). Kasutage **9/32 tolli (7 mm) läbimõõduga** puuri, et puurida kolm auku läbi teibi ja kaane märgitud kohtadesse (C). Kasutage **3/8 tolli (9,5 mm) läbimõõduga** puuri, et puurida auk läbi teibi ja kaane asukohas (D).
6. Eemaldage maalriteip.

MÄRKUS.

Puhastage kõik puurimisjääd, teibijääd ja rasvapliiatsi jäljed. Kandke väike kogus silikoontihendit kaane alumise külje, plastist seibide, kruvikeermete vahele, et vähendada vee lekkimist.

Kinnitage või siduge kaas kindlalt avatud asendis.

7. Hankige komplektist 3 kuuskantkruvi (4), väiksema läbimõõduga lamedaid seibe (5) ja plastist seibe (9). Asetage kõigepealt metallseib, seejärel plastist seib iga kruvi keermete peale.
8. Kinnitage Tour-Paki kaas täielikult avatud asendisse. Asetage riiul kaane aukude kohale. Paigaldage kolm kruvi- ja seibikomplekti (silikoontihendiga) läbi kolme **väiksema läbimõõduga** augu kaanes ja kolmes väiksemas riiulikinnituspadjas, pingutage sõrmega.
9. Hankige komplektist õõnes kuuskantpea kruvi (2), suurema läbimõõduga lameseib (3) ja plastist seib (7). Asetage metallseib, seejärel plastist seib kruvikeermete kohale. Paigaldage kruvi- ja seibi komplekt (silikoontihendiga) läbi kaane järelejäänud ava ja riiuli kinnituspadja, pingutage sõrmega.
10. Pingutage kõik neli pakiraami kruvi ühtlaselt ja kindlalt 6,8–9,5 N·m (60–84 in-lbs).

Kasutusel

▲ HOIATUS!

Vaadake kasutusjuhendi jaotises "OHUTUS ENNEKÕIKE" lõiku TARVIKUD JA VEOS. Pagasi vale asetus või tarvikute vale paigaldus võib rikkuda komponente ja halvendada stabiilsust, juhitavust ning toimimist, mis võib põhjustada surma või raskeid vigastusi. (00021c)

MÄRKUS.

Tour-Pak kaaneriili maksimaalne kandevõime on kümme naela (4,5 kg)

▲ HOIATUS!

Ärge ületage pakiraami kandevõimet. Ülekoormamine võib viia juhitavuse kaotamiseni, mis võib põhjustada surma või raskeid vigastusi. (00373a)

HOOLDATAVAD OSAD

Tabel 1. Hooldatavate osade tabel

Üksus	Kirjeldus (kogus)	Tootenumber
1	Riuli koost, Tour-Pak®, valgustatud	Ei müüda eraldi
2	Kruvi, õõnes, kuuskantpea, 5/16-18	4860
3	Lameseib, 0,74 tolli (19 mm) O.D.	6235
4	Polt, kuuskantpea, 1/4-20 x 3/4 (3)	4702
5	Lameseib, 0,63 tolli (16 mm) O.D. (3)	6703
6	Kinnituspadja ja seibi komplekt (sisaldab esemeid 7 kuni 10)	90875-08
7	• Lame plastist seib (suurem I.D.)	Ei müüda eraldi
8	• Kinnituspadi (suurem I.D., plast)	Ei müüda eraldi
9	• Lame plastist seib (väiksem I.D.) (3)	Ei müüda eraldi
10	• Kinnituspadi (väiksem I.D., plast) (3)	Ei müüda eraldi
11	Sabloon, Tour-Pak riuli/spoileri kinnitus (pole näidatud)	50001-01
Tekstis mainitud üksused, mis ei kuulu komplekti:		
A	Riuli paigaldamise tugi (4)	
B	Tour-Paki kaas	
C	Puurige nendesse kohtadesse 9/32 tollise (7 mm) läbimõõduga auk (3)	
D	Puurige sellesse kohta 3/8-tollise (9,5 mm) läbimõõduga auk	
E	Maalriteip, (4) kohad	

MÄRKUS.

Kaaneraami ja Tour-Paki® kombineeritud koormus ei tohi ületada 25 naela (11,3 kg). Mootorratta ülekoormamine põhjustab ebastabiilset juhitavust ja pidurdustõhususe vähenemist, mis võib põhjustada surma või tõsiseid vigastusi.


▲ HOIATUS!

Ärge ületage Tour-Paki kandevõimet. Ülekoormamine võib viia juhitavuse kaotamiseni, mis võib põhjustada surma või raskeid vigastusi. (00401c)

- Veenduge, et kaaneriili last on turvaline. Kontrollige laadimist regulaarselt.
- Kaaneraamile paigaldatud suure pindalaga esemed võivad sõiduki juhitavust kahjustada.

HOOLDATAVAD OSAD

is05200

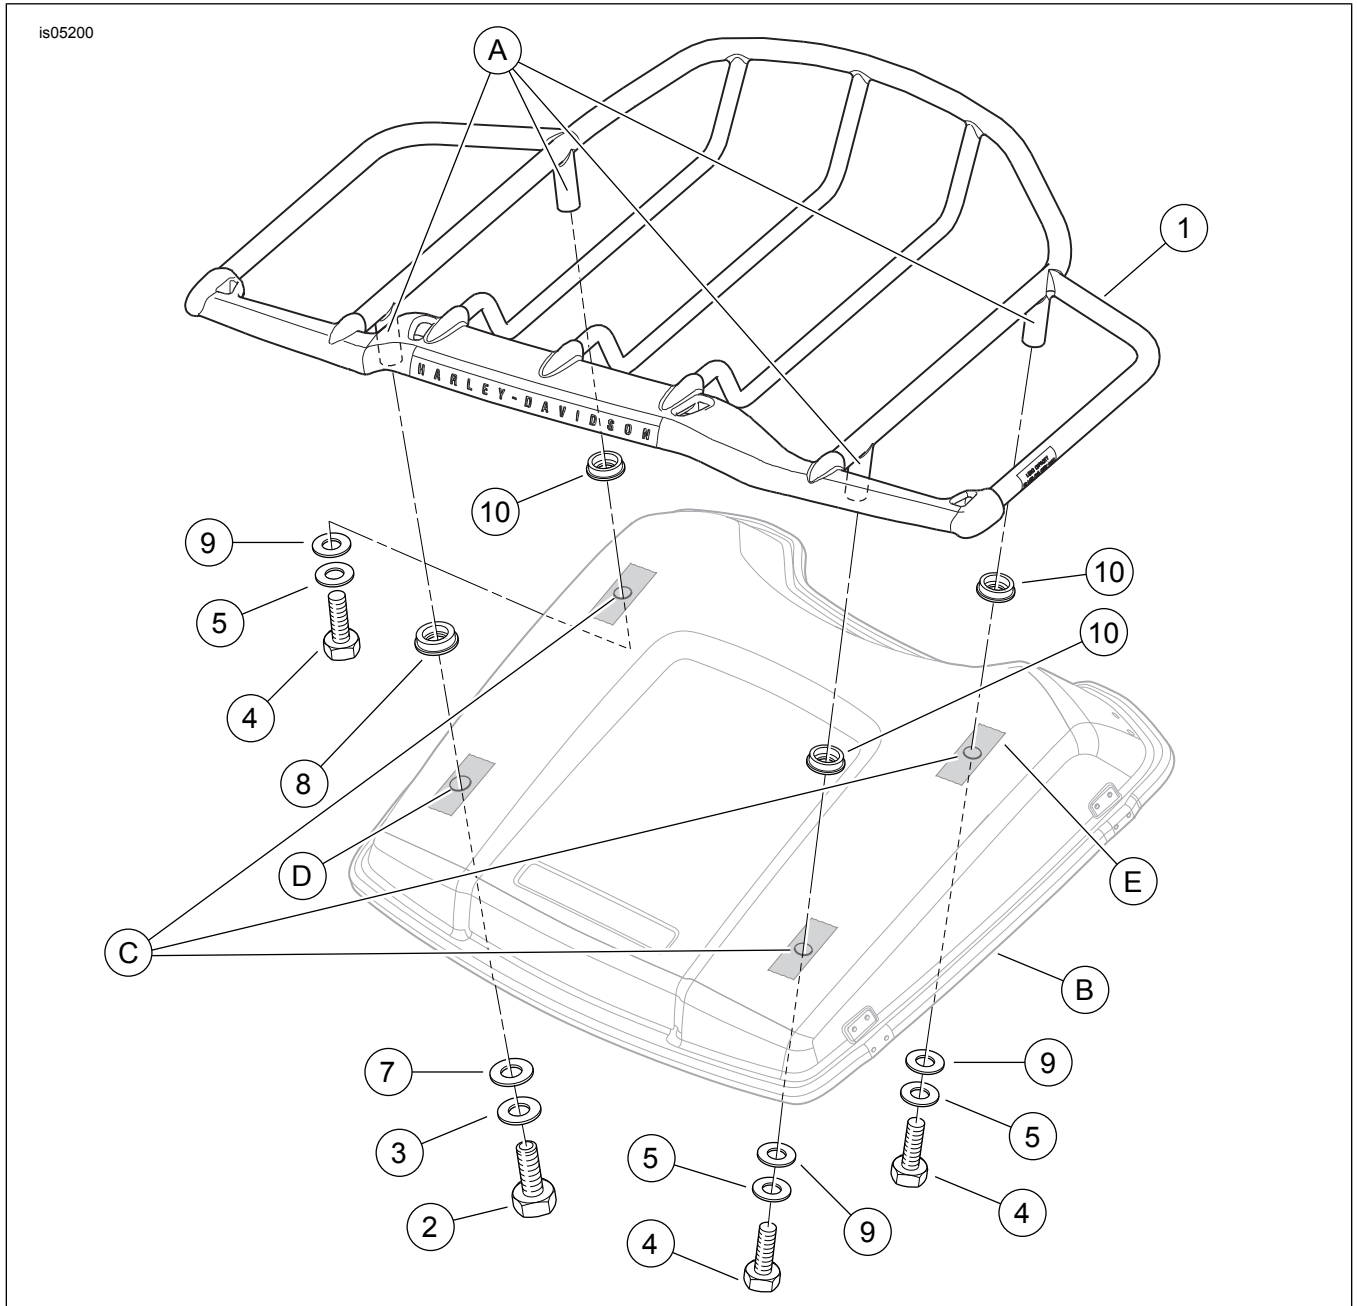

Joonis 1. Teenindusosad, Air Wing Tour-Paki kaaneriil