



## SADA NOSIČŮ VÍKA VZDUCHOVÉHO KŘÍDLA TOUR-PAK

### OBECNÉ INFORMACE

#### Číslo sady

79179-08, 53000063

#### Modely

Informace o příslušenství pro jednotlivé modely naleznete v maloobchodním katalogu náhradních dílů a příslušenství nebo v části věnované náhradním dílům a příslušenství na stránce [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (pouze v angličtině).

Tato sada není kompatibilní s dříve nainstalovaným organizérem do víka Tour-Pak (č. dílu 53249-01A nebo 53249-01B).

#### Vyžadované nástroje a zboží

Silikonový tmel, vrtačka, různé malé vrtáky, maskovací páska, voskovka kontrastní barvy a měkká tužka pro správnou instalaci sady.

#### Obsah sady

Viz ilustrace 1 a Tabulka 1.

### MONTÁŽ

#### Umístění šablony (instalace do nosiče pouze SE SPOILEREM)

Umístění nosiče zavazadel přímo souvisí s umístěním spoileru Tour-Pak®. Pomocí šablony (11) z této sady lze umístit nosič zavazadel do správné polohy pro stávající i budoucí instalaci spoileru Tour-Pak.

#### POZNÁMKA

*Při instalaci nosiče bez spoileru není nutné použít šablonu.*

1. Pokud je spoiler již nainstalován nebo pro budoucí instalaci spoileru, ořízněte šablonu podél příslušné linie.
2. Oříznutou šablonu opatrně položte na horní část víka. Zarovnejte okraje šablony s horním povrchem víka. Přilepte šablonu k víku na požadovaném místě. Šablona určuje polohu nosiče, aby bylo možné nainstalovat spoiler.

#### Montáž nosiče na Tour-Pak

1. **VŠECHNY montáže:** Otevřete víko. Z kufru Tour-Pak odstraňte veškerý volný obsah.
2. Viz ilustrace 1. Zasuňte uchycovací podložku s **větším průměrem** (8) na levou zadní nohu. Zasuňte tři uchycovací podložky s **menším průměrem** (10) na každou ze zbývajících uchycovacích noh (A). Umístěte nosič na víko kufru Tour-Pak na požadované místo, a to tak, aby byl nápis Harley-Davidson vzhodu.

#### POZNÁMKA

*Pečlivě vyrovnejte nosič zleva doprava a umístěte jej na víko rovně, aby vypadal co nejlépe. Nemontujte nosič příliš dopředu, aby nedošlo ke kontaktu se zářovnou opěrkou.*

3. Pomocí voskovky označte na víku polohu čtyř montážních podložek. Vyjměte nosič.
4. Nalepte maskovací pásku (E) na víko kufru Tour-Pak v místě, kde se čtyři montážní podložky (A) dotýkají víka. Umístěte nosič na víko na stejné místo jako v předchozím kroku. Pomocí měkké tužky obkreslete na proužky maskovací pásky kruh kolem každé montážní podložky. Vyjměte nosič. Pomocí pravítka označte na pásce přesnou středovou polohu montážních podložek.
5. Vyvrtejte čtyři vodící otvory o průměru 1,5 mm skrz maskovací pásku a víko kufru Tour-Pak v označených místech (C) a (D). Pomocí vrtáku o **průměru 7 mm** vyvrtejte tři otvory skrze pásku a víko v označených místech (C). Pomocí vrtáku o **průměru 9,5 mm** vyvrtejte otvor skrze pásku a víko v označeném místě (D).

6. Odstraňte maskovací pásku.

#### POZNÁMKA

*Očistěte všechny nečistoty z vrtání, zbytky pásky a stopy po voskovce. Naneste malé množství silikonového tmele mezi dolní stranu víka, plastové podložky a závity šroubů, abyste snížili únik vody.*

*Bezpečně vyztužte nebo připevněte víko v otevřené poloze.*

7. Vezměte ze sady 3 šrouby s šestihrannou hlavou (4), ploché podložky s menším průměrem (5) a plastové ploché podložky (9). Nejprve umístěte kovovou podložku a poté plastovou podložku přes závity každého šroubu.
8. Zajistěte víko Tour-Pak v plně otevřené poloze. Umístěte stojan nad otvory ve víku. Nainstalujte tři sestavy šroubů a podložek (se silikonovým tmelem) přes tři otvory s **menším průměrem** ve víku a do tří menších montážních podložek nosiče, utáhněte prsty.
9. Vezměte ze sady šroub s dutou šestihrannou hlavou (2), plochou podložku s větším průměrem (3) a plastovou podložku (7). Umístěte kovovou podložku a poté plastovou podložku přes závity šroubu. Namontujte sestavu šroubů a podložek (se silikonovým tmelem) přes zbývajících otvor ve víku a do montážní podložky stojanu a utáhněte prstem.
10. Rovnoměrně a bezpečně utáhněte všechny čtyři šrouby nosiče zavazadel na úroveň 6,8–9,5 N·m (60–84 in-lbs).



## V provozu

### ⚠ VAROVÁNÍ

Viz část PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁKLAD v oddílu BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ ve vašem návodu k obsluze. Nesprávně naložený náklad nebo nesprávně provedená instalace příslušenství může vést k selhání funkce komponent a nepříznivě ovlivnit stabilitu, ovládání a výkon motocyklu, což může vést k vážnému poranění nebo smrti. (00021c)

### POZNÁMKA

Maximální nosnost nosiče víka kufru Tour-Pak činí 4,5 kg.

### ⚠ VAROVÁNÍ

Nepřekračujte nosnost kufru nosiče zavazadel. Přílišné zatížení může dále způsobit ztrátu kontroly nad motocyklem, což může vést k vážnému poranění nebo dokonce smrti osob. (00373a)

## SERVISNÍ DÍLY

Tabulka 1. Tabulka servisních dílů

Položka	Popis (množství)	Číslo dílu
1	Sestava nosiče, kufr Tour-Pak <sup>®</sup> , osvětlený	Neprodává se samostatně
2	Šroub s dutou šestihrannou hlavou 5/16–18	4860
3	Plochá podložka, vnější průměr 19 mm	6235
4	Závrtný šroub s šestihrannou hlavou 1/4–20 x 3/4 (3)	4702
5	Plochá podložka, vnější průměr 16 mm (3)	6703
6	Uchycovací podložka a sada podložek (obsahuje položky 7 až 10)	90875-08
7	• Plochá plastová podložka (s větším vnitřním průměrem)	Neprodává se samostatně
8	• Montážní podložka (plastová s větším vnitřním průměrem)	Neprodává se samostatně
9	• Plochá plastová podložka (s menším vnitřním průměrem) (3)	Neprodává se samostatně
10	• Montážní podložka (plastová s menším vnitřním průměrem) (3)	Neprodává se samostatně
11	Šablona, montáž nosiče/spoileru kufru Tour-Pak (není zobrazeno)	50001-01
<b>Položky uvedené v textu, které nejsou součástí sady:</b>		
A	Podpěra pro uchycení nosiče (4)	
B	Víko kufru Tour-Pak	
C	Vyvrtejte na těchto místech otvor o průměru 7 mm (3)	
D	Vyvrtejte na tomto místě otvor o průměru 9,5 mm	
E	Maskovací páska, (4) místa	

### POZNÁMKA

Kombinované zatížení nosiče víka a kufru Tour-Pak<sup>®</sup> nesmí překročit 11,3 kg. Přetížení motocyklu způsobí nestabilní ovládání a sníží brzdny účinek, což může mít za následek smrt nebo vážné zranění.


### ⚠ VAROVÁNÍ

Nepřekračujte nosnost kufru Tour-Pak. Přílišné zatížení může dále způsobit ztrátu kontroly nad motocyklem, což může vést k vážnému poranění nebo dokonce smrti osob. (00401c)

- Zkontrolujte, že je náklad nosiče víka bezpečný. Náklad pravidelně kontrolujte.
- Předměty s velkou plochou namontovanou na nosiči víka mohou nepříznivě ovlivnit manipulaci s motocyklem.

# SERVISNÍ DÍLY

is05200

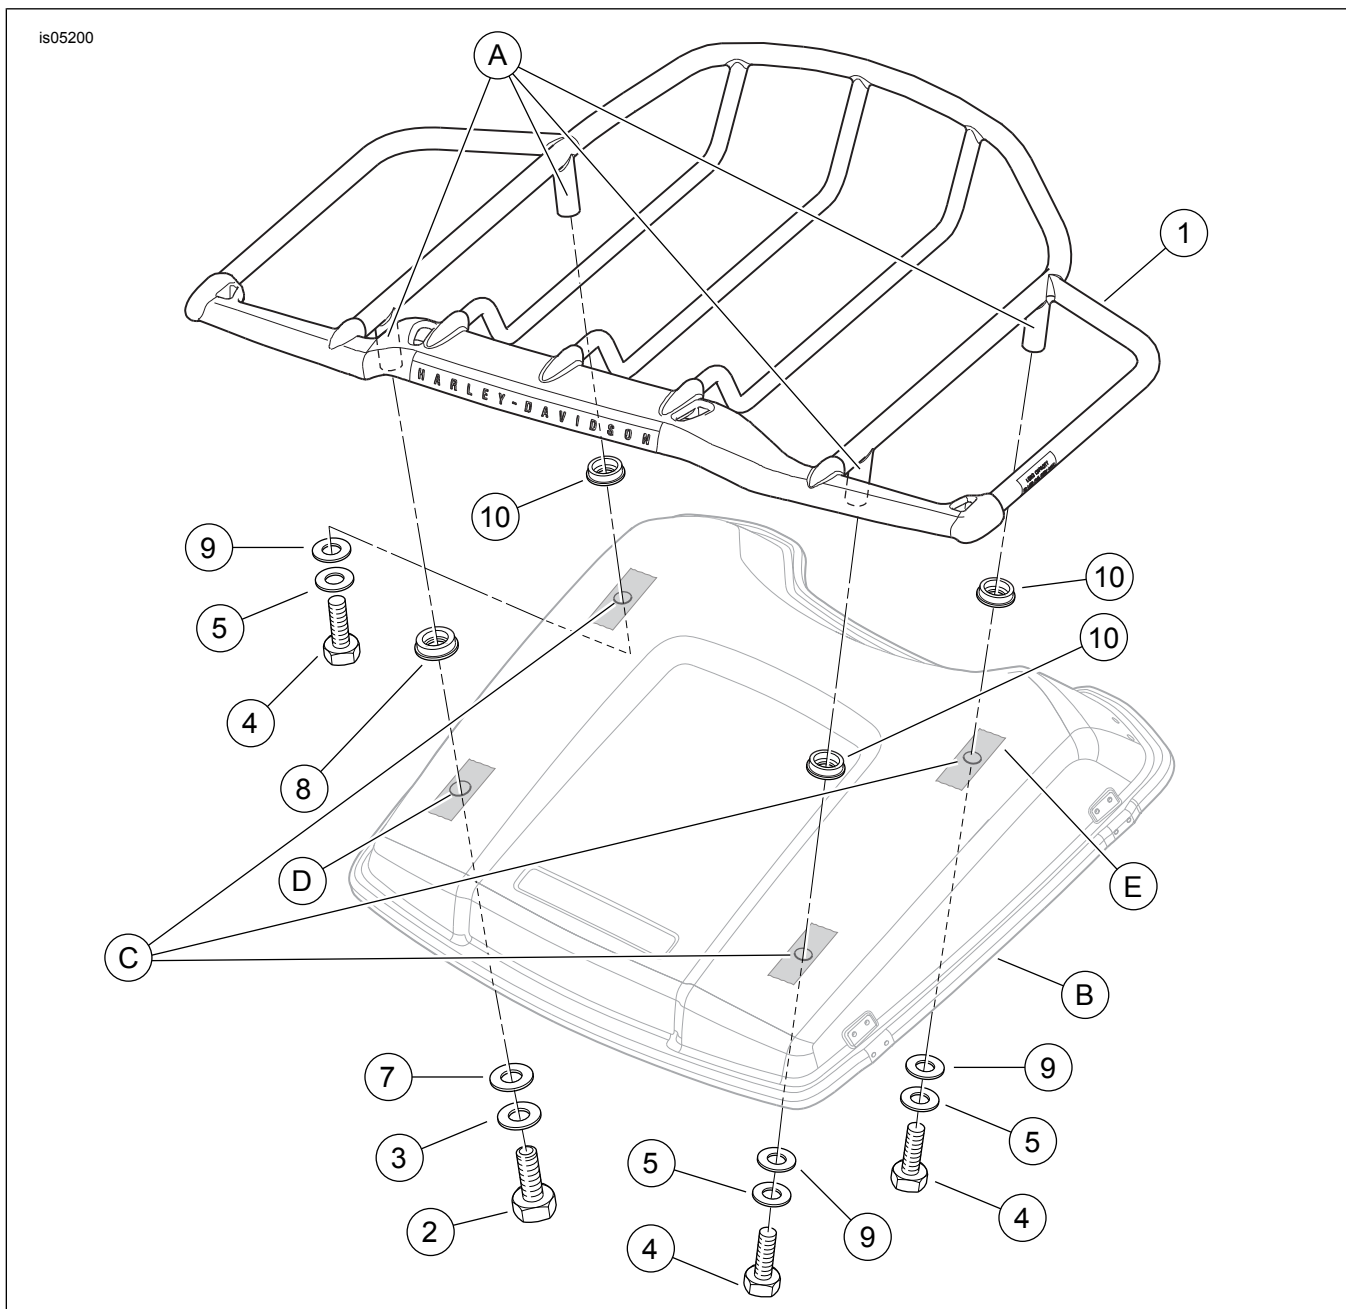

Ilustrace 1. Servisní díly, nosič víka na vzduchové křídlo kufru Tour-Pak