



AIR WING TOUR-PAK LID RACK KIT

PANGKALAHATAN

Numero ng Kit

79179-08, 53000063

Mga Modelo

Para sa impormasyon tungkol sa pagiging sukat sa modelo, tingnan ang P&A Retail Catalog o ang seksyon ng Mga Piyesa at Accessory ng www.harley-davidson.com (English lamang).

Ang kit na ito ay hindi tugma sa isang dating naka-install na Tour-Pak Lid Organizer (Bahagi Bilang 53249-01A o 53249-01B).

Kinakailangan ang Mga Kagamitan at Suplay

Silicone sealant, drill, iba't ibang maliliit na mga (drill) bit, masking tape, grease pencil na may contrasting na kulay at soft lead na lapis para sa wastong pag-install ng kit.

Mga Nilalaman ng Kit

Tingnan ang Figure 1 at Talahanayan 1 .

PAGKAKABIT

Pagpoposisyon ng Template (Pag-install ng Rack NA MAY SPOILER lang)

Ang lokasyon ng luggage rack ay may direktang kaugnayan sa lokasyon ng Tour-Pak® Spoiler. Ang template (11) na kasama sa kit na ito ay mahahanap ang luggage rack sa tamang posisyon para sa kasalukuyan at hinaharap na pag-install ng isang Tour-Pak Spoiler.

TALA

Ang isang template ay hindi kinakailangan kapag nag-i-install ng rack nang walang spoiler.

1. Kung naka-install na ang isang spoiler, o para sa pag-install ng spoiler sa hinaharap, gupitin ang template sa naaangkop na linya.
2. Maingat na ilagay ang trimmed template sa ibabaw ng takip. Ihanay ang mga gilid ng template sa tuktok na ibabaw ng takip. I-tape ang template sa takip sa nais na lokasyon. Hinahanap ng template ang rack para makapag-install ng spoiler.

Pagkakabit ng Rack sa Tour-Pak

1. **Sa LAHAT ng mga pagkakabit:** Buksan ang takip. Tanggalin ang lahat ng di-nakakabit na mga nilalaman mula sa trunk.

2. Tingnan ang Figure 1 . Ipasok ang **mas malaking dayametro** na pangmount na pad (8) sa kanang-likurang leg. Ipasok ang tatlong **mas maliit na dayametro** na mga pangmount na pad (10) sa bawat natitirang pangmount na mga leg (A). Habang ang pangalan ng Harley-Davidson ay nasa likuran, iposisyon ang rack sa takip ng Tour-Pak sa nais na lokasyon.

TALA

Maingat na igitna ang rack mula kaliwa hanggang kanan, at iposisyon ang rack nang parisukat sa takip para sa pinakamahusay na hitsura. Huwag i-mount ang rack nang masyadong malayo pasulong upang maiwasan ang pagkakadikit sa backrest pad.

3. Gumamit ng grease pencil upang markahan ang mga posisyon ng apat na mounting pad sa takip. Alisin ang rack.
4. Ilapat ang masking tape (E) sa takip ng Tour-Pak kung saan ang apat na mounting pads (A) ay nakikipag-ugnayan sa takip. Iposisyon ang rack sa takip sa parehong lokasyon tulad ng sa nakaraang hakbang. Gamit ang isang malambot na lapis na tingga sa mga strip ng masking tape, bumakat ng bilog sa palibot ng bawat mounting pad. Alisin ang rack. Gumamit ng ruler upang markahan ang eksaktong posisyon sa gitna ng mga mounting pad sa tape.
5. Mag-drill ng apat na 1/16 in (1.5 mm) diameter na mga pilot hole sa pamamagitan ng masking tape at Tour-Pak lid sa mga lokasyong may markang (C) at (D). Gumamit ng **9/32 in (7 mm) diameter** bit upang mag-drill ng tatlong butas sa tape at takip sa mga lokasyong minarkahan (C). Gumamit ng **3/8 in (9.5 mm) diameter** bit upang mag-drill ng butas sa tape at takip sa lokasyon (D).
6. Tanggalin ang masking tape.

TALA

Linisin ang anumang mga dumi ng pagbabarena, nalalabi sa tape at mga marka ng grease-pencil. Maglagay ng isang maliit na halaga ng silicone sealant sa pagitan ng ilalim na panig ng takip ng trunk, mga plastik na washer at mga thread ng turnilyo upang maiwasan ang pagtagas ng tubig.

I-brace o itali ang takip ng trunk nang maigi sa bukas na posisyon.

7. Kunin ang 3 hex head cap na mga turnilyo (4), mas maliit na dayametro na mga flash washer (5) at mga plastik na washer (9) mula sa kit. Una, maglagay ng isang metal na washer, pagkatapos ay isang plastik na washer sa mga thread ng bawat turnilyo.



8. I-secure ang takip ng Tour-Pak sa buong bukas na posisyon. Iposisyon ang rack sa itaas ng mga butas sa takip. I-install ang tatlong screw at washer assemblies (na may silicone sealant) sa pamamagitan ng tatlong **mas maliit diameter** butas sa takip at sa tatlong mas maliit na rack mounting pad, higitan ng daliri.
9. Kunin ang hollow hex head na turnilyo (2), mag malaking dayametro na flat washer (3) at plastik na washer (7) mula sa kit. Ilagay ng isang metal na washer, pagkatapos ay isang plastik na washer sa mga thread ng turnilyo. Ikabit ang assembly ng turnilyo at washer (na may silicone sealant) sa natitirang butas sa takip at sa pangmount na pad ng rack, higitan sa pamamagitan ng kamay.
10. Higitan ang lahat ng apat na luggage rack screw nang pantay at nakapirmi sa 6,8–9,5 N·m (60–84 in-lbs).

Habang Ginagamit

▲ BABALA

Tingnan ang seksyong **MGA ACCESSORY AT CARGO** sa loob ng seksyong **KALIGTASAN MUNA** sa iyong manwal ng may-ari. Ang maling pagkarga o pagkakabit ng accessory ay maaaring humantong sa pagkasira ng bahagi at masamang makaapekto sa katatagan, pagmamaneho at pagganap, na maaaring magresulta sa kamatayan o malubhang pinsala. (00021c)

MGA PAMALIT NA PIYESA

Talahanayan 1. Talahanayan ng mga Pamalit na Piyesa:

Item	Paglalarawan (Dami)	Numero ng Piyesa
1	Rack assembly, Tour-Pak [®] , may ilaw	Hindi ipinagbibili nang hiwalay
2	Turnilyo, hollow, hex head, 5/16-18	4860
3	Flat na washer, 0.74 pulgada (19 mm) O.D.	6235
4	Cap na turnilyo, hex head, 1/4-20 x 3/4 (3)	4702
5	Flat na washer, 0.63 pulgada (16 mm) O.D. (3)	6703
6	Pangmount na pad at washer na set (kasama ang mga item 7 hanggang 10)	90875-08
7	• Flat na plastik na washer (mas malaking I.D.)	Hindi ipinagbibili nang hiwalay
8	• Pangmount na pad (mas malaking I.D., plastik)	Hindi ipinagbibili nang hiwalay
9	• Flat na plastik na washer (mas maliit na I.D.) (3)	Hindi ipinagbibili nang hiwalay
10	• Pangmount na pad (mas maliit na I.D., plastik) (3)	Hindi ipinagbibili nang hiwalay
11	Template, Tour-Pak rack/spoiler mounting (hindi ipinapakita)	50001-01
Mga bagay na binanggit sa text, ngunit hindi kasama sa kit:		
A	Suporta ng pangmount ng rack (4)	
B	Takip ng Tour-Pak	
C	Magbutas ng 9/32 pulgada (7 mm) na dayametro na butas (3) sa mga lokasyong ito	
D	Magbutas ng 3/8 pulgada (9.5 mm) na dayametro na butas sa lokasyong ito	
E	Masking tape, (4) mga posisyon	

TALA

Ang pinakamabigat na kapasidad ng rack ng takip ng Tour-Pak ay sampung libra (4.5 Kg).

▲ BABALA

Huwag lumampas sa kapasidad ng bigat ng luggage rack. Ang labis na bigat ay pwedeng maging sanhi ng pagkawala ng kontrol sa sasakyan, na maaaring magresulta sa kamatayan o malubhang pinsala. (00373a)

TALA

Ang pinagsamang karga ng lid rack at Tour-Pak[®] ay hindi dapat lumampas sa 25 lbs (11.3 Kg). Ang sobrang karga ng motorsiklo ay magdudulot ng hindi matatag na paghawak at pagbabawas ng kahusayan sa pagpreno, na maaaring magresulta sa kamatayan o malubhang pinsala.

▲ BABALA

Huwag lumampas sa kapasidad ng bigat ng Tour-Pak. Ang labis na bigat ay pwedeng maging sanhi ng pagkawala ng kontrol sa sasakyan, na maaaring magresulta sa kamatayan o malubhang pinsala. (00401c)

- Tiyakin na maayos ang pagkakabit ng karga ng takip ng rack. Regular na itsek ang karga.
- Ang mga item na may malaking surface area na ikinarga sa takip ng rack ay maaaring magkaroon ng masamang epekto sa pagpapatakbo ng sasakyan.

MGA PAMALIT NA PIYESA

is05200

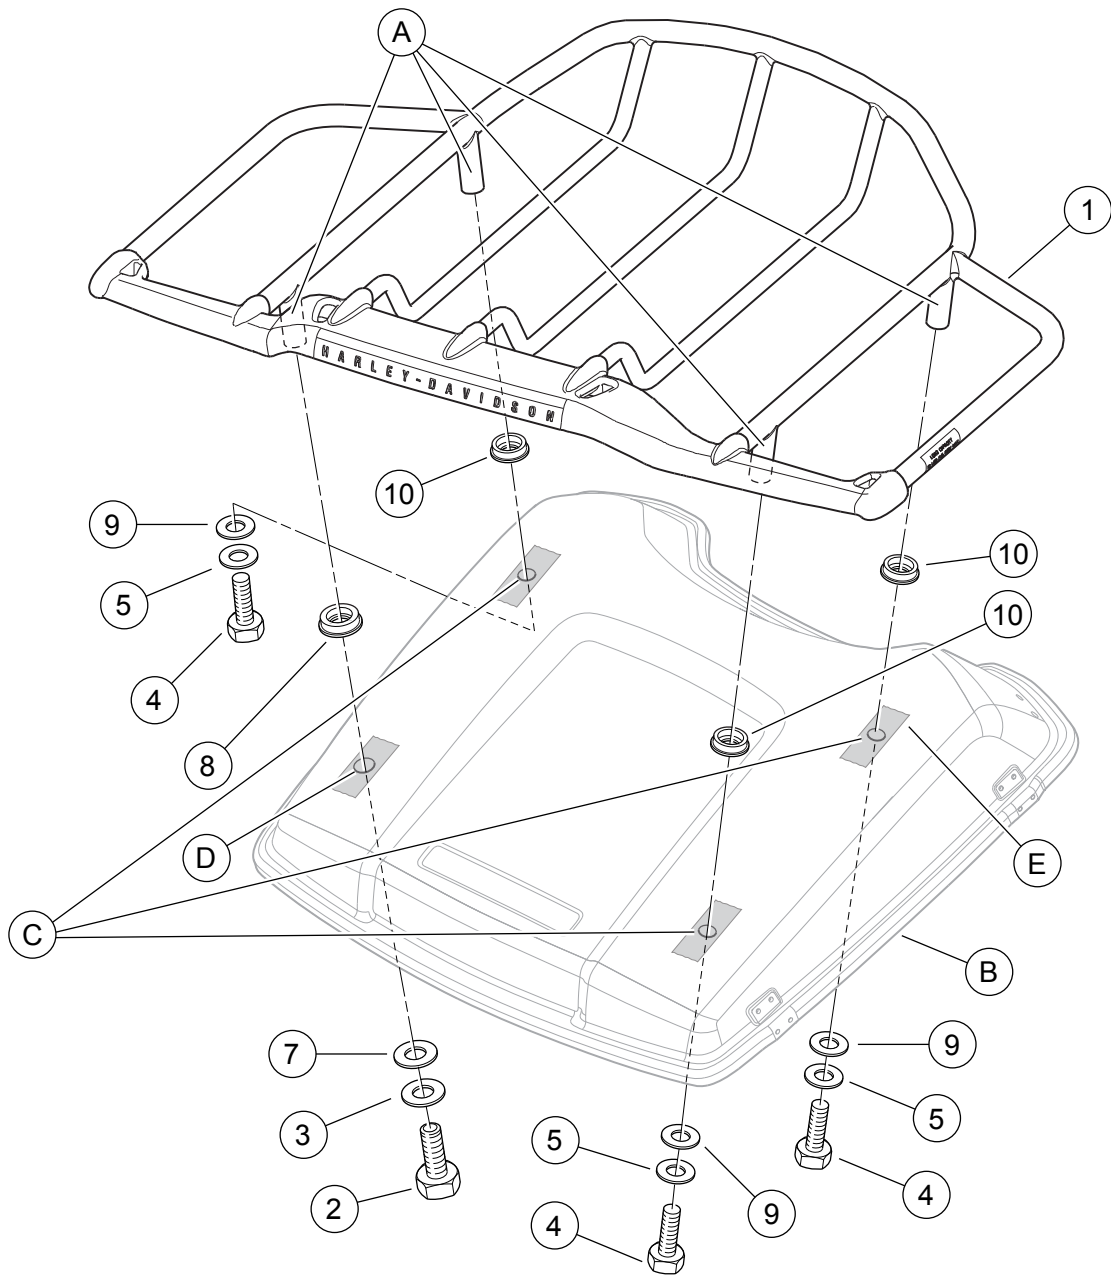


Figure 1. Mga Bahagi ng Serbisyo, Air Wing Tour-Pak Lid Rack