



ערכת מתלה מכסה AIR WING TOUR-PAK

3. השתמש בעיפרון גריז כדי לסמן את המיקומים של ארבע רפידות ההרכבה על המכסה. הסר את המתלה.

4. הנח מסקינג טייפ (E) על מכסה Tour-Pak שבו ארבעת רפידות ההרכבה (A) באות במגע עם המכסה. מקם את המתלה על המכסה באותו מיקום כמו בשלב הקודם. בעזרת עיפרון עופרת רך על רצועות המסקינג טייפ, סמנו עיגול סביב כל משטח הרכבה. הסר את המתלה. השתמש בסרגל כדי לסמן את המיקום המרכזי המדויק של רפידות ההרכבה על סרט ההדבקה.

5. קדח ארבעה חורי פיילוט בקוטר 1/16 אינץ' (1.5 מ"מ) דרך המסקינג טייפ ומכסה Tour-Pak במקומות המסומנים (C) ו-(D). השתמש במקדח בקוטר 7 מ"מ (9/32 אינץ') כדי לקדוח שלושה חורים דרך הדבק והמכסה במיקומים המסומנים ב-(C). השתמש במקדח בקוטר 9.5 מ"מ (3/8 אינץ') כדי לקדוח חור דרך הדבק והמכסה במיקום של (D).

6. הסר את סרט ההדבקה.

הערה

נקו את כל שאריות הקידוח, שאריות סרט ההדבקה וסימני עיפרון הגריז. מרח כמוט קטנה של חומר אטימה סיליקון בין הצד התחתון של המכסה, דיסקיות הפלסטיק ותבריגי הבורג כדי להפחית חדירת מים.

קשור או קבע היטב את מכסה הארגז במצב פתוח.

7. הבא מהערכה את 3 בורגי האלן עם ראש (4), הדסקיות השטוחות בעלות הקוטר הקטן (5) ודסקיות הפלסטיק (9). ראשית, הנח על כל אחד מהתבריגים של כל בורג דיסקית מתכת ולאחר מכן דיסקית פלסטיק.

8. אבטחו את מכסה Tour-Pak במצב פתוח מלא. שים את הסבל על החורים במכסה. התקן את שלושת מכלולי הבורג והדיסקיות (עם חומר אטימה סיליקון) דרך שלושת הקטנים יותר חורים בקוטר במכסה ולתוך שלושת רפידות ההרכבה הקטנות יותר, מהדקים באמצעות האצבע.

9. הבא מהערכה את בורג האלן עם הראש החלול (2), הדסקית השטוחה בעלת הקוטר הגדול (3) ודסקית הפלסטיק (7). הנח על בורגי התבריגים דיסקית מתכת ולאחר מכן דסקית פלסטיק. התקן את מכלול הבורג והדסקית (עם חומר אטימה על בסיס סיליקון) דרך החור הנוטר במכסה הארגז ולתוך רפידות ההתקנה הגדולה יותר של הסבל, והדק בידי.

10. הדקו את כל ארבעת ברגי מתלה המטען באופן שווה ומאובטח 6.8-9.5 (60-84 in-lbs N·m).

לצורך השימוש

▲ אזהרה

עיין בסעיף אביזרים ומטען בסעיף בטיחות תחילה במדריך למשתמש שלך. העמסת מטען או התקנת אביזרים לא נכונה עלולות לגרום לכשל רכיב ובכך להשפיע על היציבות, השליטה והביצועים, וכתוצאה מכך לגרום למוות או פגיעה חמורה. (c00021)

כללי

מספר ערכה

53000063, 08-79179

דגמים

למידע אודות התאמת דגם עיין בסעיף P & A בקטלוג הקמעונאי או בפרק על חלקים ואביזרים של www.harley-davidson.com (אנגלית בלבד).

ערכה זו אינה תואמת ל-Tour-Pak Lid Organizer שהותקן בעבר (מק"ט A01-53249 או B01-53249).

כלים וציוד נדרשים

איטום סיליקון, מקדחה, חתיכות קטנות שונות, מסקינג טייפ, עיפרון גריז בצבע מנוגד ועיפרון עופרת רך להתקנה נכונה של הערכה.

תכולת הערכה

ראה איור 1 וטבלה 1.

התקנה

מיקום תבנית (התקנת מתלה עם ספוילר בלבד)

למיקום מתלה המזוודות יש קשר ישיר למיקום הטור-פאק[®] ספוילר. התבנית (11) הכלולה בערכה זו תמקם את מתלה המטען במיקום הנכון להתקנה הנוכחית והעתידי של ספוילר טור-פאק.

הערה

תבנית אינה נדרשת בעת התקנת מתלה ללא ספוילר.

1. אם כבר מותקן ספוילר, או להתקנת ספוילר עתידי, חתכו את התבנית לאורך הקו המתאים.
2. מניחים בזהירות את התבנית החתוכה על גבי המכסה. התאימו את קצות התבנית עם המשטח העליון של המכסה. הדביקו את התבנית למכסה במיקום הרצוי. התבנית ממקמת את המתלה כך שניתן להתקין ספוילר.

התקנת המתלה על טור-פאק

1. כל ההתקנות: פתח את המכסה. הוצא את כל הפריטים המשוחררים מהטור-פאק.
2. ראה איור 1. החלק את רפידת ההתקנה בעלת הקוטר הגדול יותר (8) על הרגל השמאלית-האחורית. החלק את שלוש רפידות ההתקנה בעלות הקוטר הקטן יותר (10) על כל אחת מרגלי ההתקנה הנוטרות (A). עם השם הארלי-דייווידסון מאחור, מקם את המתלה על מכסה הטור-פאק במיקום הרצוי.

הערה

מרכזו בזהירות את המתלה משמאל לימין, ומקמו את המתלה בריבוע על המכסה לקבלת המראה הטוב ביותר. אין להרכיב את המתלה רחוק מדי קדימה כדי למנוע מגע עם כרית משענת הגב.

▲ אזהרה

אל תחרוג מהמשקל המרבי המותר בארגז Tour-Pak. משקל עודף עלול לגרום לאובדן שליטה, וכתוצאה מכך לגרום למוות או פציעה חמורה. (c00401)

- ודא שהמטען על סבל המכסה מאובטח. בצע בדיקה חוזרת של העומס מעת לעת.
- פריטים בעלי שטח פנים גדול המותקנים על סבל המכסה עלולים להשפיע לרעה על ניהוג הרכב.

הערה

המשקל המרבי המותר על מתלה המכסה Air Wing הוא 4.5 ק"ג.

▲ אזהרה

אל תחרוג מעבר למשקל המרבי המותר על מדף החבילות. משקל עודף עלול לגרום לאובדן שליטה, וכתוצאה מכך לגרום למוות או פציעה חמורה. (a00373)

הערה


העומס המשולב של מתלה המכסה וה-Tour-Pak לא יעלה על 11.3 ק"ג (25 ליברות). עומס יתר על האופנוע יגרום להתנהגות כביש לא יציבה וליעילות בלימה מופחתת, מה שעלול לגרום למוות או לפציעה חמורה.

חלקי שירות

טבלה 1. טבלת חלקי שירות

מספר חלק	תיאור (כמות)	פריט
לא נמכר בנפרד	הרכבת מתלה, Tour-Pak®, מואר	1
4860	בורג, חלול, ראש משושה, 18-5/16	2
6235	דסקית שטוחה, קוטר חיצוני 19 מ"מ (0.74 אינץ')	3
4702	בורג כיפה, ראש משושה, 20-1/4 x 3/4 (3)	4
6703	דסקית שטוחה, קוטר חיצוני 16 מ"מ (0.63 אינץ') (3)	5
08-90875	סט דסקיות ורפידות התקנה (כולל פריטים 7 עד 10)	6
לא נמכר בנפרד	• דסקית פלסטיק שטוחה (קוטר פנימי גדול יותר)	7
לא נמכר בנפרד	• רפידת התקנה (קוטר פנימי גדול יותר, פלסטיק)	8
לא נמכר בנפרד	• דסקית פלסטיק שטוחה (קוטר פנימי קטן יותר) (3)	9
לא נמכר בנפרד	• רפידת התקנה (קוטר פנימי קטן יותר, פלסטיק) (3)	10
01-50001	תבנית, הרכבה על מתלה/ספווילר Tour-Pak (לא מוצג)	11
פריטים שהוזכרו בטקסט אבל אינם נכללים בערכה:		
	תמוכות להתקנת הסבל (4)	A
	מכסה Tour-Pak	B
	קדח חור בקוטר 7 מ"מ (9/32 אינץ') (3) במקומות אלה	C
	קדח חור בקוטר 9.5 מ"מ (3/8 אינץ') (3) במקומות אלה	D
	סרט הדבקה, (4) מקומות	E

is05200

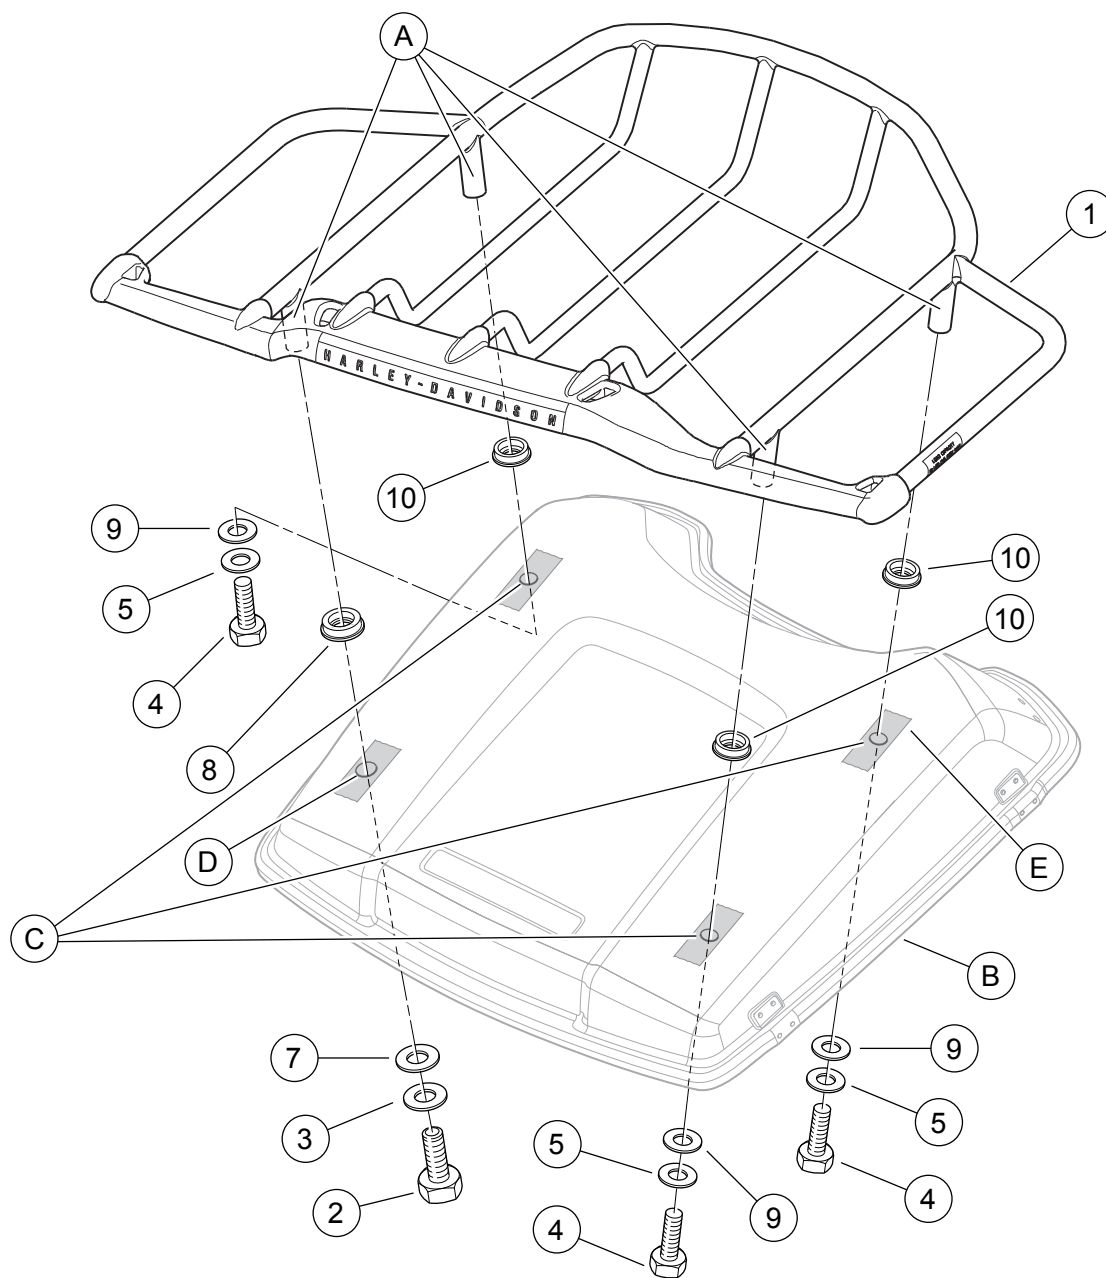

תרשים 1. חלקי שירות, מתלה מכסה של Air Wing Tour-Pak