



## エアウィング TOUR-PAK リッドラックキット

### 概略

### キット番号

79179-08, 53000063

### 適合モデル

モデルの適合性については、純正P&Aカタログまたはwww.harley-davidson.com内のパーツ&アクセサリページ(英語版のみ)をご覧ください。

このキットは、以前に取り付けられたTour-Pak リッドオーガナイザー(部品番号53249-01Aまたは53249-01B)とは互換性ありません。

### 必要なツールおよびサプライ品

適切に取り付けるため、シリコンシーラント、ドリル、様々なサイズの小型ビット、マスキングテープ、対照的な色のグリースペンシル、芯の柔らかい鉛筆が必要です。

### キット内容:

「図1」および「表1」を参照してください。

### 取り付け

#### テンプレートの位置決め(スポイラー付きラックの取り付け作業時のみ該当)

ラゲッジラックの位置は、Tour-Pak® スポイラーの位置と直接関係しています。本キット付属のテンプレート(11)は、現在取り付けられているTour-Pak スポイラーまたは将来的なTour-Pak スポイラーの取り付けのために、ラゲッジラックを適切な位置に配置します。

#### 注記

スポイラーなしでラックを設置する場合、テンプレートは必要ありません。

1. スポイラーがすでに取り付けられている場合、または将来的にスポイラーを取り付ける場合、適切な線に沿ってテンプレートをカットします。
2. トリミングしたテンプレートをリッドの上に慎重に置きます。テンプレートの端をリッドの上面に合わせます。リッドのご希望の場所にテンプレートをテープで貼ります。スポイラーを取り付けられるように、テンプレートでラックの位置を特定します。

### Tour-Pakへのラックの取り付け

1. 全ての取り付け:リッドを開きます。Tour-Pakから固定されていない内容物をすべて取り除きます。

2. 「図1」を参照。大径の取り付けパッド(8)を左後ろの脚にはめ込みます。3つの小径の取り付けパッド(10)を残りの脚(A)に1つずつはめ込みます。Harley-Davidsonの文字が後ろにある状態で、Tour-Pakのリッド上でラックをご希望の場所に配置します。

#### 注記

ラックを左右から慎重に中心に置き、見栄えをよくするため、ラックをリッド上で真正面に配置します。バックレストパッドとの接触を避けるために、ラックを前方すぎる位置に取り付けしないでください。

3. グリースペンシルを使用して、リッド上にマウントパッド4個の位置に印を付けます。ラックを取り外します。
4. Tour-Pakのリッド上のマウントパッド4個(A)がリッドに接触する場所にマスキングテープ(E)を貼ります。リッド上の前のステップと同じ位置に、ラックを配置します。マスキングテープ上に芯の柔らかい鉛筆を使用して、各マウントパッドの輪郭に沿って円を描きます。ラックを取り外します。定規を使用して、テープ上にマウントパッドの正確な中心位置に印を付けます。
5. 印(C)と(D)をつけた位置に、マスキングテープとTour-Pakの蓋を貫通するように直径1.5mm(1/16インチ)のパイロット穴を4つ開けます。7mm(9/32インチ)径のビットを使用して、印(C)をつけた位置にテープとリッドを貫通するように穴を3つ開けます。9.5mm(3/8インチ)径のビットを使用して、(D)の位置にテープとリッドを貫通するように穴を1つ開けます。

6. マスキングテープをはがします。

#### 注記

穴をあける際に出たゴミ、テープの残留物、グリースペンシルの跡をすべて取り除きます。水漏れを低減するために、リッドの下とプラスチックワッシャーの間、ねじ山にシリコンシーラントを少量塗布します。

リッドを開いた位置でしっかりと固定または結びます。

7. 六角ヘッドキャップスクリュー(4)、小径平ワッシャー(5)、プラスチックワッシャー(9)3個ずつをキットから取り出します。金属ワッシャー、プラスチックワッシャーの順に各スクリューのねじ部に入れていきます。
8. Tour-Pakのリッドを全開位置に固定します。リッドの穴の上にラックを置きます。スクリューとワッシャーアッセンブリー3個(シリコンシーラント付き)をリッド上の直径が小さいほうの穴3個に通し、小さめのラックマウントパッドに取り付け、指で締め付けます。

9. 穴のある六角ヘッドスクリュー(2)、大径フラットワッシャー(3)、プラスチックワッシャー(7)をキットから取り出します。金属ワッシャー、プラスチックワッシャーの順にスクリューのねじ部に入れていきます。リッドの残りの穴とラックマウントパッドにスクリューとワッシャーアッセンブリー(シリコンシーラント塗布)を取り付けます。手で仮締めしてください。
10. 4本のラゲッジラックスクリュー全てを均等に締め、6.8-9.5 N・m(60-84 in-lbs)のトルク値でしっかりと締め付けます。

## 使用時

### ▲警告

オーナーズマニュアルの「SAFETY FIRST」セクション内の「ACCESSORIES AND CARGO」セクションを参照してください。荷物の不適切な積載あるいはアクセサリの取り付けは、コンポーネント不具合の原因となり、走行安定性やハンドリングに悪影響を及ぼし、死亡事故や重大なケガにつながるおそれがあります。(00021c)

### 注記

Tour-Pak リッドラックの最大許容荷重は4.5 kg (10ポンド)です。

## 交換用パーツ

表1. 交換用パーツ表

アイテム	詳細(数量)	部品番号
1	ラックアッセンブリー、Tour-Pak®、ライト付き	別売りなし
2	スクリュー、穴あり、六角ヘッド、5/16-18	4860
3	フラットワッシャー、19mm(0.74 in.)外径	6235
4	キャップスクリュー、六角ヘッド、1/4-20x3/4 (3)	4702
5	平ワッシャー、16mm(0.63インチ)外径(3)	6703
6	マウントパッドおよびワッシャーセット(アイテム7~10含む)	90875-08
7	・ 平プラスチックワッシャー(大、内径)	別売りなし
8	・ 取り付けパッド(大、内径、プラスチック)	別売りなし
9	・ 平プラスチックワッシャー(小内径) (3)	別売りなし
10	・ 取り付けパッド(小、内径、プラスチック) (3)	別売りなし
11	テンプレート、Tour-Pakラック/スポイラーマウント(図示なし)	50001-01
キットには含まれない本文中記載のアイテム:		
A	ラック取り付けサポート(4)	
B	ツアーバックリッド	
C	ドリル7mm(9/32 in.)径穴(3)、3か所	
D	ドリル9.5mm(3/8 in.)径穴をここに開ける	
E	マスキングテープ、4か所	

### ▲警告

ラゲッジラックの最大積載量を守ってください。過剰な荷重がかかると車両のコントロールを失い、死亡事故または重大な人身事故を引き起こすおそれがあります。(00373a)

### 注記

リッドラックとTour-Pak®の合計荷重は、11.3Kg(25ポンド)を超えてはいけません。モーターサイクルに過負荷をかけると、ハンドリングが不安定になり、ブレーキ効率が低下し、死亡事故または重傷事故につながる恐れがあります。

### ▲警告

Tour-Pakの最大積載量を超えないようにしてください。過剰な荷重がかかると車両のコントロールを失い、死亡事故または重大な人身事故を引き起こすおそれがあります。(00401c)

- ・ リッドラックカーゴが固定されていることを確認してください。定期的に負荷を確認してください。
- ・ リッドラックに大きな物を載せるとバイクの操作性が低下する可能性があります。

is05200

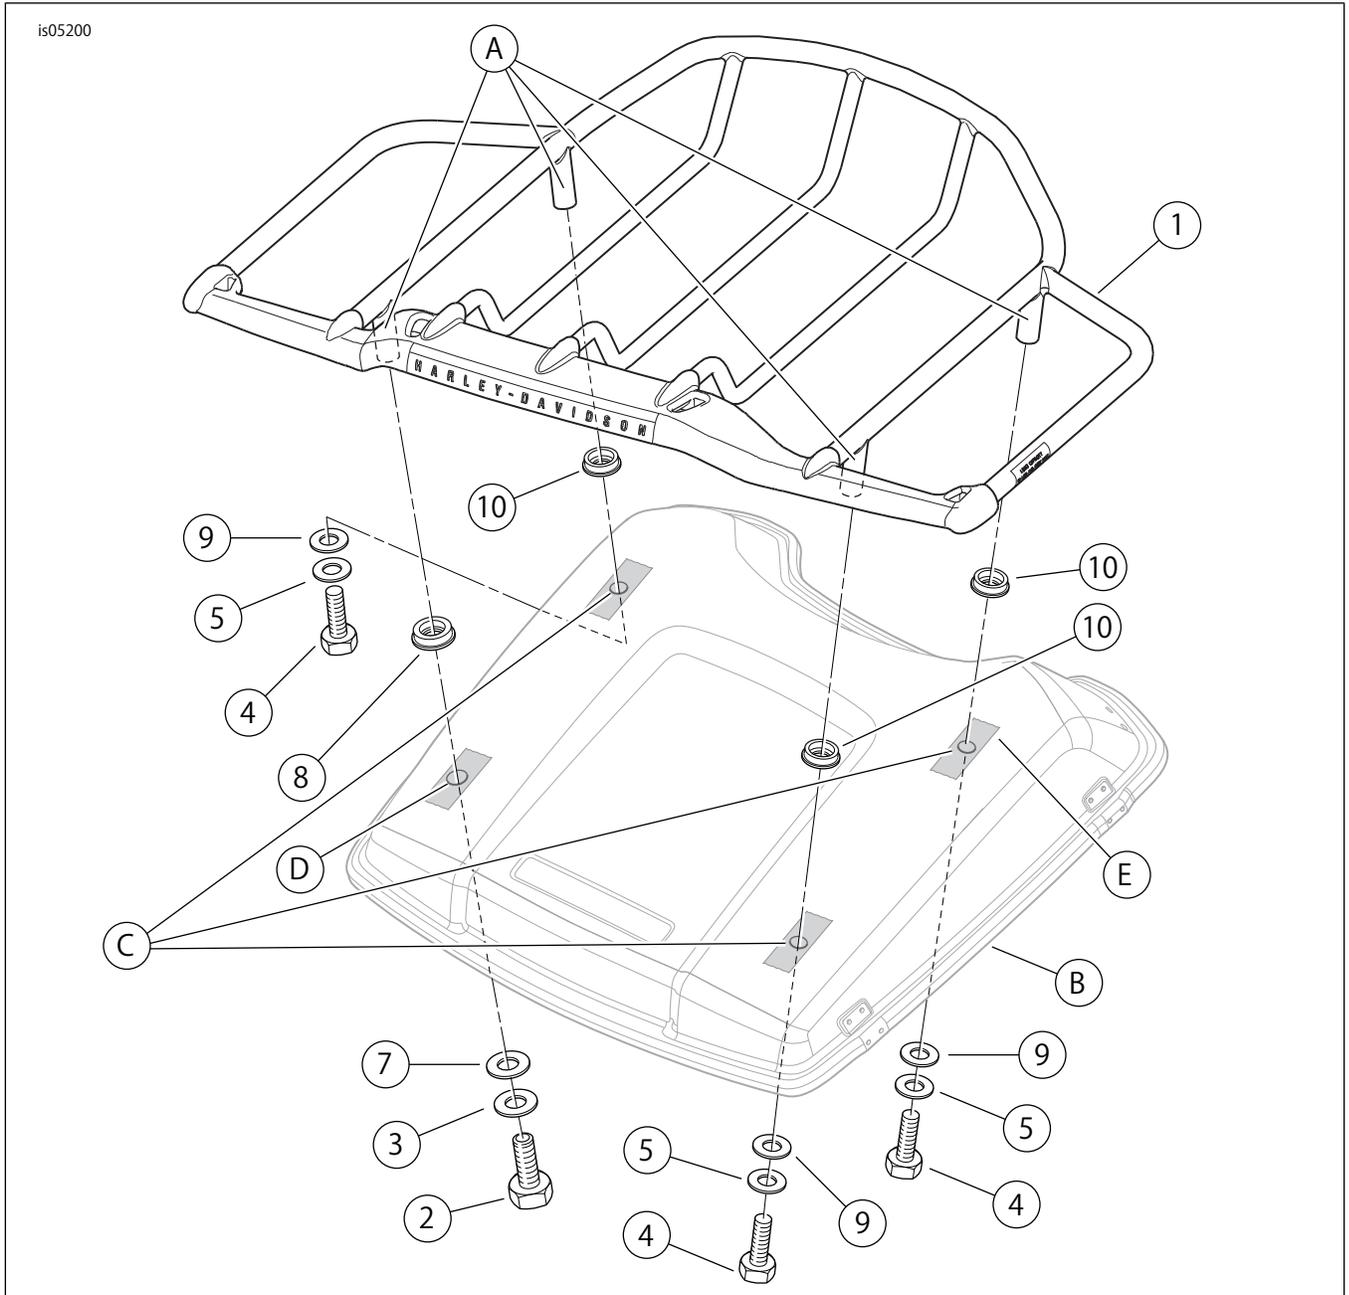


図1。交換用パーツ、エアウイング Tour-Pak リッドロック