



KIT DE TAMPA AIR WING TOUR-PAK

GERAL

Kit n.º

79179-08, 53000063

Modelos

Para informação sobre modelos correspondentes, veja o catálogo de vendas P&A ou a secção Peças e Acessórios ou a secção Parts and Accessories (Peças e Acessórios) no site www.harley-davidson.com (apenas em inglês).

Este kit não é compatível com qualquer organizador de tampas Tour-Pak instalado anteriormente (número de peça 53249-01A ou 53249-01B).

Ferramentas e suprimentos necessários

Para garantir a instalação adequada do kit, são necessários os seguintes materiais: vedante de silicone, berbequim, várias brocas pequenas, fita adesiva, lápis gorduroso com cor contrastante e lápis de ponta macia.

Conteúdo do kit

Ver Figura 1 e Tabela 1.

INSTALAÇÃO

Posicionamento do Modelo (Instalação da grelha apenas COM SPOILER)

A localização da grelha de bagagem encontra-se diretamente relacionada com a localização do spoiler Tour-Pak®. O modelo (11) incluído neste kit localizará a grelha de bagagem na posição correta para qualquer instalação atual e futura de um spoiler Tour-Pak.

NOTA

Ao instalar o suporte sem spoiler, não é necessário qualquer modelo.

1. Se o veículo já tiver um spoiler instalado, ou para permitir a futura instalação de um spoiler, corte o modelo ao longo da linha adequada.
2. Posicione cuidadosamente o modelo recortado na parte superior da tampa. Alinhe as margens do modelo com a superfície superior da tampa. Utilizando fita adesiva, cole o modelo na localização pretendida da tampa. O modelo localiza a grelha de forma a permitir a instalação de um spoiler.

Instalação da grelha no Tour-Pak

1. **Para TODAS as instalações:** abra a tampa. Retire todos o conteúdos soltos do Tour-Pack.

2. Ver Figura 1. Deslize a pastilha de montagem de **grande diâmetro** (8) para a perna esquerda-traseira. Deslize as três pastilhas de montagem de **pequeno diâmetro** (10) para cada uma das restantes das pernas de montagem (A). Com o nome Harley-Davidson voltado para a parte traseira, posicione a grelha na localização pretendida da tampa do Tour-Pak.

NOTA

Centre cuidadosamente a grelha, da esquerda para a direita, e posicione-a diretamente na tampa, para que o resultado fique com o melhor aspeto possível. Não monte a grelha muito para a frente, a fim de evitar que contacte com a almofada do encosto.

3. Utilize um lápis gorduroso para marcar as posições das quatro pastilhas de montagem na tampa. Retire a grelha.
4. Aplique fita adesiva (E) nos pontos em que as quatro pastilhas de montagem (A) contactam com a tampa do Tour-Pak. Posicione a grelha na mesma localização da tampa que no passo anterior. Utilizando um lápis de ponta macia, trace um círculo nas tiras de fita adesiva em torno de cada pastilha de montagem. Retire a grelha. Utilize uma régua para marcar a posição central exata das pastilhas de montagem na fita.
5. Perfure quatro orifícios de orientação de 1/16 pol (1,5 mm) de diâmetro através da fita adesiva e da tampa do Tour-Pak nas localizações marcadas (C) e (D). Utilize uma broca de **9/32 pol. (7 mm) de diâmetro** para fazer três orifícios através da fita e da tampa nas localizações dos orifícios de orientação (C). Utilize uma broca **3/8 pol. (9,5 mm) de diâmetro** para fazer um orifício através da fita adesiva e da tampa na localização (D).
6. Remova a fita adesiva.

NOTA

Limpe a totalidade dos detritos de perfuração, dos resíduos de fita adesiva e das marcas de lápis gorduroso. Aplique uma pequena quantidade de vedante de silicone entre a parte inferior da tampa, as anilhas de plástico e as roscas de parafuso, a fim de reduzir as fugas de água.

Fixe ou amarre a tampa com firmeza na posição de aberta.

7. Obtenha os 3 parafusos de cabeça sextavada (4), as anilhas planas de pequeno diâmetro (5) e as anilhas plásticas (9) contidas no kit. Coloque primeiro uma anilha de metal e depois uma anilha de plástico sobre as roscas de cada parafuso.

8. Fixe a tampa do Tour-Pak na posição de totalmente aberta. Posicione a grelha sobre os orifícios da tampa. Instale os três conjuntos de parafusos e anilhas (com o vedante de silicone) através dos três orifícios de **diâmetro mais pequeno** da tampa e das três pastilhas de montagem da grelha mais pequenas, e aperte com os dedos.
9. Obtenha o parafuso de cabeça sextavada oca (2), a anilha plana de grande diâmetro (3) e a arruela plástica (7) contidos no kit. Coloque a anilha de metal e depois a anilha de plástico sobre as roscas do parafuso. Instale o conjunto do parafuso e da anilha (com selante de silicone) através do orifício restante na tampa e na pastilha de montagem da grelha, aperte com os dedos.
10. Aperte os quatro parafusos da grelha de bagagem, de modo uniforme e seguro, até 6,8–9,5 N·m (60–84 in-lbs).

Em uso

⚠ ATENÇÃO

Consulte a secção **ACESSÓRIOS E CARGA** dentro da secção **SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR** do manual do proprietário. O transporte incorreto de carga ou a instalação de acessórios inadequados pode causar a falha dos componentes e afetar negativamente a estabilidade e o comportamento do motociclo, provocando acidentes mortais ou lesões corporais graves. (00021c)

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Tabela 1. Tabela de peças de reposição

Item	Descrição (quantidade)	Núm. ref.
1	Unidade de grelha, Tour-Pak®, iluminada	Não é vendido separadamente
2	Parafuso, oco, cabeça sextavada, 5/16-18	4860
3	Anilha plana, 0,74 pol. (19mm) O.D.	6235
4	Parafuso de tampa, cabeça sextavada, 1/4-20x 3/4 (3)	4702
5	Anilha plana, 0,63 pol. (16mm) O.D. (3)	6703
6	Conjunto da pastilha de montagem e da anilha (inclui os itens 7 a 10)	90875-08
7	• Anilha plana de plástico (grande I.D.)	Não é vendido separadamente
8	• Pastilha de montagem (grande I.D., plástico)	Não é vendido separadamente
9	• Anilha plana de plástico (pequeno I.D.) (3)	Não é vendido separadamente
10	• Pastilha de montagem (pequeno I.D., plástico) (3)	Não é vendido separadamente
11	Modelo, montagem de grelha/spoiler no Tour-Pak (não mostrada)	50001-01
Itens mencionados no texto, mas não incluídos no kit:		
A	Suporte de montagem da grelha (4)	
B	Tampa Tour-Pak	
C	Faça um orifício de 9/32 polegadas (7 mm) de diâmetro (3) nestes locais	
D	Faça um orifício de 3/8 polegadas (9,5 mm) de diâmetro neste local	
E	Fita adesiva, (4) locais	

NOTA

A capacidade máxima de peso da grelha da tampa do Tour-Pack é de 4,5 Kg (dez libras).

⚠ ATENÇÃO

Não exceda a capacidade de peso do porta-bagagens. Demasiado peso pode provocar a perda de controlo do motociclo e provocar acidentes mortais ou lesões corporais graves. (00373a)

NOTA

A carga combinada da grelha da tampa e do Tour-Pak® não deve exceder 11,3 Kg (25 libras). A sobrecarga do motociclo provocará uma condução instável e uma redução da eficiência de travagem, o que poderá resultar em morte ou ferimentos graves.

⚠ ATENÇÃO

Não exceder a capacidade de peso do Tour-Pak. Demasiado peso pode provocar a perda de controlo do motociclo e provocar acidentes mortais ou lesões corporais graves. (00401c)

- Verifique se a carga da grelha da tampa está segura. Verifique regularmente a carga.
- Itens de grande dimensão montados na grelha da tampa podem afetar o manuseamento do veículo negativamente.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

is05200

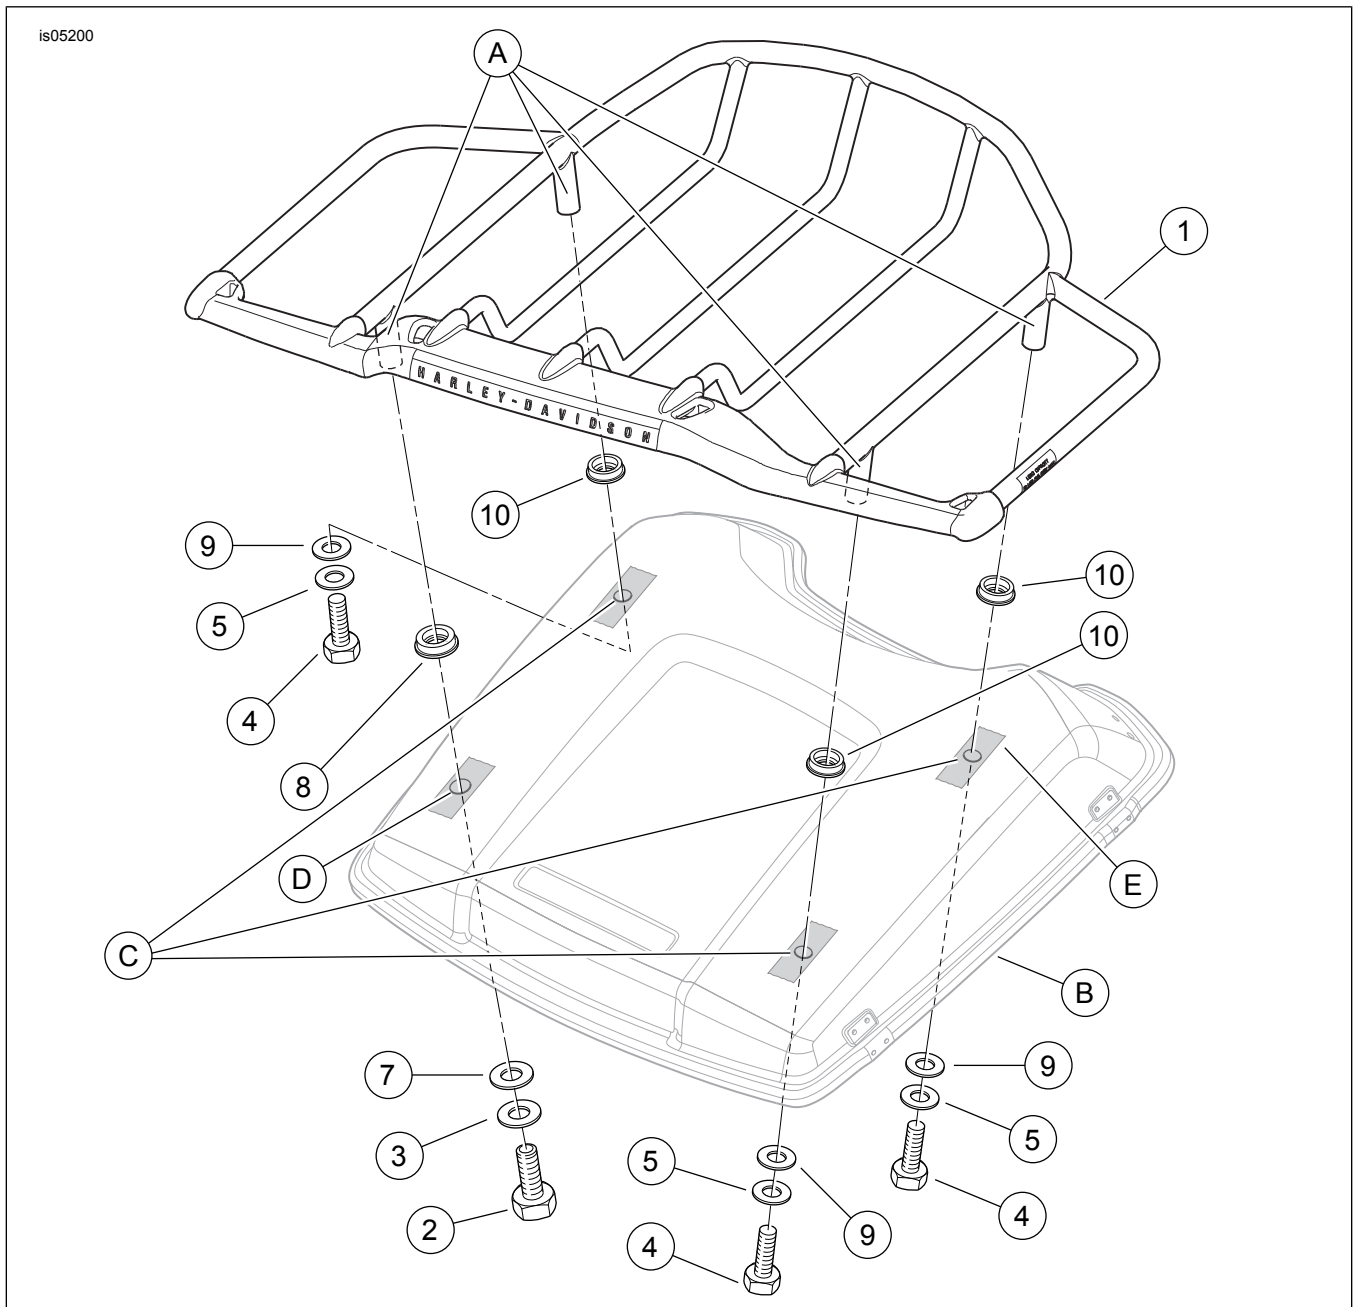


Figura 1. Peças de serviço de oficina, Grelha de Tapa Air Wing Tour-Pak