



КОМПЛЕКТ РЕШЕТКИ НА КОФР TOUR-PAK AIR WING

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Номера комплекта

79179-08, 53000063

Модели

Информацию о применимости комплектов см. в каталоге запасных частей и аксессуаров или в разделе «Запасные части и аксессуары» на сайте www.harley-davidson.com (только на английском языке).

Этот комплект несовместим с ранее установленным органайзером для крышки кофра Tour-Pak Lid Organizer (номер детали 53249-01A или 53249-01B).

Необходимые инструменты и материалы

Силиконовый герметик, дрель, различные сверла малого диаметра, липкая лента, восковой карандаш контрастного цвета и мягкий графитовый карандаш для правильной установки комплекта.

Содержимое комплекта

См. Рисунок 1 и Таблица 1.

УСТАНОВКА

Позиционирование шаблона (установка решетки только СО СПОЙЛЕРОМ)

Расположение багажной решетки напрямую влияет на расположение спойлера Tour-Pak®. Шаблон (11), входящий в комплект, позволит установить багажную решетку в правильное положение для текущей и будущей установки спойлера Tour-Pak.

ПРИМЕЧАНИЕ

Шаблон не требуется при установке решетки без спойлера.

1. Если спойлер уже установлен или будет устанавливаться в будущем, обрежьте шаблон вдоль соответствующей линии.
2. Аккуратно положите обрезанный шаблон на крышку. Совместите края шаблона с верхней поверхностью крышки. Приклейте шаблон к крышке в нужном месте. Шаблон определяет местоположение решетки, чтобы можно было установить спойлер.

Установка решетки на кофр Tour-Pak

1. **ВСЕ установки:** откройте крышку. Удалите из кофра Tour-Pak все незакрепленное содержимое.

2. См. Рисунок 1. Надвиньте монтажную накладку **большого диаметра** (8) на левую заднюю стойку. Надвиньте три монтажные накладки **малого диаметра** (10) на все оставшиеся монтажные стойки (А). Повернув решетку так, чтобы надпись Harley-Davidson была сзади, расположите ее на крышке кофра Tour-Pak в нужном месте.

ПРИМЕЧАНИЕ

Аккуратно выровняйте решетку слева направо и расположите ее на крышке ровно для лучшего внешнего вида. При установке не задвигайте решетку слишком далеко вперед, чтобы она не прикасалась к подушке пассажирской спинки.

3. С помощью воскового карандаша отметьте положение четырех монтажных подкладок на крышке. Снимите решетку.
4. Наклейте липкую ленту (E) на крышку кофра Tour-Pak в месте соприкосновения четырех монтажных подкладок (А) с крышкой. Расположите решетку на крышке в том же месте, что и на предыдущем шаге. С помощью мягкого графитового карандаша на полосках липкой ленты обведите каждую монтажную подкладку. Снимите решетку. С помощью линейки определите и отметьте на ленте точное положение центра каждой из монтажных подкладок.
5. Просверлите четыре направляющих отверстия диаметром 1,5 мм (1/16 дюйма) через ленту и крышку кофра Tour-Pak в отмеченных точках (С) и (D). При помощи сверла диаметром **7 мм (9/32 дюйма)** просверлите три отверстия через ленту и крышку в отмеченных точках (С). При помощи сверла **диаметром 9,5 мм (3/8 дюйма)** просверлите отверстие через ленту и крышку в точке D.
6. Удалите маскировочную ленту.

ПРИМЕЧАНИЕ

Удалите мусор после сверления, остатки липкой ленты и следы воскового карандаша. Нанесите небольшое количество кремнийорганического герметика между нижней стороной крышки, пластиковыми шайбами и винтовыми резьбами, чтобы снизить возможность проникновения воды.

Надежно закрепите или привяжите крышку в открытом положении.

7. Возьмите в комплекте 3 глухих винта с шестигранной головкой (4), плоские шайбы малого диаметра (5) и пластиковые шайбы (9). Поверх резьбы каждого винта сначала установите металлическую шайбу, затем — пластиковую.



8. Закрепите крышку кофра Tour-Pak в полностью открытом положении. Расположите решетку над отверстиями в крышке. Установите три винта и шайбы в сборе (с силиконовым герметиком) в три отверстия **меньшего диаметра** в крышке и в три меньшие монтажные подкладки решетки, затяните пальцами.
9. Возьмите в комплекте полый винт с шестигранной головкой (2), плоскую шайбу большого диаметра (3) и пластиковую шайбу (7). Поверх резьбы винтов сначала установите металлическую шайбу, затем — пластиковую. Вставьте винт и шайбу в сборе (с кремнийорганическим герметиком) в оставшееся отверстие в крышке и в монтажной накладке решетки, затяните его вручную.
10. Равномерно и надежно затяните все четыре винта багажной решетки до 6,8–9,5 N·m (60–84 in·lbs).

Использование

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Смотрите раздел **АКСЕССУАРЫ И ГРУЗ** в разделе **БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ** всего в руководстве пользователя. **Неправильное распределение груза или ненадлежащая установка дополнительного оборудования могут привести к поломке деталей и негативно повлиять на устойчивость, управляемость и характеристики мотоцикла, став причиной серьезных травм или гибели людей. (00021с)**

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Таблица 1. Таблица запасных частей

Позиция	Описание (количество)	Номер запасной части
1	Решетка в сборе, Tour-Pak®, светлая	Не продается отдельно
2	Винт полый с шестигранной головкой, 5/16-18 дюйма	4860
3	Плоская шайба, внешний диаметр 0,74 дюйма (19 мм)	6235
4	Винт глухой с шестигранной головкой, 1/4-20 x 3/4 дюйма (3)	4702
5	Плоская шайба, внешний диаметр 0,63 дюйма (16 мм) (3)	6703
6	Комплект монтажной накладки и шайбы (включает позиции 7–10)	90875-08
7	• Плоская пластиковая шайба (большого внутреннего диаметра)	Не продается отдельно
8	• Монтажная накладка (большого внутреннего диаметра, пластиковая)	Не продается отдельно
9	• Плоская пластиковая шайба (малого внутреннего диаметра) (3)	Не продается отдельно
10	• Монтажная накладка (малого внутреннего диаметра, пластиковая) (3)	Не продается отдельно
11	Шаблон, крепление решетки/спойлера Tour-Pak (не показано)	50001-01
Упомянутые в тексте, но не включенные в комплект позиции:		
A	Монтажная опора решетки (4)	
B	Крышка для заднего кофра Tour-Pak	
C	Просверлите в этих местах отверстие (3) диаметром 9/32 дюйма (7 мм)	
D	Просверлите в этом месте отверстие диаметром 3/8 дюйма (9,5 мм)	
E	Маскировочная лента, (4) места	

ПРИМЕЧАНИЕ

Максимально допустимая нагрузка на решетку для крышки кофра Tour-Pak составляет 4,5 кг.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не превышайте предельную нагрузку на багажные решетки. Это может привести к потере управления и серьезным травмам или гибели людей. (00373а)

ПРИМЕЧАНИЕ

Общая нагрузка решетки для крышки и кофра Tour-Pak® не должна превышать 11,3 кг (25 фунтов). Перегрузка мотоцикла негативно повлияет на управляемость мотоцикла и эффективность торможения, что может повлечь за собой серьезные травмы или гибель людей.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не превышайте предельную нагрузку на кофр Tour-Pak. Это может привести к потере управления и серьезным травмам или гибели людей. (00401с)

- Убедитесь, что груз с решеткой крышки надежно закреплен. Периодически проверяйте нагрузку.
- Из-за размещения на решетке для крышки предметов с большой площадью поверхности управляемость транспортного средства может ухудшиться.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

is05200

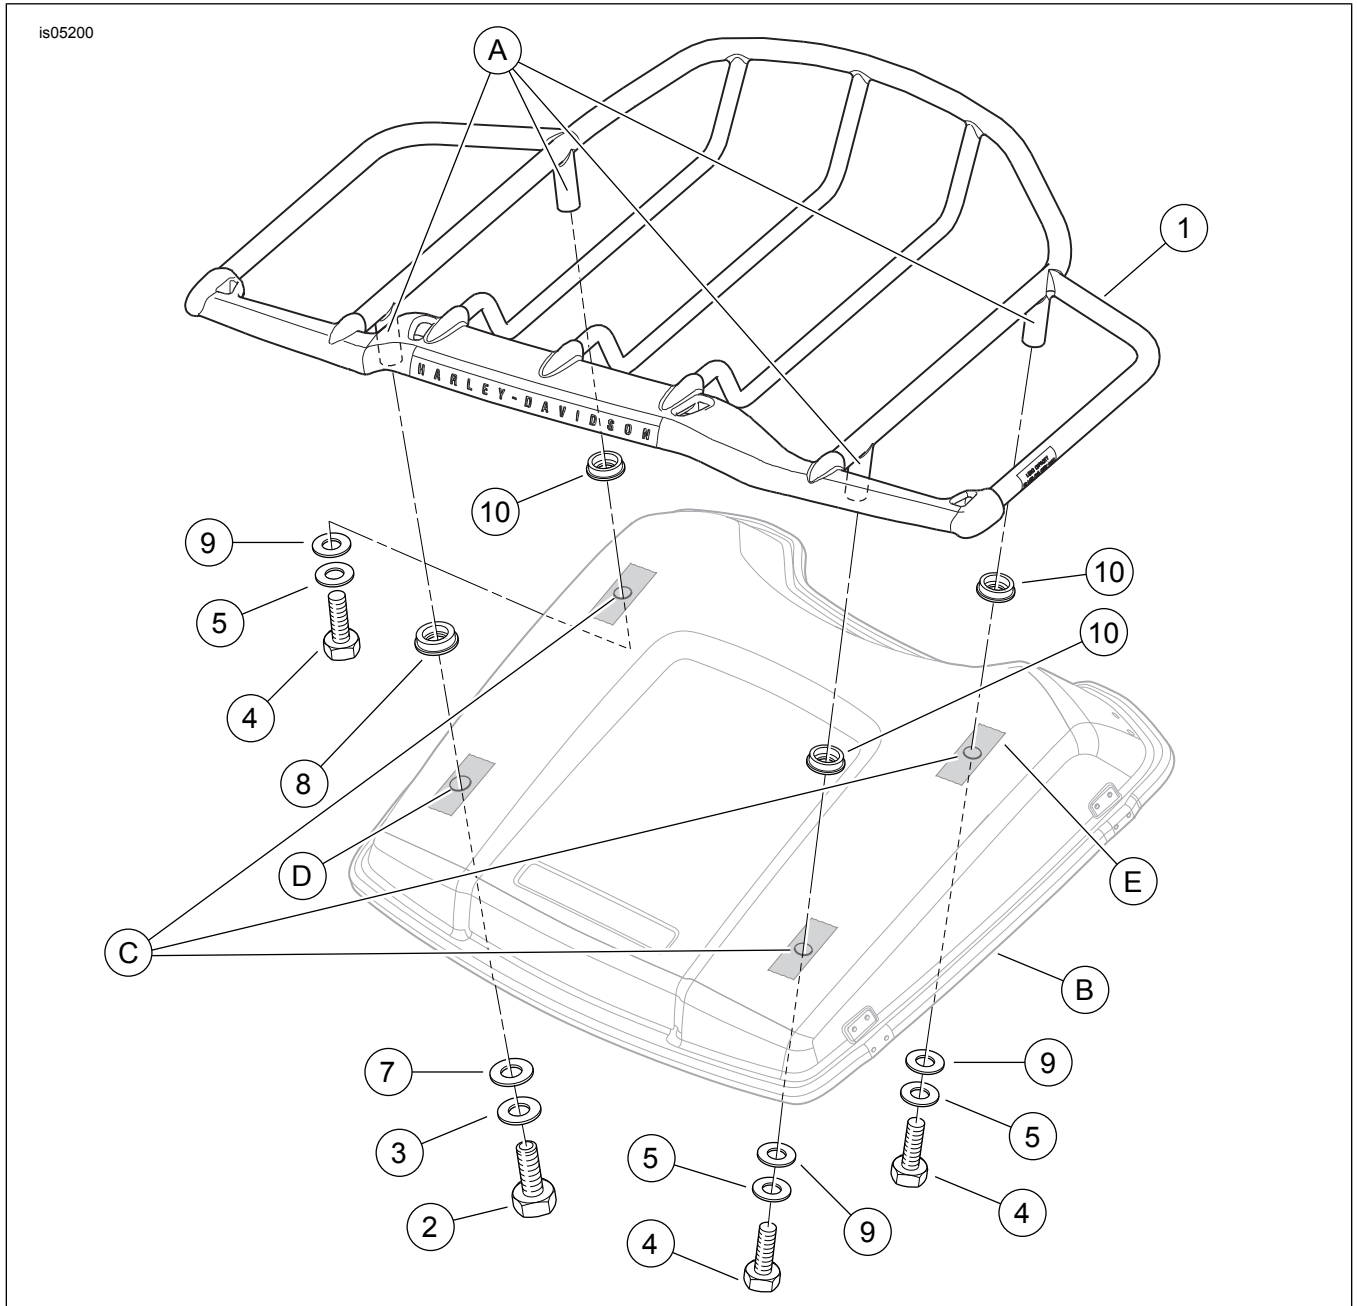


Рисунок 1. Запасные части, решетка на крышку кофра Tour-Pak Air Wing