



INSTRUCTIONS

J03932

2014-03-12



KIT DE SUPPORT DE COUVERCLE AIR WING TOUR-PAK

GÉNÉRALITÉS

Numéro de kit

79179-08, 53000063

Modèles

Pour plus d'informations concernant les accessoires des modèles, consultez le catalogue de vente au détail des P&A ou la section pièces et accessoires de www.harley-davidson.com (disponible en anglais uniquement).

Ce kit est incompatible avec un organisateur de couvercle Tour-Pak précédemment installé (numéro de pièce 53249-01A ou 53249-01B).

Outils et fournitures nécessaires

De l'enduit d'étanchéité en silicone, une perceuse, divers petits forets, du ruban-cache, du crayon gras dans une couleur contrastante et un crayon à mine tendre sont nécessaires à la bonne installation du kit.

Contenu du kit

Consultez Figure 1 et Tableau 1.

POSE

Positionnement du gabarit (installation du support AVEC BECQUET uniquement)

L'emplacement du porte-bagages est directement lié à l'emplacement du becquet Tour-Pak®. Le gabarit (11) inclus dans ce kit permettra de localiser la bonne position du porte-bagages dans le cadre de l'installation actuelle et future d'un becquet Tour-Pak.

REMARQUE

Aucun gabarit n'est nécessaire lors de l'installation d'un support sans becquet.

1. Si un becquet est déjà installé, ou en vue d'une installation future d'un becquet, couper le gabarit le long de la ligne appropriée.
2. Placer soigneusement le gabarit coupé sur le dessus du couvercle. Aligner les bords du gabarit avec la surface supérieure du couvercle. Coller le gabarit sur le couvercle à l'emplacement voulu. Le gabarit permet de déterminer la position du support pour qu'un becquet puisse être installé.

Installation du support sur le Tour-Pak

1. **TOUTES les installations :** Ouvrir le couvercle. Retirer tout le contenu lâche du Tour-Pak.

2. Consultez Figure 1. Faire glisser les coussinets de fixation de **large diamètre** (8) sur la patte arrière gauche. Faire glisser les trois coussinets de fixation (10) de **petit diamètre** sur chacune des pattes de fixation restantes (A). Avec le nom Harley-Davidson à l'arrière, positionner le support sur le couvercle Tour-Pak à l'endroit voulu.

REMARQUE

Centrer soigneusement le support de gauche à droite et positionner le support franchement sur le couvercle pour une meilleure apparence. Ne pas installer le support trop loin vers l'avant pour éviter tout contact avec le coussin de dossier.

3. Utiliser un crayon gras pour marquer les positions des quatre patins de montage sur le couvercle. Retirer le support.
4. Appliquer du ruban-cache (E) sur le couvercle Tour-Pak à l'endroit où les quatre patins de montage (A) entrent en contact avec le couvercle. Placer le support sur le couvercle au même endroit que lors de l'étape précédente. À l'aide d'un crayon à mine tendre sur les bandes de ruban-cache, tracer un cercle autour de chaque patin de montage. Retirer le support. Utiliser une règle pour marquer la position centrale exacte des patins de montage sur la bande.
5. Percer quatre trous pilotes de 1,5 mm (1/16 po) de diamètre à travers le ruban-cache et le couvercle Tour-Pak aux emplacements marqués (C) et (D). Utiliser un foret de **7 mm (9/32 po) de diamètre** pour percer trois trous à travers le ruban et le couvercle aux emplacements marqués (C). Utiliser un foret de **9,5 mm (3/8 po) de diamètre** pour percer un trou à travers le ruban et le couvercle à l'emplacement de l'avant-trou (D).
6. Retirer le ruban-cache.

REMARQUE

Nettoyer tous les débris de forage, les résidus de ruban et les marques de crayon gras. Appliquer une petite quantité d'enduit d'étanchéité au silicone entre le dessous du couvercle, les rondelles de plastique et les filets de vis pour réduire la filtration d'eau.

Fixer ou attacher solidement le couvercle en position ouverte.

7. Récupérer les 3 vis d'assemblage à tête hexagonale (4), les rondelles de petit diamètre (5) et les rondelles de plastique (9) dans le kit. Placer d'abord une rondelle de métal, puis une rondelle de plastique sur les filets de chaque vis.

8. Fixer le couvercle Tour-Pak en position complètement ouverte. Positionner le support sur les trous du couvercle. Installer les trois ensembles de vis et de rondelle (avec l'enduit d'étanchéité en silicone) à travers les trois trous de **plus petit diamètre** dans le couvercle et dans les trois patins de montage du support plus petits, puis serrer avec les doigts.
9. Récupérer la vis à tête hexagonale creuse (2), la rondelle plate de large diamètre (3) et la rondelle de plastique (7) dans le kit. Placer la rondelle de métal, puis la rondelle de plastique sur les filets des vis. Installer la vis et l'ensemble de rondelles (avec le scellant de silicone) à travers le trou restant dans le couvercle et dans le coussinet de fixation du support, serrer à la main.
10. Serrer les quatre vis du porte-bagages uniformément et solidement jusqu'à 6,8–9,5 N·m (60–84 in-lbs).

En cours d'utilisation

⚠ AVERTISSEMENT

Reportez-vous à la section **ACCESSOIRES ET CHARGEMENT** dans la section **LA SÉCURITÉ D'ABORD** de votre manuel du propriétaire. Un chargement ou une installation d'accessoires inadéquat peut entraîner une défaillance des composants et nuire à la stabilité, à la maniabilité et aux performances, ce qui pourrait entraîner la mort ou des blessures graves. (00021c)

PIÈCES DE RECHANGE

Tableau 1. Tableau des pièces de rechange

Article	Description (quantité)	Numéro de pièce
1	Assemblage de support, Tour-Pak®, éclairé	Non vendu séparément
2	Vis creuse à tête hexagonale, 5/16-18	4860
3	Rondelle plate, 19 mm (0,74 po), dimension extérieure	6235
4	Vis d'assemblage à tête hexagonale, 1/4-20 x 3/4 (3)	4702
5	Rondelle plate, 16 mm (0,63 po), dimension extérieure (3)	6703
6	Coussinet de fixation et ensemble de rondelles (comprend les articles 7 à 10)	90875-08
7	• Rondelle en plastique plate (plus grande dimension intérieure)	Non vendu séparément
8	• Coussinet de fixation (plus grande dimension intérieure, plastique)	Non vendu séparément
9	• Rondelle en plastique plate (plus petite dimension intérieure (3))	Non vendu séparément
10	• Coussin de montage (pièce d'identité plus petite, plastique) (3)	Non vendu séparément
11	Gabarit, montage du support/becquet Tour-Pak (non illustré)	50001-01
Éléments mentionnés dans le texte, mais non inclus dans le kit :		
A	Support de fixation du porte-bagage (4)	
B	Couvercle du Tour-Pak	
C	Percer un trou de 7 mm (9/32 po) de diamètre (3) à ces endroits	
D	Percer un trou de 9.5 mm (3/8 po) de diamètre (3) à ces endroits	
E	Ruban-cache, (4) places	

REMARQUE

La capacité maximale du support de couvercle Tour-Pak est de 4,5 kg (10 lb).

⚠ AVERTISSEMENT

Ne dépassez pas le poids maximal recommandé pour le porte-bagages. Un poids excessif peut entraîner une perte de contrôle causant la mort ou des blessures graves. (00373a)

REMARQUE

La charge combinée du support de couvercle et du Tour-Pak® ne doit pas dépasser 11,3 kg (25 lb). La surcharge de la moto entraînerait une maniabilité instable et une efficacité de freinage réduite, ce qui pourrait provoquer la mort ou des blessures graves.

⚠ AVERTISSEMENT

Ne dépassez pas la capacité de poids du Tour-Pak. Un poids excessif peut entraîner une perte de contrôle causant la mort ou des blessures graves. (00401c)

- S'assurer que la cargaison du support de couvercle est bien fixée. Vérifier la charge périodiquement.
- Les articles à grande superficie montés sur le porte-bagages peuvent nuire à la tenue de route du véhicule.

PIÈCES DE RECHANGE

is05200

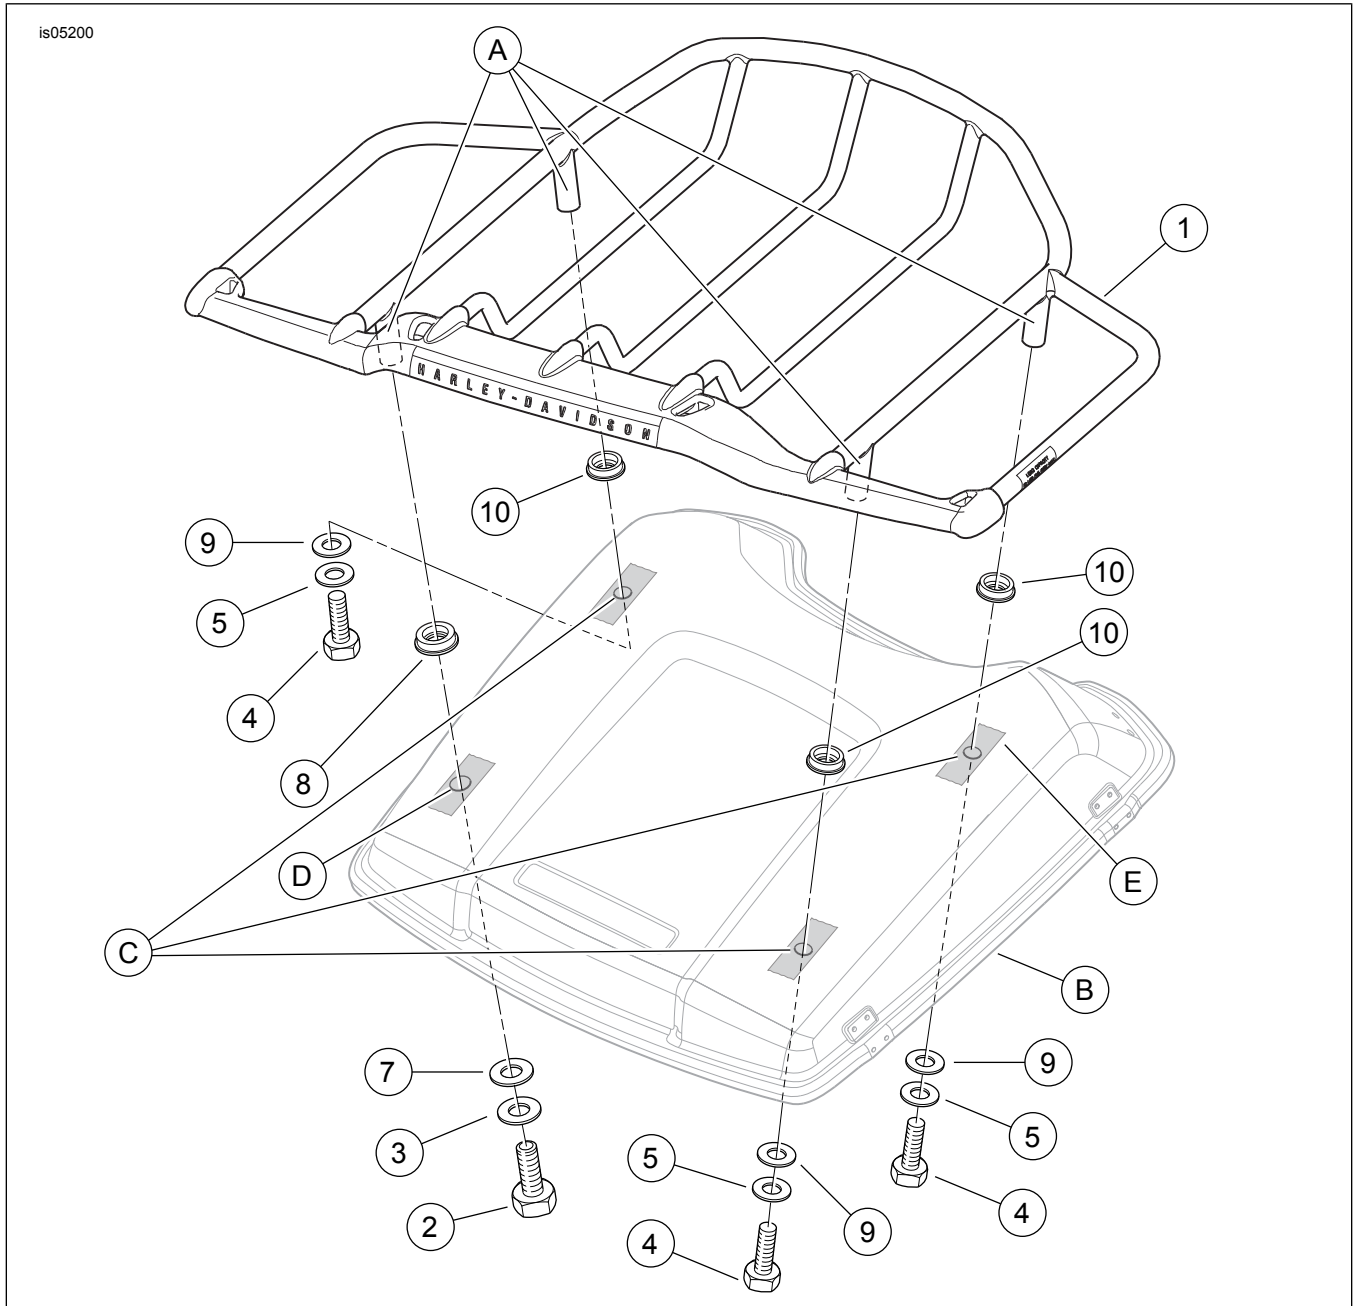


Figure 1. Pièces de rechange, support de couvercle Air Wing Tour-Pak