



AIR WING TOUR-PAK KANSITELINESARJA

YLEISTÄ

Sarjan numero

79179-08, 53000063

Mallit

Mallien sovitustiedot ovat P&A-myyntiluettelossa ja sivun www.harley-davidson.com Parts and Accessories (Osat ja lisävarusteet) -osiossa (vain englanniksi).

Tämä sarja ei ole yhteensopiva aiemmin asennetun Tour-Pak Lid Organizer -sarjan kanssa (osanumero 53249-01A tai 53249-01B).

Tarvittavat työkalut ja tarvikkeet

Silikonitiiviste, pora, erilaisia pieniä teriä, maalarinteippi, kontrastivärinen vahakynä ja pehmeä lyijykynä sarjan oikeaoppiseen asennukseen.

Sarjan sisältö

Katso Kuva 1 ja Taulukko 1.

ASENTAMINEN

Mallin sijoittelu (telineen asennus vain SPOILERILLA)

Tavaratelineen sijainnilla on suora yhteys Tour-Pak® -spoilerin sijainnin kanssa. Tähän sarjaan sisältyvä malli (11) siirtää tavaratelineen oikeaan asentoon Tour-Pak-spoilerin nykyistä ja tulevaa asennusta varten.

HUOMAUTUS

Mallia ei tarvita, kun asennat telineen ilman spoileria.

1. Jos spoileri on jo asennettu tai tulevaa spoilerin asennusta varten, leikkaa malli oikeaa viivaa pitkin.
2. Aseta leikattu malli varovasti kannen päälle. Kohdista mallin reunat kannen yläpintaan. Teippaa malli kanteen haluttuun kohtaan. Malli siirtää telineen, jotta spoileri voidaan asentaa.

Telineen asennus Tour-Pakiin

1. **KAIKKI asennukset:** Avaa kansi. Poista kaikki irtonainen sisältö Tour-Pakista.
2. Katso Kuva 1 . Liu'uta **halkaisijaltaan suurempi** kiinnitystyyny (8) vasempaan takajalkaan. Liu'uta **halkaisijaltaan pienemmät** asennustyyny (10) kuhunkin jäljellä olevaan kiinnitysjalkaan (A). Harley-Davidson-nimen ollessa takana, aseta teline Tour-Pakin kannen päälle haluttuun paikkaan.

HUOMAUTUS

Keskitä teline varovasti vasemmalta oikealle ja aseta teline suoraan kannen päälle parhaan ulkonäön saavuttamiseksi. Älä asenna telinettä liian pitkälle eteenpäin, jotta se ei pääse kosketuksiin selkänöjan pehmusteen kanssa.

3. Merkitse neljän kiinnitystyynyn sijainti kannessa vahakynällä. Irrota teline.
4. Laita maalarinteippiä (E) Tour-Pakin kanteen kohtaan, jossa neljä kiinnitystyynyä (A) koskettavat kantta. Aseta teline kannen päälle samaan paikkaan kuin edellisessä vaiheessa. Piirrä maalarinteippiin pehmeällä lyijykynällä ympyrä jokaisen kiinnitystyynyn ympärille. Irrota teline. Merkitse teippiin kiinnitystyynyjen tarkka keskiasento viivaimen avulla.
5. Poraa neljä halkaisijaltaan 1,5 mm:n (1/16 tuuman) ohjausreikää maalarinteipin ja Tour-Pakin kannen läpi merkittyihin kohtiin (C) ja (D). Poraa kolme reikää teipin ja kannen läpi merkittyihin kohtiin (C), halkaisijaltaan **7 mm:n (9/32 tuuman) terällä**. Poraa reikä teipin ja kannen läpi merkittyyn kohtaan (D) halkaisijaltaan **9,5 mm:n (3/8 tuuman) terällä**.

6. Poista maalarinteippi.

HUOMAUTUS

Puhdista kaikki roskat, teippijäämät ja vahakynän jäljet. Levitä pieni määrä silikonitiivistettä kannen alapinnan, muovialuslevyjen ja ruuvikierteiden väliin vesivuotojen estämiseksi.

Kiinnitä tai sido kansi tiukasti avoimeen asentoon.

7. Hae sarjasta kolme kuusiokantaruuvia (4), halkaisijaltaan pienempiä litteitä aluslevyjä (5) ja muovialuslevyjä (9). Aseta ensin metallialuslevy, seuraavaksi muovinen aluslevy kunkin ruuvien kierteiden päälle.
8. Kiinnitä Tour-Pakin kansi täysin avoimeen asentoon. Aseta teline kannessa olevien reikien päälle . Asenna kolme ruuvi- ja aluslevykokoonpanoa (silikonitiivisteiden kanssa) kolmen **pienemmän halkaisijan** kannessa olevan reiän läpi ja kolmeen pienempään telineen kiinnitystyynyyn, sormilla kiristäen.
9. Hae sarjasta onto kuusiokantaruuvi (2), halkaisijaltaan suurempi litteä aluslevy (3) ja muovialuslevy (7). Aseta ensin metallialuslevy, seuraavaksi muovinen aluslevy ruuvien kierteiden päälle. Asenna ruuvi- ja aluslevykokoonpano (silikonitiivisteellä) kannen jäljellä olevan reiän läpi ja telineen asennuslevyyn, kiristä sormitiukalle.
10. Kiristä kaikki neljä tavaratelineen ruuvia tasaisesti ja tukevasti 6,8–9,5 N·m (60–84 in-lbs).

Käytössä

▲ VAROITUS

Katso LISÄVARUSTEET JA LASTI -osio omistajan käsikirjan TURVALLISUUS-osioista. Väärä kuormaus tai lisävarusteiden asennus voi aiheuttaa komponenttien rikkoutumisen ja heikentää moottoripyörän vakautta, ajo-ominaisuuksia ja suorituskykyä, mikä voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. (00021c)

HUOMAUTUS

Suurin sallittu Tour-Pak-kansitelinen kuorman paino on 4,5 kg (10 paunaa).

▲ VAROITUS

Älä ylitä tavaratelineen suurinta sallittua kuormaa. Liian suuri paino voi aiheuttaa ajoneuvon hallinnan menettämisen, mikä voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen. (00373a)

HUOLTO-OSAT

Taulukko 1. Huolto-osataulukko

Kohde	Kuvaus (määrä)	Osanumero
1	Telinekokoontapano, Tour-Pak [®] , valaistu	Ei myytävänä erikseen
2	Ruuvi, ontto, kuusiokanta, 5/16-18	4860
3	Litteä aluslevy, 19 mm:n (0,74 tuuman) O.D.	6235
4	Kantaruuvi, kuusiokolo, 1/4-20 x 3/4 (3)	4702
5	Litteä aluslevy, 16 mm (0,63 tuuman) O.D. (3)	6703
6	Asennustyyppi ja aluslevysarja (sisältää tuotteet 7-10)	90875-08
7	• Litteä muovinen aluslevy (suurempi tunnus)	Ei myytävänä erikseen
8	• Asennustyyppi (suurempi tunnus, muovi)	Ei myytävänä erikseen
9	• Litteä muovialuslevy (pienempi tunnus) (3)	Ei myytävänä erikseen
10	• Asennustyyppi (pienempi tunnus, muovi) (3)	Ei myytävänä erikseen
11	Malli, Tour-Pak -teline- / spoilerikiinnitys (ei kuvassa)	50001-01
Tuotteet, jotka mainitaan tekstissä, mutta eivät sisälly sarjaan:		
A	Telineen asennustuki (4)	
B	Tour-Pakin kansi	
C	Poraa halkaisijaltaan 7mm:n (9/32") reikä (3) näihin kohtiin	
D	Poraa halkaisijaltaan 9,5 mm:n (3/8") reikä tähän kohtaan	
E	Maalarinteippi, (4) paikkaa	

HUOMAUTUS

Kansitelinen ja Tour-Pakin[®] yhteenlaskettu kuorma saa olla enintään 11,3 kg (25 lbs). Moottoripyörän ylikuormittaminen aiheuttaa epävakaan hallinnan ja heikentää jarrutustehoa, mikä voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen.


▲ VAROITUS

Älä ylitä Tour-Pakin suurinta sallittua kuormaa. Liian suuri paino voi aiheuttaa ajoneuvon hallinnan menettämisen, mikä voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen. (00401c)

- Varmista, että kansitelinen lasti on kunnolla kiinni. Tarkista kuorma ajoittain uudelleen.
- Tavarat, jotka on asetettu kansitelineelle ja joilla on suuri pinta-ala, voivat vaikuttaa haitallisesti ajoneuvon käsittelyyn.

HUOLTO-OSAT

is05200

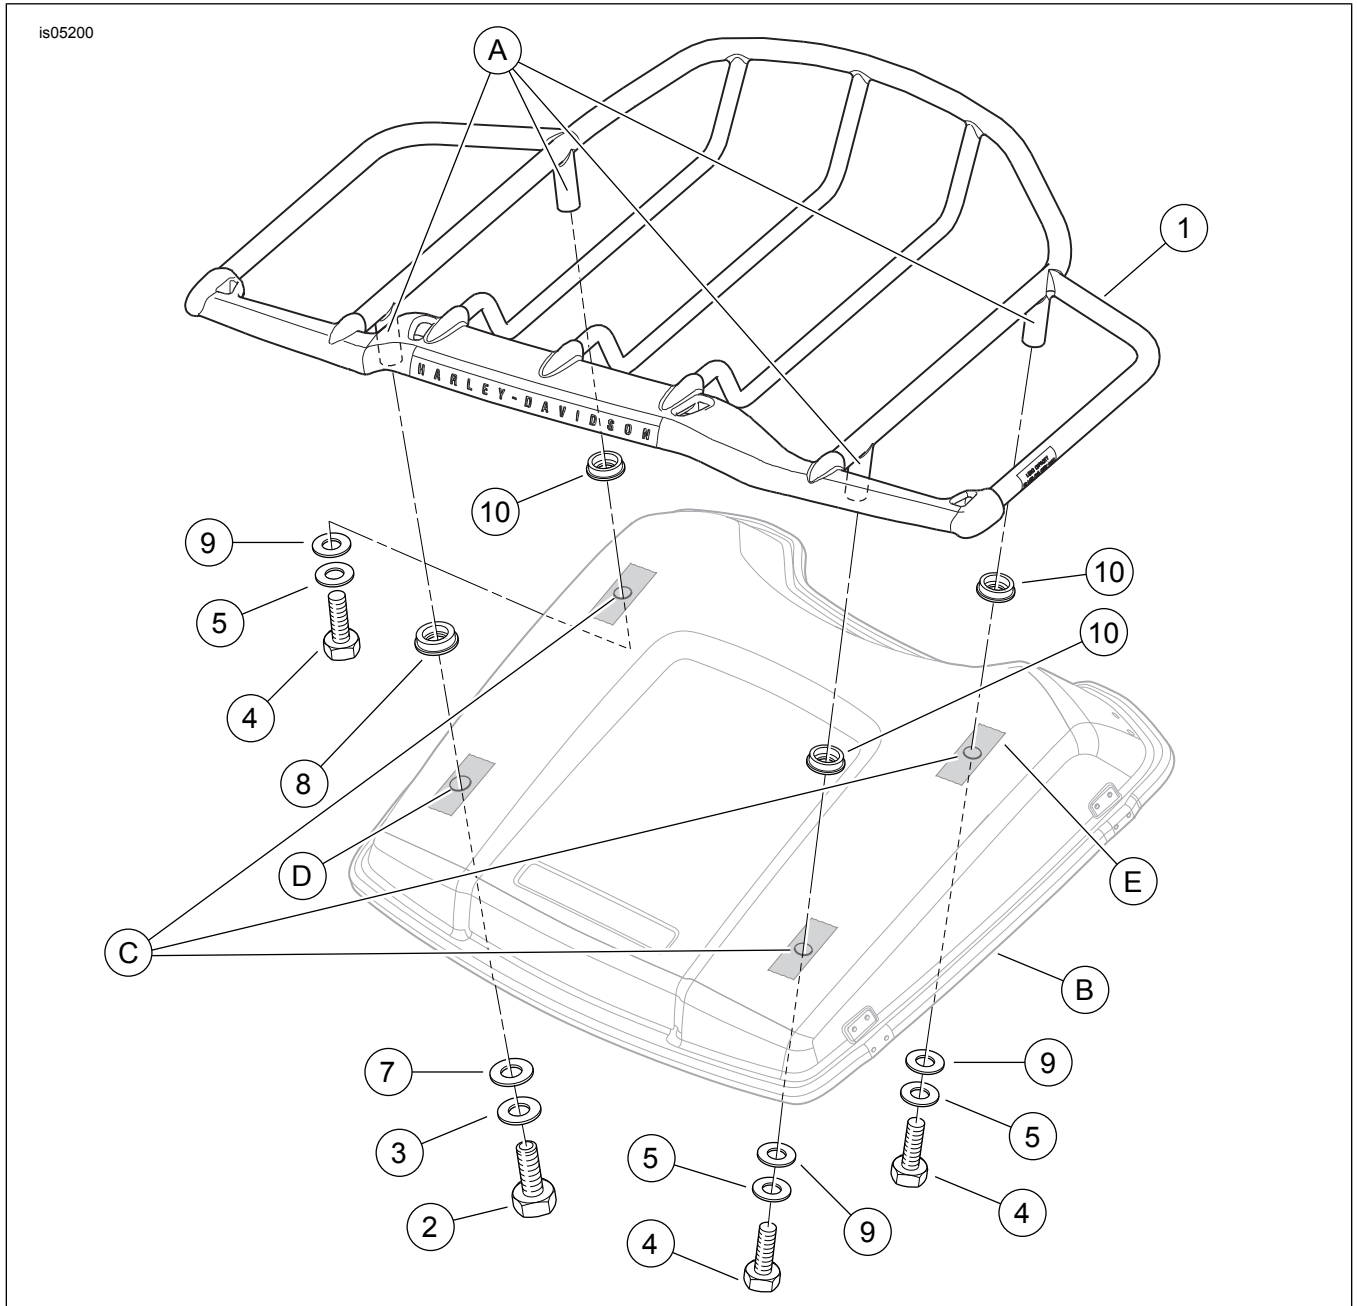

Kuva 1. Huolto-osat, Air Wing Tour-Pak -kansiteline