



AIR WING TOUR-PAK-LOKKSTATIVSETT

GENERELT

Settnummer

79179-08, 53000063

Modeller

Hvis du trenger informasjon om montering for forskjellige modeller, kan du lese P&A-detaljhandelskatalogen eller Parts and Accessories-delen (Deler og tilbehør) på www.harley-davidson.com (kun engelsk).

Dette settet er ikke kompatibelt med en tidligere montert Tour-Pak Lid Organizer (delnr. 53249-01A eller 53249-01B).

Du må ha verktøy og annet utstyr

Silikonforsegling, en drill, forskjellige små deler, maskeringsteip, fettblyant i kontrastfarge og myk blyant for riktig montering av settet.

Settets innhold

Se Figur 1 og Tabell 1.

MONTERING

Plassering av mal (kun stativmontering MED SPOILER)

Plasseringen av bagasjestativet har et direkte forhold til plasseringen av Tour-Pak®-spoileren. Malen (11) som følger med dette settet, plasserer bagasjebrettet i riktig posisjon for nåværende og fremtidig montering av Tour-Pak-spoiler.

MERK

En mal er ikke nødvendig når du monterer et stativ uten spoiler.

1. Hvis en spoiler allerede er montert, eller for fremtidig spoilermontering, kapper du malen langs riktig linje.
2. Plasser den tilpassede malen forsiktig på toppen av lokket. Juster kantene på malen med den øvre overflaten av lokket. Teip malen til lokket på ønsket sted. Malen plasserer stativet slik at en spoiler kan monteres.

Stativmontering på Tour-Pak

1. **ALLE monteringer:** Åpne lokket. Fjern alt løst innhold fra Tour-Pak.
2. Se Figur 1. Set monteringsputen med **stor diameter** (8) på venstre bakbein. Før de tre monteringsputene med **liten diameter** (10) på hvert av de gjenværende monteringsbeina (A). Plasser stativet på Tour-Pak-lokket på ønsket sted med Harley-Davidson-navnet bakover.

MERK

Sentrer stativet forsiktig fra venstre til høyre, og plasser det rett på lokket for å få et best mulig utseende. Ikke monter stativet for langt frem, for å unngå kontakt med ryggputen.

3. Bruk en fettblyant til å markere posisjonene til de fire monteringsputene på lokket. Fjern stativet.
4. Påfør maskeringsteip (E) på Tour-Pak-lokket der de fire monteringsputene (A) kommer i kontakt med lokket. Plasser stativet på lokket på samme sted som i forrige trinn. Bruk en myk blyant på maskeringsteipstrimlene til å tegne en sirkel rundt hver monteringspute. Fjern stativet. Bruk en linjal til å markere den nøyaktige midtposisjonen til monteringsputene på teipen.
5. Bor fire pilothull på 1/16 tommer (1,5 mm) gjennom maskeringsteipen og Tour-Pak-lokket på stedene merket C og D. Bruk et bor med **diameter på 9/32 tommer (7 mm)** til å bore tre hull gjennom teipen og lokket der du boret pilothullene (C). Bruk et bor med **diameter på 3/8 tommer (9,5 mm)** til å bore et hull gjennom teipen og lokket der du boret pilothullet (D).

6. Fjern maskeringsteipen.

MERK

Fjern borerester, teiprester og fettblyantmerker. Påfør en liten mengde silikonforseglingsmiddel på undersiden av bagasjelokket, på plastskivene og på skrugegjøngene for å redusere vannlekkasje.

Fest bagasjelokket i åpen stilling.

7. Finn frem de 3 sekskantede skruene (4), de flate skivene (5) med liten diameter (5) og plastskivene (9) fra settet. Plasser først en metallskive og deretter en plastskive over gjøngene på hver skrue.
8. Fest Tour-Pak-lokket i helt åpen stilling. Plasser stativet over hullene i lokket. Monter de tre skrue- og skivene (med silikonforseglingen) gjennom de tre hullene med **mindre diameter** i lokket og inn i de tre mindre stativmonteringsputene. Stram til med fingrene.
9. Finn frem den hule sekskantskruen (2), en flat skive med stor diameter (3) og en plastskive (7) fra settet. Plasser først metallskiven og deretter plastskiven over gjøngene på hver skrue. Sett inn skruen med skiver (med silikonforseglingsmiddel) gjennom det gjenværende hullet i lokket og inn i monteringsputen på stativet. Stram til med fingrene.
10. Stram alle de fire bagasjebrettskruene jevnt og sikkert til 6,8–9,5 N·m (60–84 in·lbs).

I bruk

⚠ ADVARSEL

Se avsnittet **TILBEHØR OG LAST** i avsnittet **SIKKERHET FØRST** i brukerhåndboken. Feilaktig lastning eller installasjon av tilbehør kan forårsake komponentsvikt og påvirke stabilitet, håndtering og ytelse på ugunstig måte, som kan sette liv og helse på spill. (00021c)

MERK

Maksimal kapasitet for Tour-Pak-stativet er 4,5 kg.

⚠ ADVARSEL

Ikke overskrid vektkapasiteten til bagasjehyllen. For stor vekt i salveskene kan føre til tap av kontroll, med fare for liv og helse. (00373a)

MERK

Kombinert belastning av lokkstativ og Tour-Pak® må ikke overstige 11,3 kg. Overbelastning av motorsykkelen vil føre til ustabil håndtering og redusert bremseeffektivitet, noe som kan føre til død eller alvorlig personskade.

⚠ ADVARSEL

Ikke overskrid vektkapasiteten til Tour-Pak. For stor vekt i salveskene kan føre til tap av kontroll, med fare for liv og helse. (00401c)

- Kontroller at lasten på stativet er sikret. Kontroller lasten regelmessig.
- Gjenstander med et stort overflateareal montert på lokkstativet kan påvirke håndteringen av motorsykkelen negativt.


SERVICEDELER

Tabell 1. Tabell over servicedeler

Element	Beskrivelse (mengde)	Delenumre
1	Stativ, Tour-Pak®, opplyst	Selges ikke separat
2	Skrue, hul, sekskantet hode, 5/16-18	4860
3	Flat skive, 19 mm, opprinnelig	6235
4	Hefteskruer, sekskantet hode, 1/4-20 x 3/4 (3)	4702
5	Flat skive, 16 mm, opprinnelig (3)	6703
6	Sett med monteringsputer og skiver (inkluderer delene 7 til 10)	90875-08
7	• Flat plastskive (stor diameter)	Selges ikke separat
8	• Monteringspute (stor diameter, plast)	Selges ikke separat
9	• Flat plastskive (liten diameter) (3)	Selges ikke separat
10	• Monteringspute (liten diameter, plast) (3)	Selges ikke separat
11	Mal, Tour-Pak-rack/spoilermontering (ikke vist)	50001-01
Elementer som er nevnt i teksten, men ikke inkludert i settet:		
A	Støtte for stativmontering (4)	
B	Tour-Pak-lokk	
C	Bor hull med 7 mm diameter (3) på disse stedene	
D	Bor hull med 9.5 mm diameter (3) på dette stedet	
E	Maskeringsteip, (4) steder	

SERVICEDELER

is05200

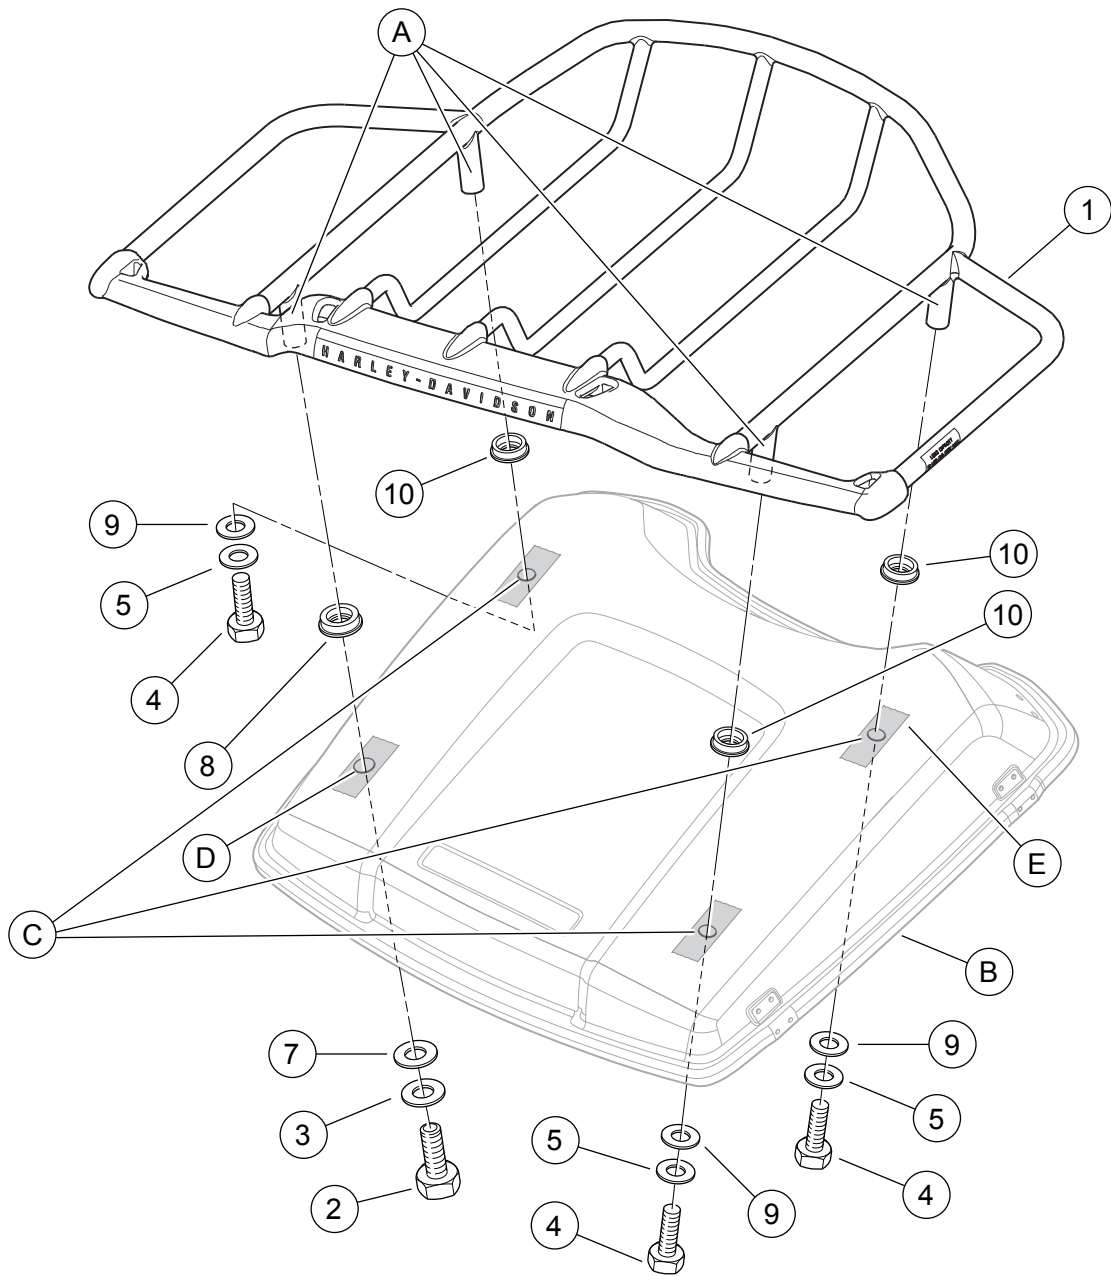

Figur 1. Servicedeler, Air Wing Tour-Pak-lokkstativ