



## AIR WING TOUR-PAK FEDÉLTARTÓ KÉSZLET

### ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

#### Készlet száma

79179-08, 53000063

#### Modellek

A felszereléssel kapcsolatos tájékoztatásért lásd a P&A kiskereskedelmi katalógust vagy a [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) Parts and Accessories (Alkatrészek és tartozékok) részét (amely kizárólag angol nyelven áll rendelkezésre).

Ez a készlet nem kompatibilis a korábban felszerelt Tour-Pak rendszerezővel (cikkszám: 53249-01A vagy 53249-01B).

#### Szükséges eszközök és anyagok

Szilikon tömítőanyag, fűrő, különböző kis fűrőfejek, maszkolószalag, kontrasztos színű zsírkréta és puha grafitceruza a készlet megfelelő telepítéséhez.

#### A készlet tartalma

Lásd: Ábra 1 és Táblázat 1.

### FELSZERELÉS

#### Sablon pozicionálása (keret felszerelés CSAK SPOILERREL)

A csomagtartó elhelyezkedése közvetlen kapcsolatban áll a Tour-Pak<sup>®</sup> spoiler helyével. A készletben található sablon (11) a csomagtartót a megfelelő helyre helyezi a Tour-Pak Spoiler jelenlegi és jövőbeni felszereléséhez.

#### MEGJEGYZÉS

A spoiler nélküli keret telepítésekor nincs szükség sablonra.

1. Ha a spoiler már fel van szerelve, vagy a jövőbeni spoiler felszereléséhez, vágja el a sablont a megfelelő vonal mentén.
2. Óvatosan helyezze a vágott sablont a fedél tetejére. Igazítsa a sablon széleit a fedél felső felületéhez. Ragassza a sablont a fedélre a kívánt helyre. A sablon megmutatja a keret helyét, hol lesz majd a spoiler.

#### Tartókeret felszerelése a Tour-Pak-ra

1. **MINDEN szerelés:** Nyissa ki a fedelet. Távolítsa el mindent a Tour-Pak csomagtartóból.
2. Lásd: Ábra 1 . Csúsztassa a **nagyobb átmérőjű** rögzítőgyűrűt (8) a bal hátsó lábra. Csúsztassa a három **kisebb átmérőjű** rögzítőgyűrűt (10) a fennmaradó lábakra (A). Helyezze a csomagtartót a Tour-Pak fedélre a kívánt helyre, hogy a Harley-Davidson felirat hátrafelé nézzen.

#### MEGJEGYZÉS

*Óvatosan igazítsa középre a keretet balról jobbra, és helyezze a csomagtartót a fedélre, hogy a legjobb megjelenést érje el. Ne szerelje fel az állványt túl előre, hogy elkerülje a háttámla párnával való érintkezést.*

3. A zsírkrétaival jelölje meg a négy rögzítőpárna helyét a fedélen. Távolítsa el a keretet.
4. Helyezzen maszkolószalagot (E) a Tour-Pak fedélre azon a helyen, ahol a négy rögzítőpárna (A) érintkezik a fedéllel. Helyezze a keretet a fedélre ugyanoda, mint az előző lépésben. A maszkolószalag csíkokon puha grafitceruzával rajzoljon kört minden rögzítőpárna körül. Távolítsa el a keretet. Vonalzó segítségével jelölje meg a szalagra szerelt párnák pontos középső helyzetét.
5. Fúrjon négy 1/16 hüvelyk (1,5 mm) átmérőjű előfúrt lyukat a maszkolószalagon és a Tour-Pak fedélen a jelölt (C) és (D) helyeken. Használjon **7 mm-es (9/32 hüvelyk)** átmérőjű fűrőt három lyuk fúrására a szalagon és a fedélen a jelölt (C) helyeken. **9,5 mm-es (3/8 hüvelyk)** fűrőfej segítségével fúrjon három lyukat a szalagon és a fedélen keresztül (D).

6. Távolítsa el a maszkolószalagot.

#### MEGJEGYZÉS

*Távolítsa el a fúrési törmelékét, a szalagmaradványokat és a zsírkréta nyomokat. Vigyen fel kis mennyiségű szilikon tömítőanyagot a fedél alja, a műanyag alátétek és a csavarmentek közé a vízszivárgás csökkentése érdekében.*

*Rögzítse vagy kösse ki a fedelet nyitott helyzetben.*

7. Vegye elő a készletből a 3 hatlapfejű zárócsavart (4), a kisebb átmérőjű lapos alátéteket (5) és a műanyag alátéteket (9). Helyezzen először egy fém alátétet, majd egy műanyag alátétet az egyes csavarok meneteire.
8. Rögzítse a Tour-Pak fedelet teljesen nyitott helyzetben. Helyezze az állványt a fedélen lévő furatok fölé. Szerelje be a három csavar- és alátétkészletet (szilikon tömítőanyaggal) a fedélen lévő három **kisebb átmérőjű** lyukon keresztül a három kisebb csomagtartó rögzítőpárnába, kézzel húzza meg.
9. Vegye elő az üreges hatlapfejű csavart (2), a nagyobb átmérőjű lapos alátétet (3) és a műanyag alátétet (7) a készletből. Helyezze a fém alátétet a műanyag alátét mellé a csavarmentek fölé. Szerelje be a csavar- és alátétegységet (szilikon tömítőanyaggal) a fedélen lévő fennmaradó furaton keresztül az állvány rögzítőgyűrűjébe, kézi erővel meghúzva.

10. Húzza meg egyenletesen és biztonságosan mind a négy csomagtartó csavart erre: 6,8–9,5 N·m (60–84 in-lbs).

## Használatban

### ▲ FIGYELEM

Lásd a TARTOZÉKOK ÉS RAKOMÁNY részt a felhasználói kézikönyv ELSŐ A BIZTONSÁG részében. A rakomány nem megfelelő elhelyezése vagy egy tartozék helytelen felszerelése alkatrészhibát okozhat, és károsan érintheti a stabilitást, a kezelhetőséget és a teljesítményt, ami súlyos, akár végzetes személyi sérüléshez is vezethet. (00021c)

### MEGJEGYZÉS

A Tour-Pak fedélkeret maximális teherbírása 4,5 kg.

### ▲ FIGYELEM

Ne lépje túl a csomagtartó teherbírását. A túl nagy súly miatt elveszítheti uralmát a jármű fölött, ami súlyos, akár végzetes személyi sérüléshez is vezethet. (00373a)

## SZERVIZELHETŐ ALKATRÉSZEK

Táblázat 1. Szervizelhető alkatrészek táblázata

Tétel	Leírás (mennyiség)	Cikkszám
1	Keret összeszerelés, Tour-Pak <sup>®</sup> , világítással	Külön nem kapható
2	Csavar, üreges, hatlapfejű, 5/16-18	4860
3	Lapos alátét, 19 mm kerületű	6235
4	Zárócsavar, hatlapfejű, 1/4-20 x 3/4 (3)	4702
5	Lapos alátét, 16 mm kerületű. (3)	6703
6	Rögzítőgyűrű és alátétkészlet (tartalmazza a 7-től 10-ig számozott elemeket)	90875-08
7	• Lapos műanyag alátét (nagyobb belső átmérőjű)	Külön nem kapható
8	• Rögzítőgyűrű (nagyobb belső átmérőjű, műanyag)	Külön nem kapható
9	• Lapos műanyag alátét (kisebb belső átmérőjű) (3)	Külön nem kapható
10	• Rögzítőgyűrű (kisebb belső átmérőjű, műanyag) (3)	Külön nem kapható
11	Sablon, Tour-Pak keret/spoiler rögzítő (nem látható)	50001-01
<b>A szövegben említett tételek, amit a készlet nem tartalmaz:</b>		
A	Keretrögzítő tartóelem (4)	
B	Tour-Pak fedél	
C	Fúrjon 7 mm átmérőjű furatot (3) ezeken a helyeken	
D	Fúrjon 9.5 mm átmérőjű furatot (3) ezeken a helyeken	
E	Maszkolószalag, (4) hely	

### MEGJEGYZÉS

A fedéltartó és a Tour-Pak<sup>®</sup> együttes terhelése nem haladhatja meg a 11,3 kg-ot. A motorkerékpár túlterhelése instabil kezelhetőséget és csökkent fékezési hatékonyságot okozhat, ami halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet.


### ▲ FIGYELEM

Ne lépje túl a Tour-Pak teherbírását. A túl nagy súly miatt elveszítheti uralmát a jármű fölött, ami súlyos, akár végzetes személyi sérüléshez is vezethet. (00401c)

- Ellenőrizze, hogy a fedélkeret rakománya biztonságosan van-e rögzítve. Rendszeresen ellenőrizze a rakományt.
- A fedélkeretre szerelt nagy felületű tárgyak hátrányosan befolyásolhatják a jármű kezelhetőségét.

# SZERVIZELHETŐ ALKATRÉSZEK

is05200

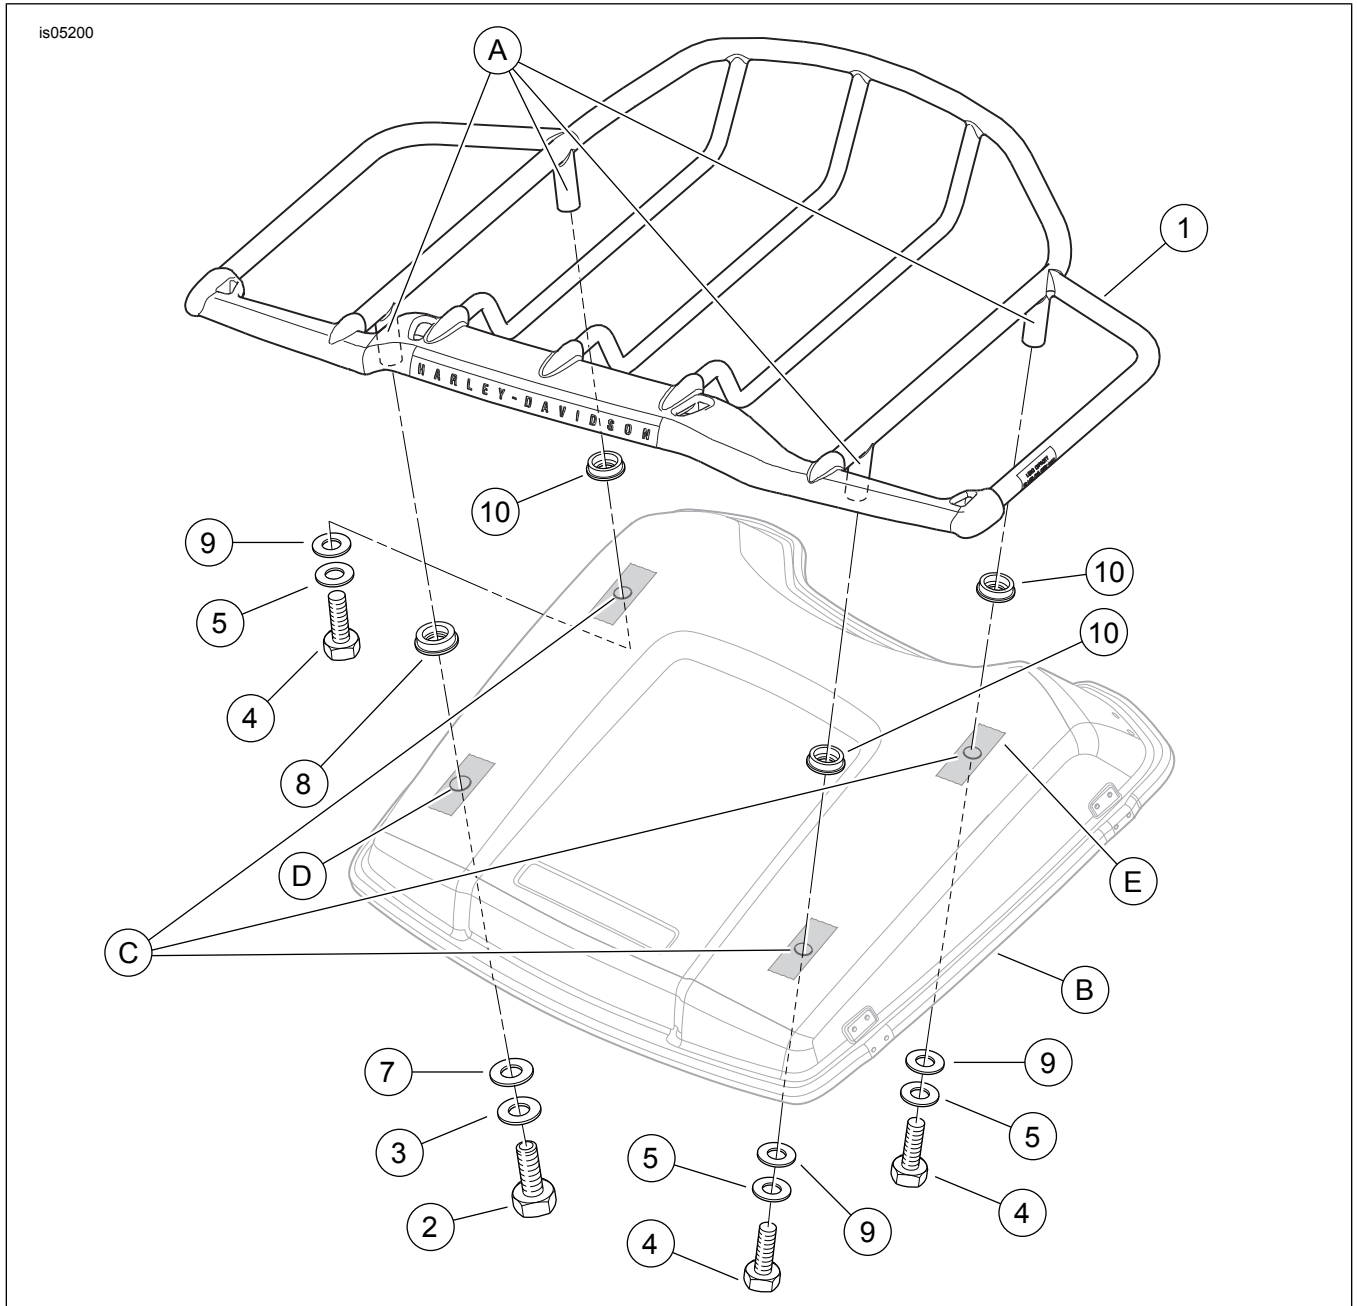

Ábra 1. Szerviz alkatrészek, Air Wing Tour-Pak fedéltartó