



INSTRUCTIONS

94100398

2024-10-01



TROUSSE D'ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR À DEL POUR SACOCHE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
68000425	Lunettes de sécurité, alcool isopropylique, perceuse, forets (1/8 et 7/16 po.)	
<i>(1) Serrer au couple de serrage ou utiliser d'autres outils et techniques modérés nécessaires</i>		

CONTENU DU KIT

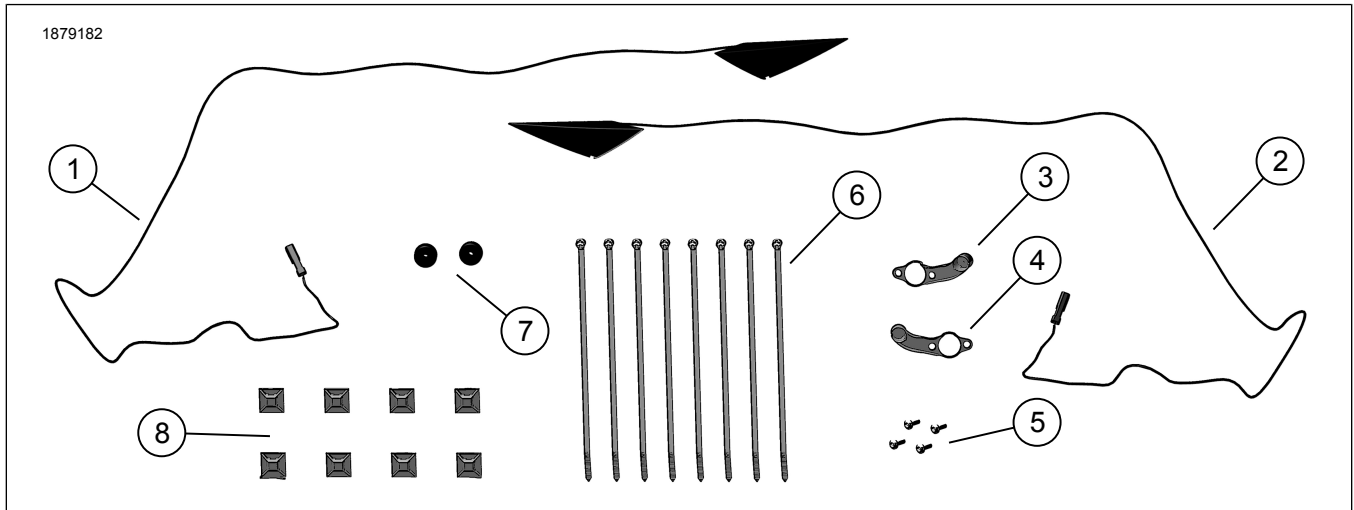


Figure 1. Contenu du kit : Lumière à DEL pour l'intérieur de la sacoche

Tableau 2. Contenu du kit : Contenu du kit : Trousse de lampe à DEL pour l'intérieur de la sacoche

Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce/No de référence	Remarques
<input type="checkbox"/>	1	1	Lampe pour intérieur de sacoche, droite	Non vendu séparément	
<input type="checkbox"/>	2	1	Lampe pour intérieur de sacoche, gauche	Non vendu séparément	
<input type="checkbox"/>	3	1	Ensemble de support magnétique, droit	Non vendu séparément	
<input type="checkbox"/>	4	1	Ensemble de support magnétique, gauche	Non vendu séparément	
<input type="checkbox"/>	5	4	Vis	Non vendu séparément	
<input type="checkbox"/>	6	14	Attache de câble	10006	
<input type="checkbox"/>	7	2	Passe-câbles, faisceau de câbles	12100227	
<input type="checkbox"/>	8	12	Dispositif de retenue, sangle de câble	69200342	

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour des renseignements concernant la configuration des modèles, consultez le Pièces et accessoires (P&A) catalogue de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com.

Assurez-vous que vous utilisez la plus récente version de la fiche d'instructions. Elle est disponible à : h-d.com/isheets

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.

Exigences d'installation

TOUS les modèles: L'achat séparé de deux faisceaux de câbles (pièce n° 69203270) est nécessaire pour l'installation.

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Suivez les procédures appropriées se trouvant dans le manuel d'entretien. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00333b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions fait référence aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien de l'année et du modèle de la motocyclette concernée est requis pour cette installation et peut être obtenu :

- auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.
- avec un accès par abonnement pour la plupart des modèles 2001 et ultérieurs dans le portail d'information sur le service H-D. Pour plus de renseignements, consulter la foire aux questions concernant les abonnements.

Surcharge électrique

AVIS

Il est possible de surcharger le système de charge du véhicule en ajoutant trop d'accessoires électriques. Si les accessoires électriques combinés consomment, à tout moment, plus de courant électrique que le système de charge du véhicule peut produire, la consommation électrique peut décharger la batterie et causer des dommages au système électrique du véhicule. (00211d)

▲ AVERTISSEMENT

Lorsque vous installez un accessoire électrique, assurez-vous de ne jamais dépasser l'intensité électrique maximale du fusible ou du disjoncteur qui protège le circuit affecté par la modification. Si vous dépassez l'intensité maximale, cela pourrait conduire à des défaillances électriques, qui pourraient entraîner la mort ou des blessures graves. (00310a)

Cette trousse nécessite jusqu'à 200 Milliampères (mA) de courant supplémentaire du système électrique.

PRÉPARATION

▲ AVERTISSEMENT

Pour éviter tout démarrage accidentel du véhicule pouvant entraîner la mort ou des blessures graves, déconnectez les câbles de la batterie (câble négatif (-) en premier) avant de continuer. (00307a)

1. Retirer le fusible principal. Consultez le manuel d'entretien.
2. Retirez les sacoches. Consultez le manuel d'entretien.

Préparation de la sacoche

REMARQUE

- L'adhérence des pièces dépend de la propreté de la surface. Le ruban adhésif peut ne pas adhérer correctement s'il est appliqué plus d'une fois sur une surface.
- Le ruban adhésif a besoin de 24 heures pour atteindre sa pleine force d'adhérence. Appliquez à 15 °C (59 °F) ou plus.
- Évitez de soumettre les fils à une tension excessive lorsque vous les fixez.
- Testez l'ajustement des phares selon la procédure d'installation avant de retirer le revêtement adhésif.

INSTALLATION

1. Débrancher le connecteur du Équipement d'origine (OE) harnais à l'arrière du feu de circulation/de virage/feu d'arrêt.
 - a. Installez le cavalier du faisceau d'éclairage (numéro de pièce 69203270) en ligne avec le faisceau de clignotants d'origine.
 - b. Fixez au support de l'aile en veillant à ce qu'il n'y ait pas de contact avec les pièces mobiles ou l'échappement.
2. Figure 2 Percer le passage du harnais de la sacoche inférieure.
 - a. Mettez de l'adhésif au niveau du trou de la sacoche.
 - b. Figure 3 Utilisez l'œillet (7) de la trousse comme guide de l'emplacement de la perceuse.
 - c. Placez l'œillet contre la surface de la sacoche près du rayon sur le côté et au fond de la sacoche.
 - d. Maintenez l'ensemble de l'œillet sur la partie plate de la sacoche.
 - e. Marquez la sacoche au centre du trou dans l'œillet.
 - f. Percez un trou de positionnement de 1/8 de pouces.
 - g. Percez un trou de 7/16 de pouces.
 - h. Ébavurez le trou percé.

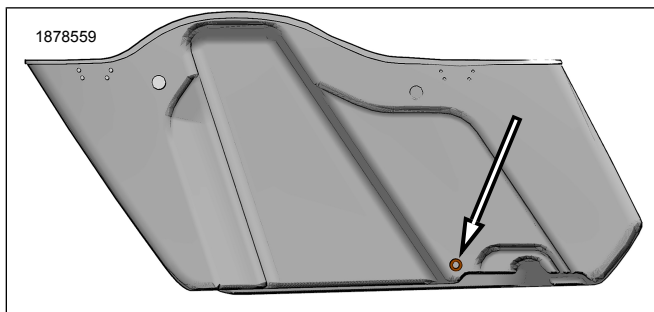


Figure 2. Emplacement de perçage du trou inférieur de la sacoche

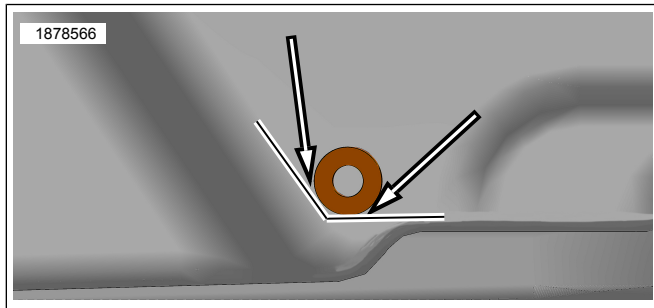


Figure 3. Emplacement de perçage du trou inférieur de la sacoche

3. Figure 4 Si vous installez la trousse de lampe pour l'intérieur de la sacoche (pièce no. 68000425) avec la trousse d'éclairage pour le fond de la sacoche (pièce no. 68000372), l'achat séparé de deux cavaliers de faisceau de fils d'accessoires pour l'arrière (pièce no. 69203366) est nécessaire.

a. Installez le faisceau de liaison par le trou inférieur de la sacoche, acheminez les deux faisceaux de lampes ensemble et connectez-les aux connecteurs du faisceau de liaison au bas de la sacoche.

4. Installez l'œillet sur le faisceau de câbles et placez l'œillet dans le trou percé.

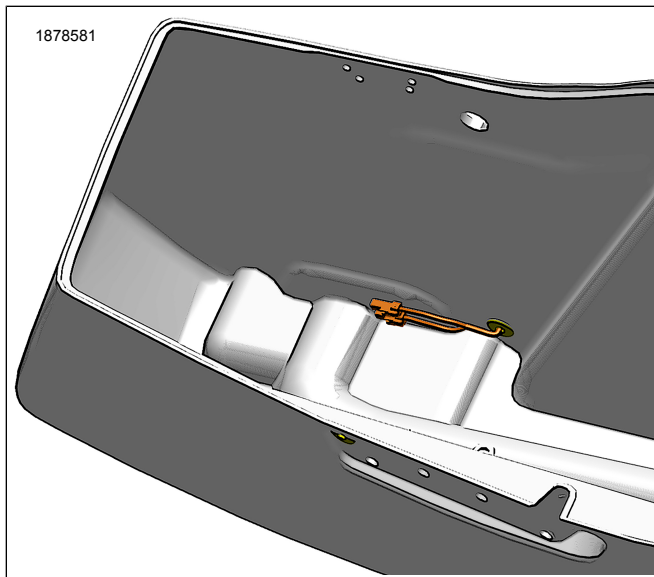


Figure 4. Acheminement du faisceau de cavalier

5. Laissez suffisamment de jeu entre la sacoche et l'aile pour permettre le retrait et l'installation des sacoches.

a. Assurez-vous que le jeu ne peut pas entrer en contact avec les pièces mobiles

6. Figure 5 Installez le support magnétique.

REMARQUE

La lampe est automatique et n'a pas d'interrupteur marche / arrêt.

- La lampe s'allume automatiquement lorsque le capteur de la lampe détecte que l'aimant n'est pas aligné (couvercle de la sacoche ouvert) et s'éteint lorsque l'aimant est aligné (couvercle de la sacoche fermé).

- Les appareils sensibles aux aimants doivent être tenus à l'écart du support magnétique.

a. Retirez l'écrou de blocage de la sacoche (4) et la came d'assemblage du câble (3). Consulter le manuel d'entretien.

b. Retirez les vis de fixation du verrou de la sacoche (2) et mettez-les au rebut. Consulter le manuel d'entretien.

c. Installez le support magnétique (1) sur le dessus de la serrure de sacoche à l'aide des **nouvelles** vis (2) du kit. Serrer.


Couple : 2,6–3,2 N·m (23–28 in-lbs)

REMARQUE

Assurez-vous que des limiteurs de compression métalliques sont présents sur le support.

d. Installez la came d'assemblage du câble (3) et l'écrou (4). Serrer.

Couple : 2,82–3,95 N·m (25–35 in-lbs)

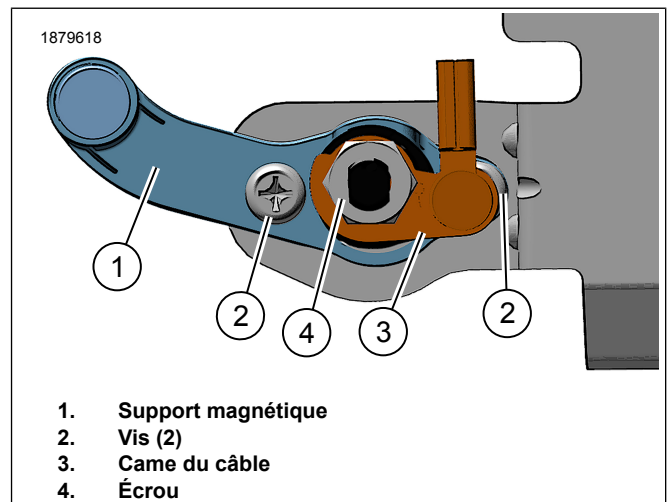

- 1. Support magnétique
- 2. Vis (2)
- 3. Came du câble
- 4. Écrou

Figure 5. Assemblage du support magnétique

7. Figure 6 Testez l'ajustement et installez la lampe intérieure (1).

a. Installez la sacoche et le faisceau sur le véhicule et installez le fusible principal.

b. Mettez le véhicule en mode accessoire.

- c. N'enlevez pas la doublure adhésive. Fixez temporairement la lampe à l'aide d'un ruban adhésif.
- d. Ouvrez et fermez le couvercle de la sacoche. Vérifiez que la lampe s'éteint en observant le dernier pouce de déplacement du couvercle. Marquer l'emplacement de la lampe sur le couvercle de la sacoche.
- e. Si la lampe ne s'éteint pas, déplacer légèrement la lampe vers l'avant ou vers l'arrière pour l'aligner sur le capteur magnétique.
- f. Nettoyer la zone d'installation de la sacoche avec un mélange 50/50 d'alcool isopropylique et d'eau. Laissez sécher complètement.
- g. Retirez la doublure adhésive.
- h. Réalignez la lampe sur le repère.
- i. Appliquez une pression ferme et régulière sur la lampe pour fixer l'adhésif.

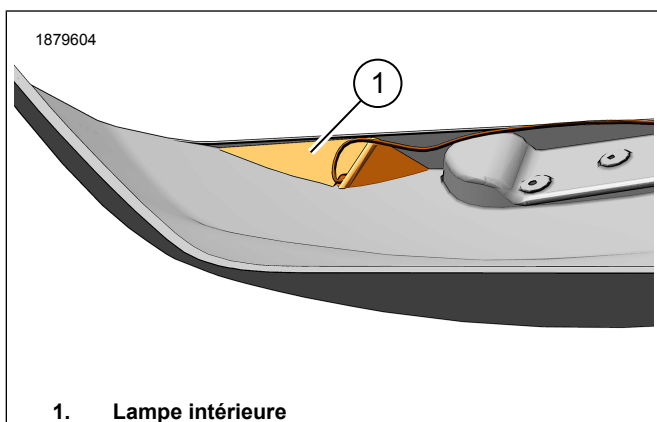


Figure 6. Lampe intérieure de sacoche, gauche

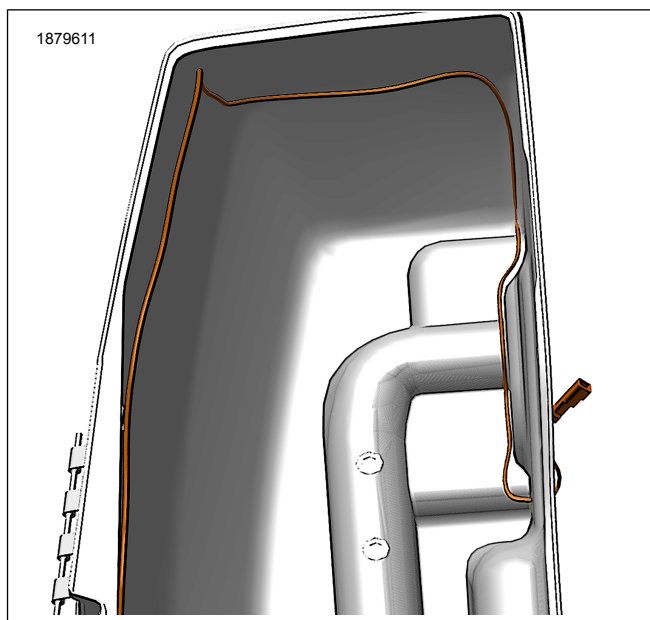


Figure 7. Acheminement du faisceau électrique

TERMINER

1. Installez les saches en veillant à connecter le faisceau de lampes pendant l'installation. Consultez le manuel d'entretien.
2. Placez le contacteur d'allumage à ON, mais ne démarrez pas le véhicule.
3. Vérifiez que les serrures des saches fonctionnent correctement. Si ce n'est pas le cas, vérifiez que l'installation et l'alignement sont corrects.

8. Consultez Figure 1 et Figure 7. Acheminez le harnais à l'intérieur de la sacoche et fixez-le à l'aide des sangles de câble (6) et des ancrages (8).
9. Répétez les étapes de l'autre côté.