



INSTRUKSJONER

94100366

2024-12-13




MONTERINGSSETT FOR LEDNINGSNETT TIL SALVESKEHØYTTALERE (DELENR. 76001300)

GENERELL INFORMASJON

Tabell 1. Generell informasjon

Sett	Anbefalte verktøy	Ferdighetsnivå ⁽¹⁾
76001300	Vernebriller, momentnøkkel	
<i>(1) Spesialverktøy eller teknikker som kreves for installasjon</i>		

SETTETS INNHOLD

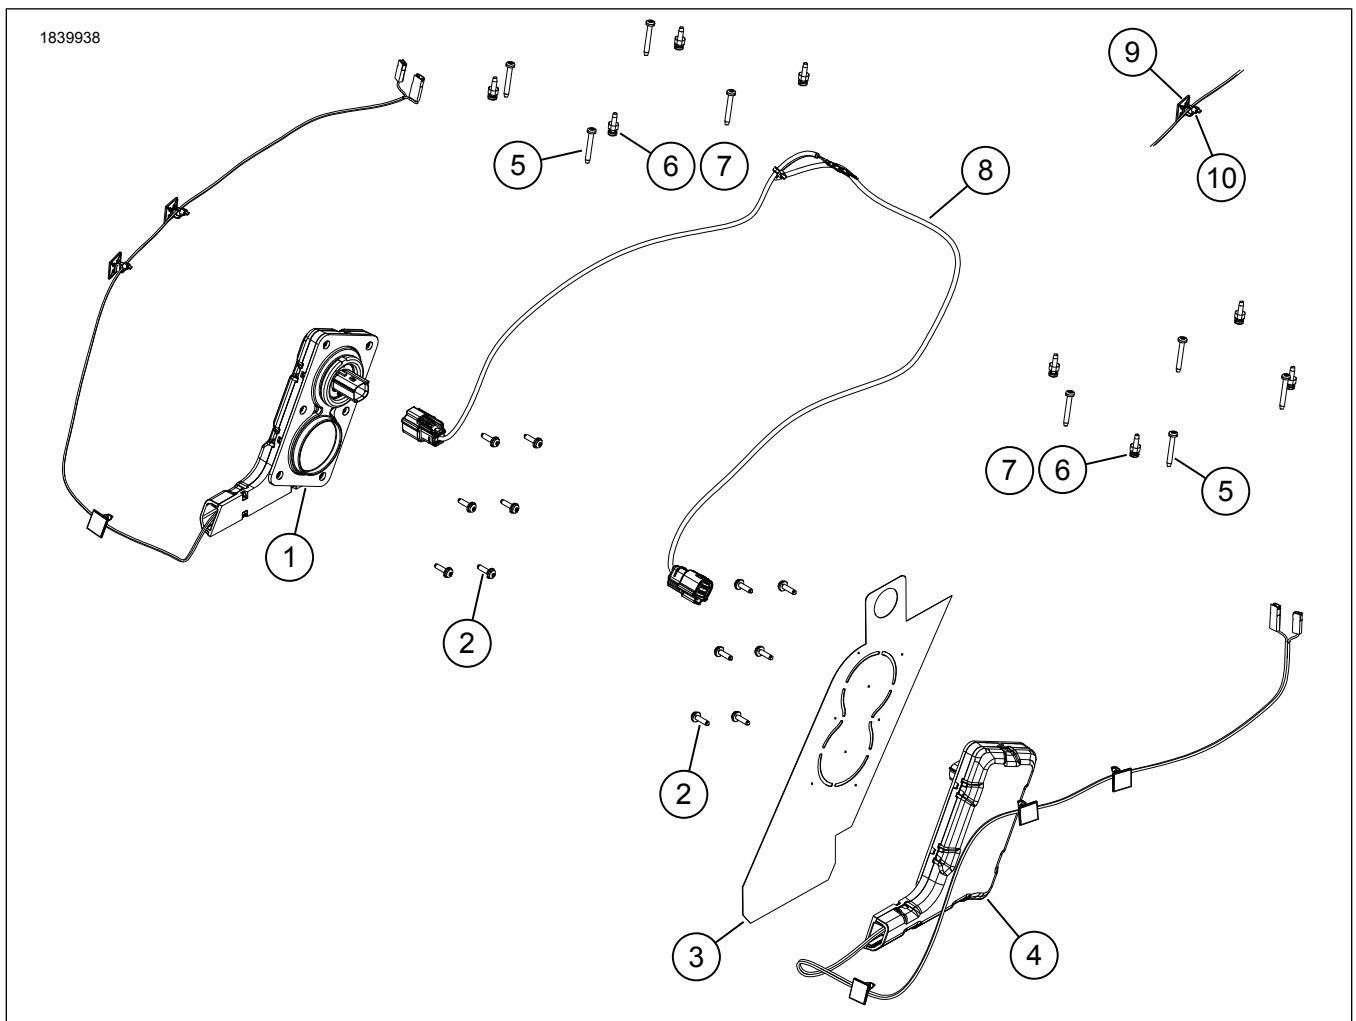

Figur 1. Settets innhold: Monteringssett for ledningsnett til salveskehøytalere

Tabell 2. Settets innhold: Monteringssett for ledningsnett til salveskehøytalere

Kontroller at alt innholdet er med i settet før du begynner å montere eller fjerne deler fra kjøretøyet.					
☒	Element	Mengde	Beskrivelse	Delenr.	Merknader
☐	1	1	Innvendig ledningsnettpanel, salveske, venstre	69203363	
☐	2	12	Skrue, Torx	10200065	
☐	3	1	Boremål	76001389	
☐	4	1	Innvendig ledningsnettpanel, salveske, høyre	69203362	
☐	5	8	Skrue, høytaler	10200095	
☐	6	8	Skrue, gitter	10200351	
☐	7	8	Skive, gummi	10300066	
☐	8	1	Ledningsnett, salveskehøytaler	69203357	
☐	9	6	Kabelfeste	69200342	
☐	10	8	Kabelstropper	10065	

GENERELT

Modeller

Hvis du trenger informasjon om montering for forskjellige modeller, kan du lese Deler og tilbehør (Høytalersystem) -detaljhandelskatalogen eller Parts and Accessories-delen (Deler og tilbehør) på www.harley-davidson.com.

Kontroller at du bruker nyeste versjon av instruksjonsarket. Du finner dette her: h-d.com/isheets

Kontakt Harley-Davidson Customer Support Center på 1-800-258-2464 (kun i USA) eller 1-414-343-4056.

Installasjonskrav

⚠ ADVARSEL

Føreren og passasjerens sikkerhet avhenger av korrekt montering av dette settet. Bruk de passende prosedyrene i servicehåndboken. Hvis du ikke er i stand til å utføre prosedyren eller ikke har de nødvendige verktøyene, bør du få en Harley-Davidson-forhandler til å utføre monteringen. Feilaktig montering av dette settet kan utgjøre en fare for liv og helse. (00333b)

MERK

Dette instruksjonsbladet viser til informasjon i servicehåndboken. En servicehåndbok og en Håndbok for elektrisk diagnostikk (EDM) for denne motorsykelmodellen/årsmodellen kreves for denne monteringen. Du kan skaffe dette på følgende steder:

- En Harley-Davidson-forhandler.
- H-D Service-informasjonsportalen, en abonnementsbasert tjeneste tilgjengelig for de fleste modeller fra 2001 og senere. Hvis du vil vite mer, kan du lese listen med vanlige spørsmål og svar om abonnemeter.

- **2024 og senere FLHX og FLTRX:** Separat kjøp av et salveskehøytalersett (delenr. 76001291, 76001292 eller 76001299) kreves til denne monteringen.
- **2024 og senere FLHX og FLTRX:** Separat kjøp av Harley-Davidson primærforsterker (delenr. 76001294) kreves til denne monteringen.
- **2024 og senere FLHX og FLTRX:** Separat kjøp av et salveskelokksett kreves til denne monteringen. Ta kontakt med en Harley-Davidson-forhandler.

Det anbefales å la en tekniker hos en Harley-Davidson-forhandler utføre monteringen.

For å sikre riktige lydsignaler, må høytaleroppsettet i Infotainment-kontrollenhet (IFCU) **ELLER** Digital Technician II (DT II) utføres for lydkonfigurering og oppdatering av forsterkerfastvare.

KLARGJØRE

MERK

Modeller med sikkerhetssystem: Deaktiver sikkerhetssystemet.

1. Fjern venstre og høyre salveske. Se servicehåndboken.
2. Fjern venstre og høyre sidedeksel. Se servicehåndboken.
3. Ta ut hovedsikringen. Se servicehåndboken.
4. Ta av setet.

MODIFISER SALVESKEN


1. Figur 2 Plasser bormalen på høyre salveske.

MERK

Vær forsiktig så ikke du skader den lakkerte overflaten.

Det anbefales å merke hullene med en myk tusjmarkør, og deretter måle merkene for å sikre riktig hulljustering på det indre ledningsnettpanelet.

- a. Fest boremalen (1) over foringen (2).
 - b. Følg konturen (3) av salvesken under foringen (2).
 - c. Brett boremalen (1) over bunnen av salvesken.
 - d. Boremalen (1) skal ha flat overflatekontakt på hver side av bunnen av salvesken.
 - e. Bruk teip (4) for å feste boremalen (1).
2. Modifiser høyre salveske.
- a. Marker midten av hullene på malen (A, B).
 - b. Bor seks hull i posisjon A.
6 mm (1/4 in)
 - c. Bor to hull i posisjon B.
70 mm (2 3/4 in)
 - d. Avgrader hullet ved å slippe overflaten forsiktig.
3. Gjenta prosedyren for motsatt side.

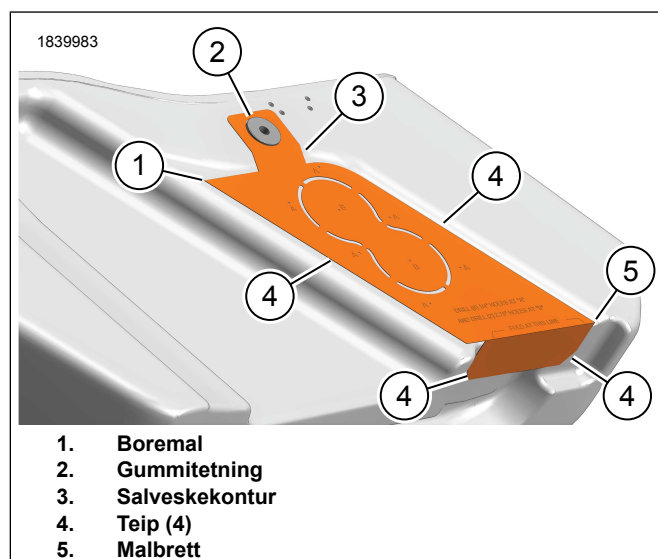

Figur 2. Boremal

MONTER


1. Figur 4 Monter pakningen til ledningsnettpanelet.
 - a. Juster hullene og ytterkanten av pakningen (3) til ytterkanten av ledningsnettpanelet (1).

MERK


Den selvklebende siden vender mot ledningsnettpanelet.

- b. Monter pakningen på ledningsnettpanelet.

2. Monter ledningsnettkontakten til salvesken.
 - a. Monter ledningsnettkontakten til salvesken (2).
 - b. Før ledningsnett (4) som vist.
 - c. Monter dekselet til ledningsnettpanelet (5).
3. Figur 3 Monter ledningsnettpanelet.
 - a. Monter ledningsnettpanelet (6).
 - b. Skru i skruene (7). Stram til.
Tiltrekningsmoment: 1,1–1,5 N·m (10–13 in-lbs)
Skrue, salveske, internt ledningsnettpanel
4. Koble til salveskeledningsnett.
 - a. Koble til høyttalerkontaktene (5).
 - b. Koble om nødvendig til strømlåskontakten (4).
 - c. Monter nye ledningsholdere (9) og kabelstropper (10) etter behov. Figur 1

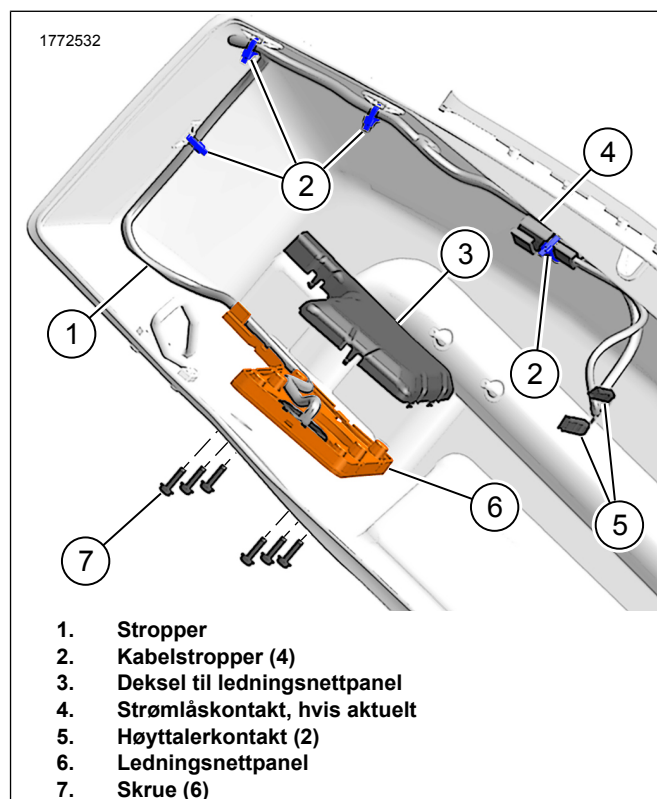

Figur 3. Ledningsnett i salveske (typisk)

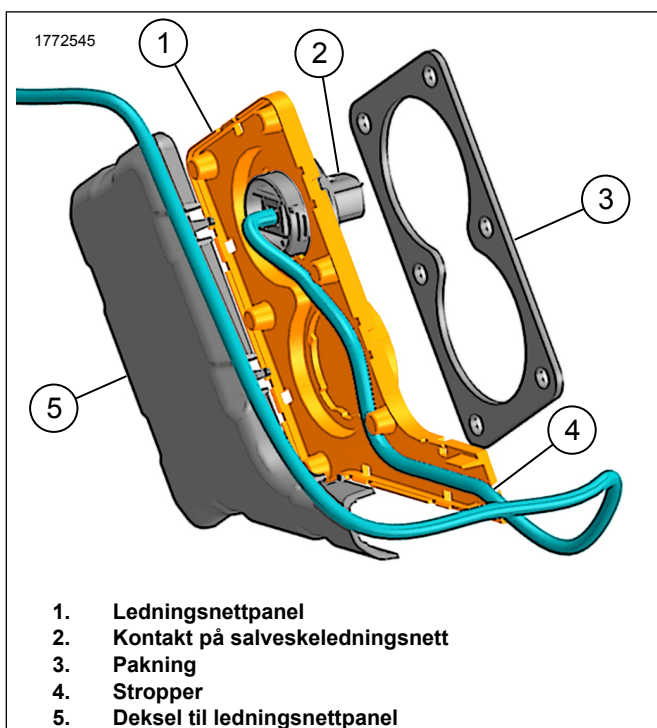

Figur 4. Ledningsnettpanel i salveske (typisk)


EKSTERNT LEDNINGSNETT

1. Se Figur 5 og Figur 6 . Før høyttalerledningsnett i salvesken (delenr. 69203357, fra settet) langs rammen.
 - a. Klipp kabelen til endene (pinnene) som ikke er tilkoblet.
 - b. Finn Originalutstyr (OE) 12-veiskontakten [C7A] (1).
 - c. Før begge endene av ledningsnett langs venstre og høyre ramme til OE -kontakten [C7A].
 - d. Pass på at den lengste delen av ledningsnettet føres på høyre side.
2. Figur 7 Fjern pluggene fra åpning 5, 6, 7 og 8 (5 til 8) i kontakten [C7A].
3. Sett inn LBE/O-terminalpinnen i åpning 5 i kontakten [C7A].
4. Sett inn LBE/GY-terminalpinnen i åpning 6 i kontakten [C7A].
5. Sett inn LBE-terminalpinnen i åpning 7 i kontakten [C7A].
6. Sett inn LBE/BK-terminalpinnen i åpning 8 i kontakten [C7A].
7. Figur 6 Bruk kabelstropper (2) til å feste ledningsnett løst til festepunktene (1). Ikke stram kabelstroppene.
8. Figur 8 Sett salvesken på plass for å kontrollere lengden på ledningsnett.
 - a. La det være langt nok til å at det blir enkelt å koble til salvesken.


- b. Koble det eksterne salveskeledningsnett til det interne ledningsnett i salvesken.

9. Fest resten av ledningsnett med kabelstropper etter behov.


10. Ta av salvesken og koble fra ledningsnett.

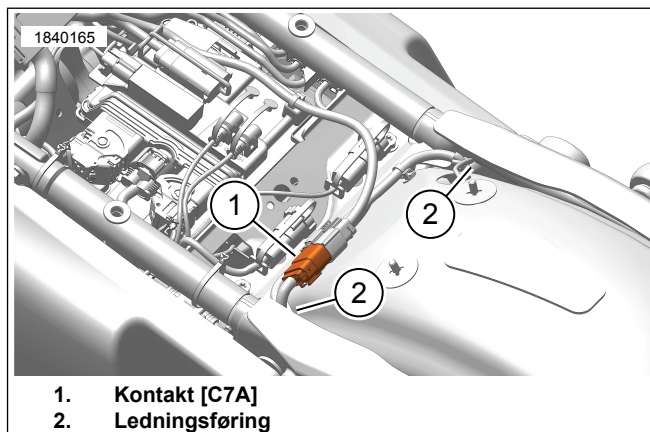


Figur 5. Plassering av kontakt C7A

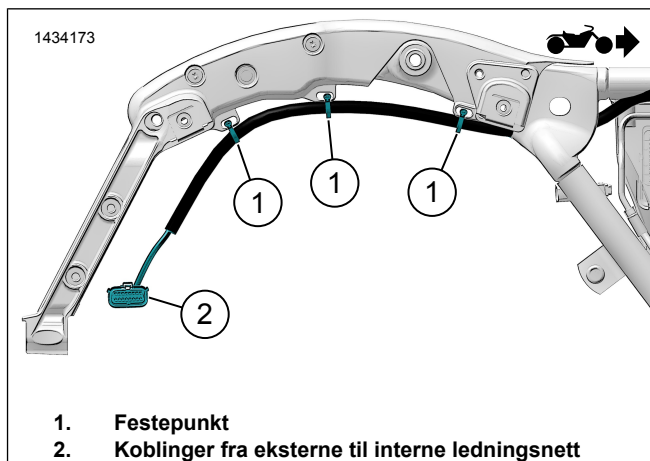

Figur 6. Trekking av ledningssele

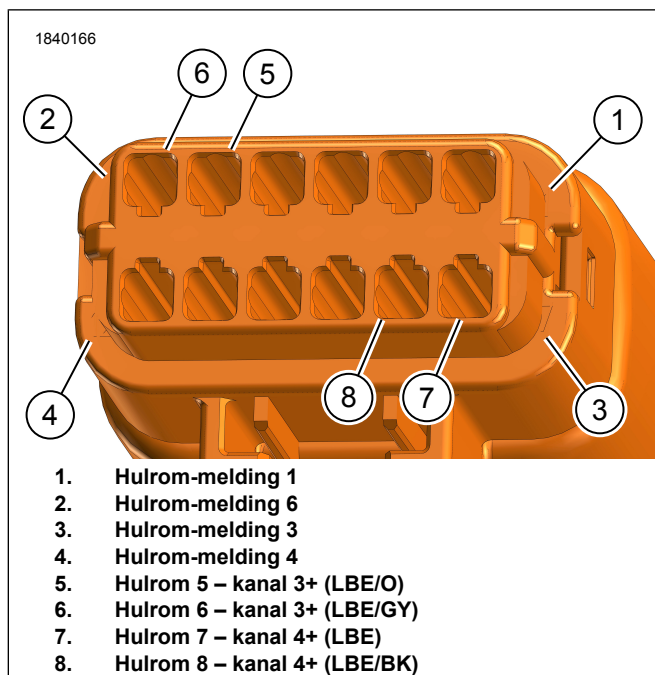

Figur 7. 12-pinnerkontakt [C7A]

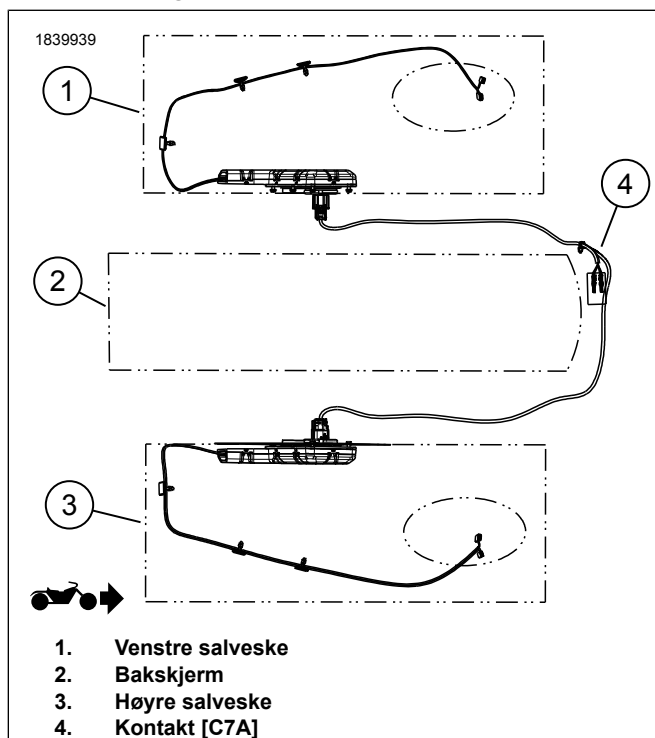

Figur 8. Trekking av ledningssele

FERDIG

MERK

For å hindre mulig skade på lydsystemet må du sjekke at tenningen er OFF (av) **før** du setter inn hovedsikringen.

1. Installer hovedsikringen. Se servicehåndboken.
2. Monter venstre og høyre sidedeksel. Se servicehåndboken.


3. Monter venstre og høyre salveske. Se servicehåndboken.
 - a. Koble det eksterne salveskeledningsnettlet til det interne ledningsnettlet i salvesken.
4. Monter setet. Etter montering av setet, trekker du setet oppover for å sikre at det er i låst posisjon.
5. Skru tenningsbryteren til ON (på), men ikke start motorsykkelen.
6. Kontroller at alle høyttalerne fungerer som de skal. Kontroller at faderfunksjonen for balanse foran/bak fungerer som den skal. Sjekk høyttalerledningene hvis dette ikke er tilfelle.

VIDEO FOR EKSTRAPROSEDYRE

⚠ ADVARSEL

Se alltid gjennom riktig serviceprosedyre før du utfører den. Denne videoen er laget for å supplere, ikke erstatte dokumenterte serviceprosedyrer. Forsøk på å følge prosedyrene uten å ha tilstrekkelig opplæring, verktøy, utstyr og veiledninger, kan resultere i skade eller død for deg eller andre. Dette kan også skade motorsykkelen eller medføre at den ikke lenger fungerer som den skal. (10406a)

Denne videoen er et tillegg til prosedyren som dekkes i dokumentet. Denne videoen kan bare ses via Serviceinformasjonsportal (Inndatapanel) .

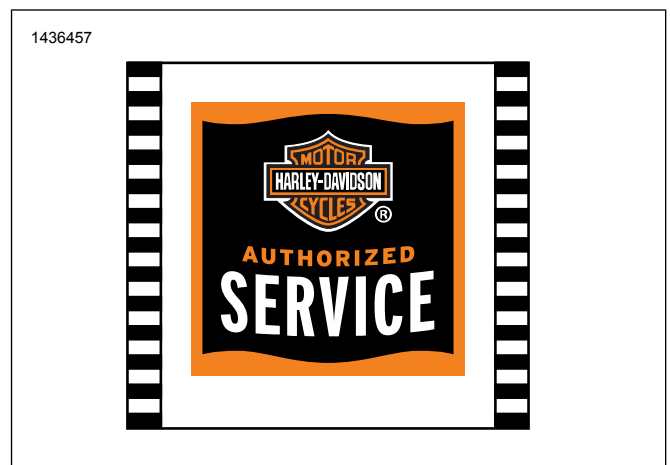

Video 1.