

# **ANWEISUNGEN**

J04715

2021-08-03



# MITTELRAHMEN-WINDABWEISER

## **ALLGEMEINES**

#### Satznummern

58002-09, 58002-09A, 57200157, 57200356

#### Modelle

Modell-Einstellungsinformationen sind im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt "Parts and Accessories" (Teile und Zubehör) von www.harley-davidson .com (nur Englisch) zu finden.

## Inhalt des Satzes

Siehe Abbildung 3 und Tabelle 1.

## **EINBAU**

#### **HINWEIS**

Bei Modellen bis einschließlich Modelljahr 2017 müssen Schnellschlussmuttern am Fahrzeugrahmen angebracht werden. Bei späteren Modellen sind die Muttern mit dem Fahrzeugrahmen verschweißt.

- Den Halter für das hintere Zündkerzenkabel entfernen und entsorgen.
- 2. Abbildung 1 Die Schnellschlussmutter (3) durch das große Loch mit der flachen Seite nach unten anbringen.
  - a. Die Gewindelöcher auf die kleinen Befestigungslöcher in der Platte ausrichten.
- 3. Abbildung 1 Die Spezialmuttern (4) im unteren Sechskantloch (2) anbringen.
  - a. Siehe Abbildung 3 und Tabelle 1 Die Unterlegscheibe (2) auf der Schraube (1) anbringen.
  - b. Die Schraube (1) vollständig in die Spezialmutter (4) einsetzen.
  - c. Die Spezialmutter-Baugruppe fest gegen den Rahmenquerträger drücken.
  - d. Die Schraube (1) anziehen (ca. 2-1/2 Umdrehungen).
    Drehmoment: 6,8 N·m (60 in-lbs)
  - e. Die Schraube (1) und Unterlegscheibe (2) entfernen.
  - f. Das Verfahren auf der anderen Seite wiederholen.


### 4. HINWEIS

Kein LOCTITE® an den Befestigungselementen verwenden, da dies zu Schäden an den Windabweisern führt.

Den linken Windabweiser hinter dem Zündkerzenkabel und dem Verdunstungsrohr (falls vorhanden) positionieren.


Abbildung 2 Den Mittelrahmen-Windabweiser (3,4) einbauen.

- 5. Die Unterlegscheiben (2) und Schrauben (1) einbauen. Festziehen.
  - Drehmoment: 2,8-3,9 N·m (25-35 in-lbs)
- Das hintere Zündkerzenkabel am Kabelclip (5) des linken Windabweisers befestigen.

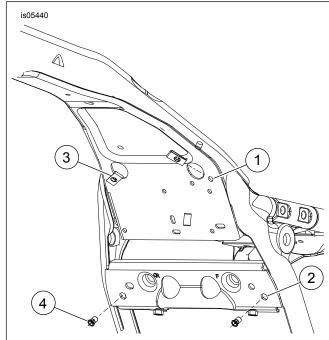

- 1. Oberes Loch, Position der Schnellschlussmutter
- 2. Unteres Sechskantloch, Position der Spezialmutter
- 3. Schnellschlussmutter (2)
- 4. Spezialmutter (2)

Abbildung 1. Positionen der Befestigungsteile

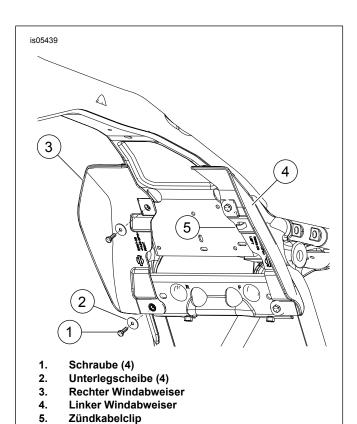

**ERSATZTEILE** 

Tabelle 1. Ersatzteile

Teil	Beschreibung (Menge)	Teilenum-
		mer
1	Schraube (4)	3787
2	Flache Unterlegscheibe (4)	6036
3	Schnellschlussmutter (2)	8108
4	Spezialmutter (2)	8194
5	Mittelrahmen-Windabweiser, rechts (für	58167-09
	58167-09)	
	Mittelrahmen-Windabweiser, rechts (für	58002-09
	58002-09A, <b>ohne</b> Fahrgestelllüfter)	
	Mittelrahmen-Windabweiser, rechts (für	58167-09
	57200157, mit Fahrgestelllüfter)	
	Mittelrahmen-Windabweiser, lichtdurchläs-	57200243
	sig rechts	
6	Mittelrahmen-Windabweiser, links	58169-09
	Mittelrahmen-Windabweiser, lichtdurchläs-	57200256
	sig links	

Abbildung 2. Einbau Windabweiser

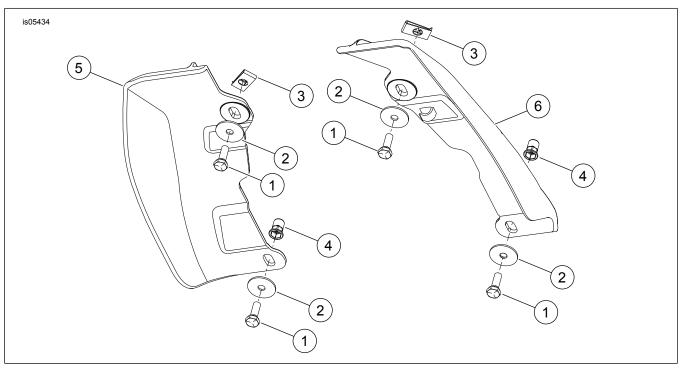


Abbildung 3. Ersatzteile: Mittelrahmen-Windabweiser

2/2 J04715