



INSTRUCTIONS

J05760

2024-12-20



KIT DU MONTANT DE BARRE SISSY À DÉGAGEMENT RAPIDE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

| Kits | Outils suggérés | Niveau de compétence ⁽¹⁾ |
|--|--|-------------------------------------|
| 52300324A, 52300415 | Lunettes de protection, clé dynamométrique | |
| <i>(1) Serrer au couple de serrage ou utiliser d'autres outils et techniques modérés nécessaires</i> | | |

CONTENU DU KIT

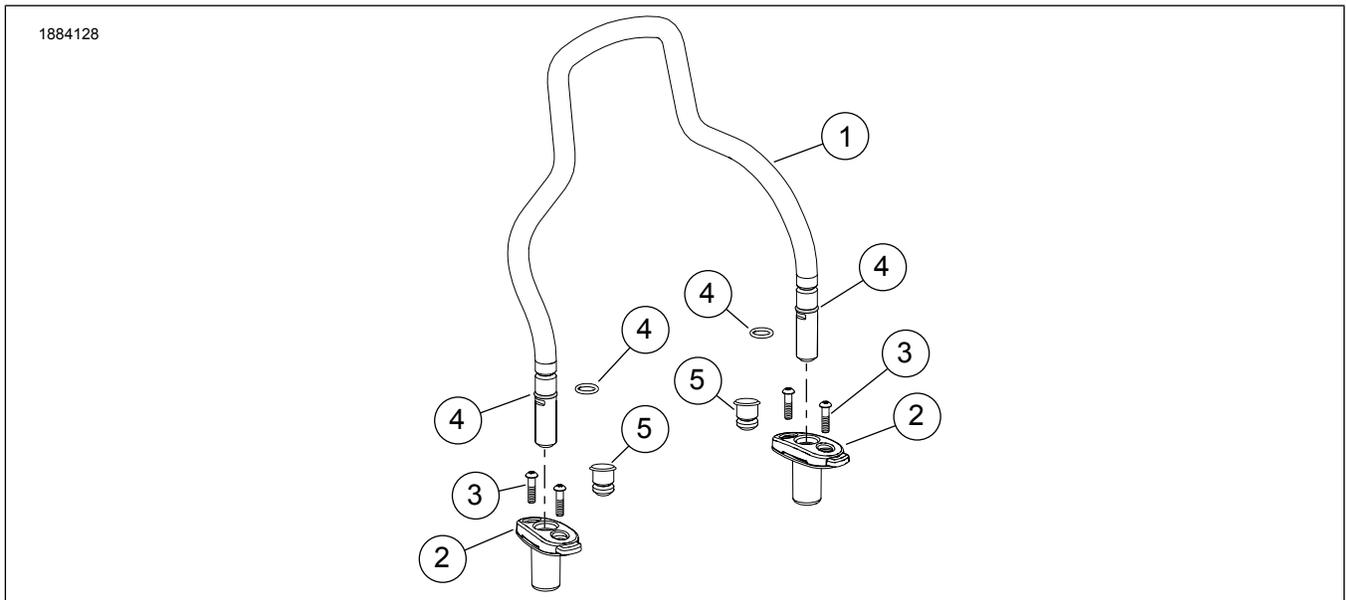


Figure 1. Contenu du kit : Kit du montant de barre sissy à dégagement rapide

Tableau 2. Contenu du kit : Kit du montant de barre sissy à dégagement rapide

| Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule. | | | | | |
|--|----------|-----|--|-----------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Ar-ticle | Qté | Description | No de pièce/No de référence | Remarques |
| <input type="checkbox"/> | 1 | 1 | Montant, dossier, chrome | Non vendu séparément | |
| <input type="checkbox"/> | | 1 | Montant, dossier, noir | Non vendu séparément | |
| <input type="checkbox"/> | 2 | 2 | Ensemble de fixation du montant du dossier, chrome | 52300326A | |
| <input type="checkbox"/> | | 2 | Ensemble de fixation du montant du dossier, noir | 52300419 | |
| <input type="checkbox"/> | 3 | 4 | Vis | 94595-98 | |
| <input type="checkbox"/> | 4 | 1 | Kit d'entretien de torique | Non vendu séparément | Comprend des joints toriques de petit et de grand diamètre |
| <input type="checkbox"/> | 5 | 2 | Bouchon, chrome | 12100080 | |
| <input type="checkbox"/> | | 2 | Prise, noir | 12100098 | |



GÉNÉRALITÉS

REMARQUE

Cette fiche d'instructions peut contenir une vidéo supplémentaire pour aider le programme d'installation à clarifier une certaine partie de l'assemblage. Le lien de la vidéo se trouverait à la fin de cette fiche d'instructions.

Modèles

Pour des renseignements concernant la configuration des modèles, consultez le Pièces et accessoires (P&A) catalogue de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com.

Assurez-vous que vous utilisez la plus récente version de la fiche d'instructions. Elle est disponible à : h-d.com/isheets

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.

Exigences d'installation

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00308b)

Vous pouvez vous en procurer un auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.

- Vous devez posséder du lubrifiant pour contacts électriques (N° de pièce H-D 11300004) ou équivalent pour une installation conforme de ce kit.

RETRAIT

1. Figure 2 Retirer les couvercles des enjoliveurs (2) de la carrosserie(1).
 - a. Pour éviter d'endommager la peinture, utilisez un levier en plastique ou équivalent.

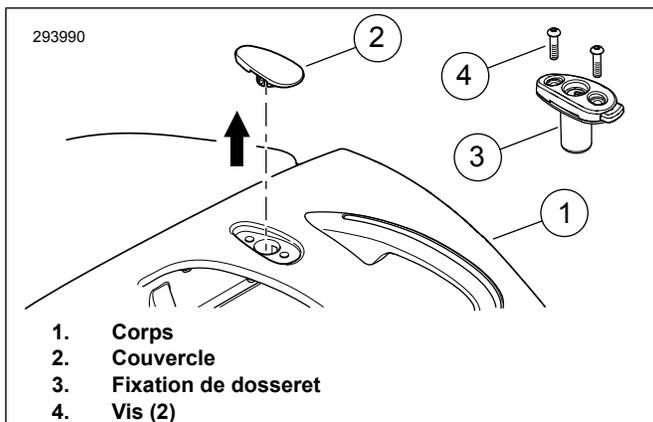


Figure 2. Couvercle de garniture

INSTALLATION

1. Figure 2 Installer les fixations de dossier (3) sur la carrosserie (1).
2. Installez deux vis (4) par montant. Serrer.
Couple : 13,6 N·m (120 in-lbs)
3. Figure 3 Aligner et installer à la verticale.
 - a. Appuyez sur le bouton de déverrouillage (1) sur la fixation du dossier tout en insérant une des tiges du montant.
 - b. Appuyez sur le bouton de déverrouillage (1) sur l'autre fixation du dossier tout en insérant la tige du montant opposée.
4. Tout en tenant les deux tiges du montant, appuyez fermement sur le montant afin de l'insérer plus loin dans les fixations de dossier.
 - a. Les boutons de déverrouillage doivent revenir à leur position d'origine étendue pour terminer l'installation.
5. Figure 1 Si l'ajustement du montant n'est pas bien ajusté dans les fixations, retirez les joints toriques installés et remplacez-les par les joints toriques de plus grand diamètre. Répéter les étapes 3 et 4.
 - a. Il peut être nécessaire d'appliquer une petite quantité de lubrifiant de contact électrique sur la surface de chaque joint torique pour faciliter l'installation.

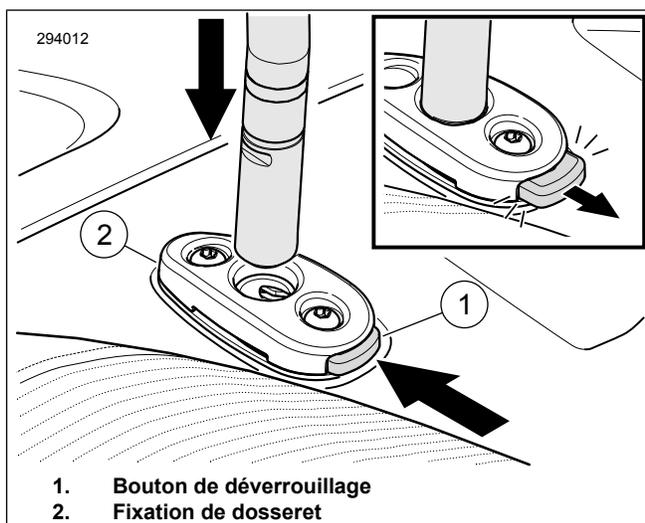


Figure 3. Position verrouillée du bouton de déverrouillage

BOUCHON

REMARQUE

Les bouchons ne nécessitent ni n'utilisent de joints toriques.

1. Figure 1 Lorsque le montant (1) est retiré, installez les bouchons (5).
 2. Suivez les étapes 3 à 5 pour installer ou retirer le montant.
- INSTALLATION