



## DEFLETTORI CENTRALI

### INFORMAZIONI GENERALI

Tabella 1. Informazioni generali

Kit	Attrezzi consigliati	Livello di abilità <sup>(1)</sup>
58002-09, 58002-09A, 57200157, 57200356	Occhiali di protezione, chiave dinamometrica	
<i>(1) Si richiedono serraggi ai valori di coppia specificati, una abilità tecnica discreta e l'uso di attrezzatura comune</i>		

### CONTENUTO DEL KIT

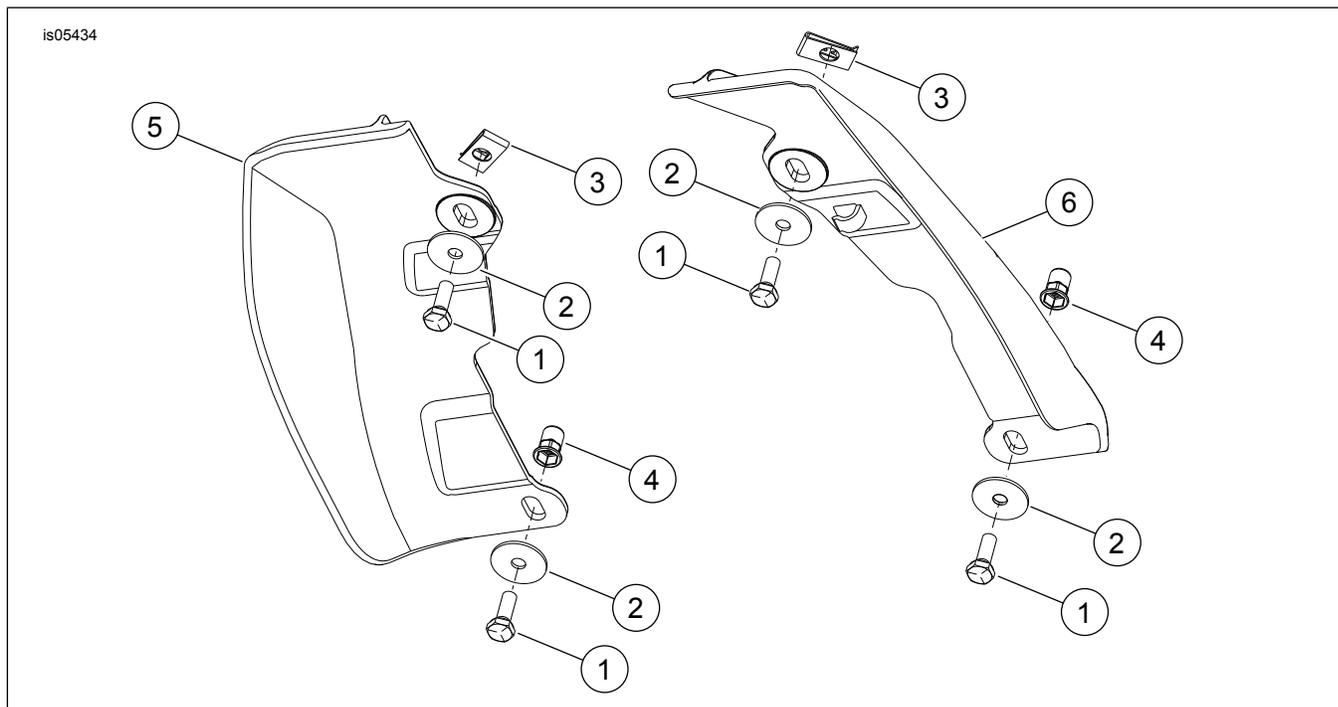


Figura 1. Contenuto del kit: Deflettori aria telaio intermedio

**Tabella 2. Contenuto del kit: Kit deflettore dell'aria per telaio intermedio**

Verificare che tutti i contenuti siano presenti nel kit prima di installare o rimuovere elementi dal veicolo.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Articolo	Q.tà	Descrizione	Part Number	Note
<input type="checkbox"/>	1	4	Vite	3787	Kit: 58002-09A, 57200157
<input type="checkbox"/>	2	4	Rondella piatta	6036	Kit: 58002-09A, 57200157
<input type="checkbox"/>	3	2	Piastrina filettata	8108	Kit: 58002-09A, 57200157, 57200356
<input type="checkbox"/>	4	2	Dado speciale	8194	Kit: 58002-09A, 57200157
<input type="checkbox"/>	5	1	Deflettore d'aria telaio intermedio, destro	58170-09	Kit: 58002-09
<input type="checkbox"/>			Deflettore d'aria telaio intermedio, destro, senza ventola del telaio	58167-09A	Kit: 58002-09A
<input type="checkbox"/>			Deflettore d'aria telaio intermedio, destro, traslucido, con ventola del telaio	57200243	Kit: 57200157
<input type="checkbox"/>			Deflettore d'aria telaio intermedio, destro,	57200225	
<input type="checkbox"/>			Deflettore d'aria a telaio centrale, destro, fumé	57200245	Kit: 57200356
<input type="checkbox"/>	6	1	Deflettore d'aria del telaio centrale, sinistro	58170-09	Kit: 58002-09
<input type="checkbox"/>			Deflettore d'aria del telaio centrale, sinistro	58169-09	Kit: 58002-09A
<input type="checkbox"/>			Deflettore d'aria telaio intermedio, sinistro, traslucido	57200255	Kit: 57200157
<input type="checkbox"/>			Deflettore d'aria del telaio centrale, sinistro	57200256	
<input type="checkbox"/>			Deflettore d'aria telaio intermedio, sinistro, fumé	57200245	Kit: 57200356

## GENERALE

Il foglio di istruzioni è disponibile anche in formato elettronico. Per verificare che si stia utilizzando la versione più recente disponibile, eseguire una delle operazioni seguenti:

- Andare a [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets).
- Eseguire la scansione del codice QR nell'angolo in alto a sinistra del foglio di istruzioni

### NOTA

Questo foglio di istruzioni **può contenere un video supplementare** per aiutare l'installatore a chiarire alcune parti dell'assieme. In fondo a questo foglio di istruzioni è disponibile il link per il video.

## Modelli

Per informazioni sui modelli compatibili, vedere il Parti e accessori (P&A) catalogo di vendita oppure la sezione Parti e Accessori di [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com).

Contattare il centro di assistenza clienti Harley-Davidson al numero 1-800-258-2464 (solo USA) o 1-414-343-4056.

## Requisiti di installazione

### ⚠ AVVERTENZA

**La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00308b)**

## RIMOZIONE

1. Rimuovere e scartare il fermacavi della candela posteriore.

## INSTALLAZIONE

### NOTA

Per i modelli MY2016 e precedenti, le piastrine filettate devono essere installate sul telaio del veicolo. Per i modelli successivi, le piastrine sono state saldate al telaio del veicolo.

1. Installare la piastrina filettata (3) attraverso il foro grande con il lato piatto rivolto verso il basso.
  - a. Allineare i fori filettati con i piccoli fori di montaggio della piastra.

2. Installare i dadi speciali (4) nel foro esagonale inferiore (2).
  - a. Installare la rondella (2) sulla vite (1).
  - b. Inserire completamente la vite (1) nella piastrina speciale (4).
  - c. Premere saldamente il gruppo della piastrina speciale contro la traversa.
  - d. Serrare la vite (1) di circa 2 ½ giri.  
Coppia: 6,8 N·m (60 in-lbs)
  - e. Rimuovere la vite (1) e la rondella (2).
  - f. Ripetere il procedimento per il lato opposto.

3. Installare il deflettore del telaio intermedio (3, 4).

**NOTA**


*Non utilizzare LOCTITE® sugli elementi di fissaggio poiché potrebbe danneggiare il deflettore dell'aria.*

*Posizionare il deflettore sinistro dietro il cavo della candela e il tubo evaporativo, se presente.*


4. Installare le rondelle (2) e le viti (1). Serrare  
Coppia: 2,8–3,9 N·m (25–35 in-lbs)
5. Collegare il cavo della candela posteriore con il fermacavi del deflettore sinistro (5).
6. Fissare i cavi della candela posteriore nel fermo.
7. Posizionare il cavo della candela del cilindro anteriore destro nell'angolo/raggio del deflettore dell'aria, assicurandosi che il cavo sia all'esterno del coperchio della scatola dei bilancieri.

**⚠ ATTENZIONE!**

**I cavi delle candele, se instradati in modo errato tra il coperchio della scatola dei bilancieri e il telaio, possono perforarsi con conseguenti danni. (17104b)**

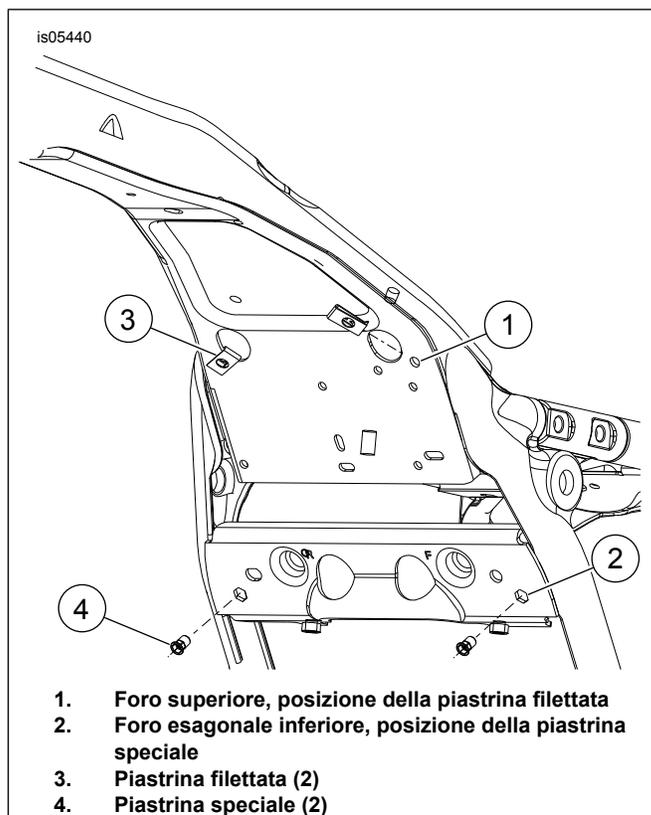

**Figura 2. Posizioni dei dispositivi di fissaggio**

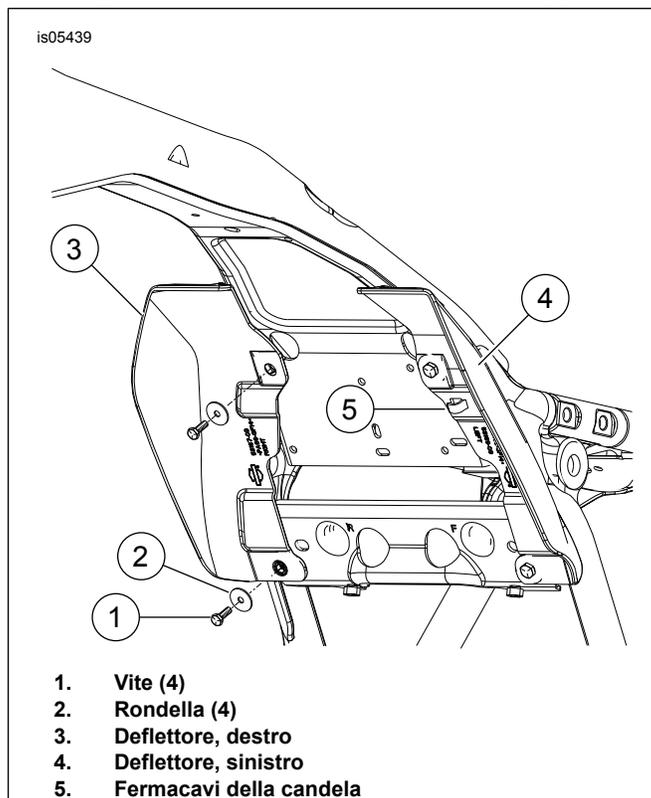

**Figura 3. Posizioni dei dispositivi di fissaggio**