



# UTASÍTÁSOK

94100001

2025-01-06




## TOUR-PAKEK FLHP ÉS FLHTP RENDŐRSÉGI MODELLEKHEZ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Táblázat 1. Általános információk


| Készletek                                         | Javasolt szerszámok         | Nehézségi szint <sup>(1)</sup> | Idő   |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------|
| 53000712AV, 53000712DH,<br>53000714AV, 53000714DH | Védőszemüveg, Nyomatékkulcs |                                | 1 óra |

(1) Húzza meg az előírt nyomaték értékre, vagy használjon egyéb kíméletes technikát és szerszámot

### A KÉSZLET TARTALMA

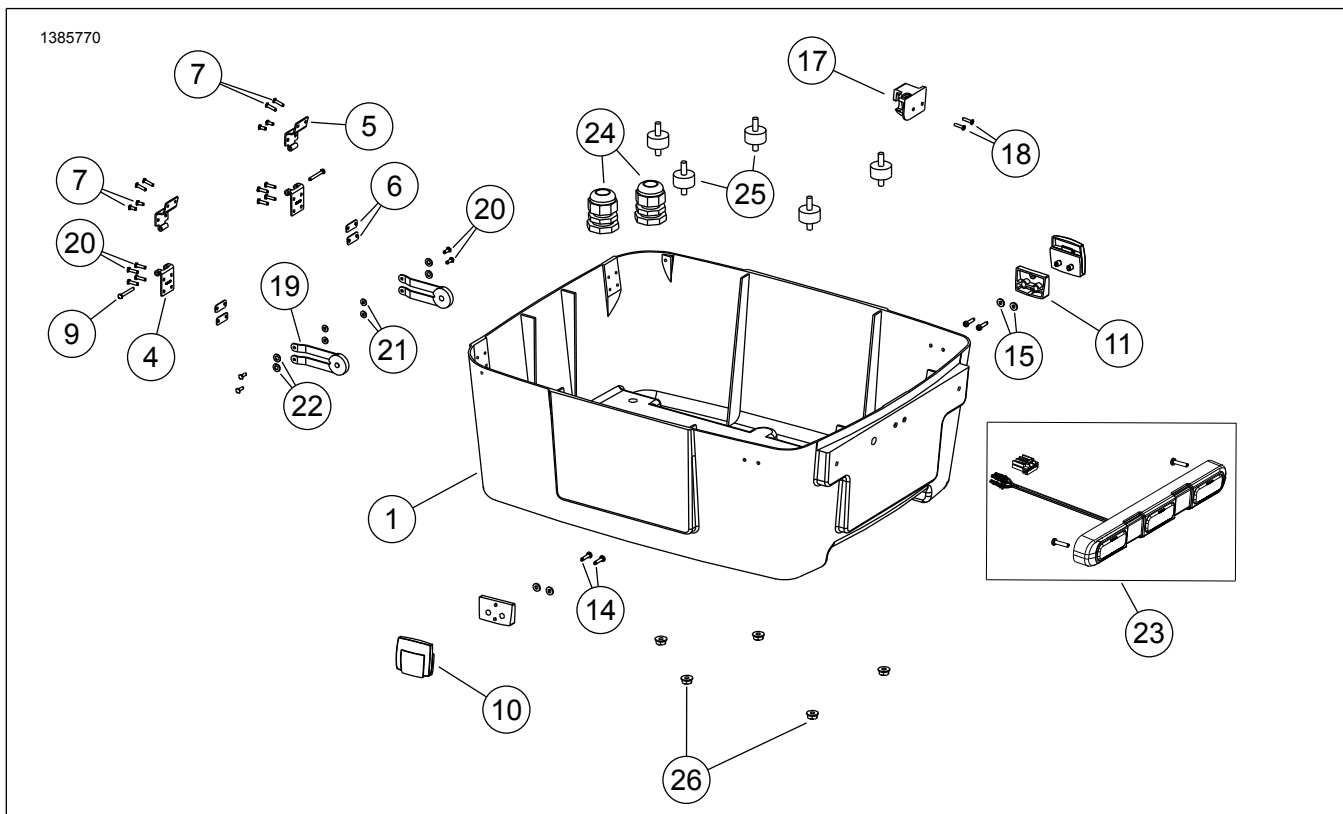

Ábra 1. A készlet tartalma: Tour-Pak modellkészlet-alkatrészek FLHP és FLHTP rendőrségi járművekhez (a képen a furat nélküli 53000714 látható)

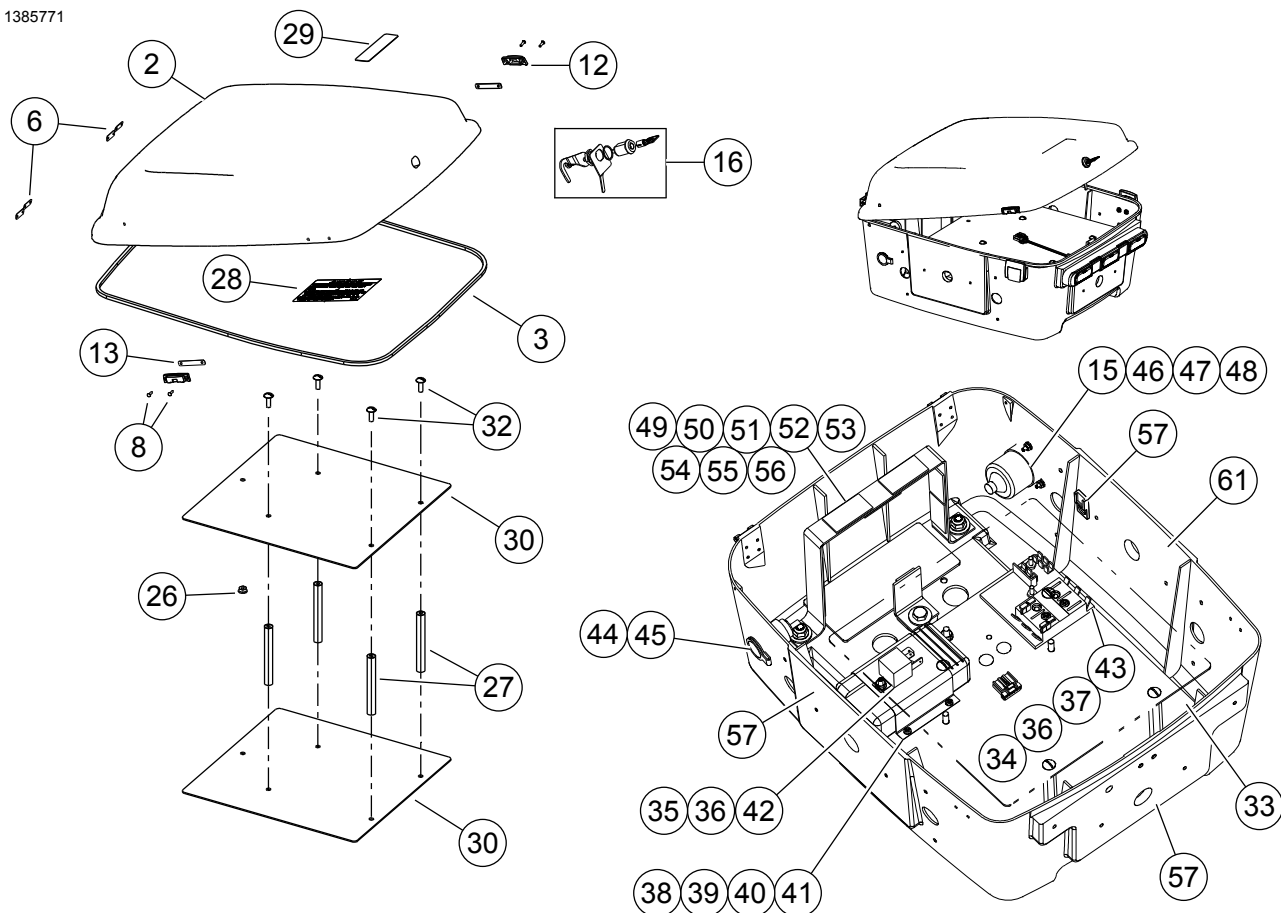

Ábra 2. A készlet tartalma: Tour-Pak modellkészlet-alkatrészek FLHP és FLHTP rendőrségi járművekhez (a képen a furrattal ellátott 53000712 látható)

Táblázat 2. A készlet tartalma: Tour-Pak modellkészlet-alkatrészek FLHP és FLHTP rendőrségi járművekhez

| <input checked="" type="checkbox"/> | Készlet        | Té-<br>tel | Menny | Leírás                                                             | Part No.               | Megjegyzések |
|-------------------------------------|----------------|------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/>            | MINDEN készlet | 1          | 1     | Alsó héj, rendőrségi Tour-Pak vész-<br>világítással                | 53000761               |              |
| <input type="checkbox"/>            |                | 2          | 1     | Fedél, rendőrségi Tour-Pak                                         | 54318-10               |              |
| <input type="checkbox"/>            |                | 3          | 1     | Tömítés, fedél                                                     | 53907-01               |              |
| <input type="checkbox"/>            |                | 4          | 2     | Zsanér, alsó                                                       | 53427-80               |              |
| <input type="checkbox"/>            |                | 5          | 2     | Zsanér, felső                                                      | 90902-93               |              |
| <input type="checkbox"/>            |                | 6          | 8     | Hátlemmez                                                          | 90964-63               |              |
| <input type="checkbox"/>            |                | 7          | 8     | Szegecs                                                            | 90967-64               |              |
| <input type="checkbox"/>            |                | 8          | 4     | Szegecs                                                            | 90965-63               |              |
| <input type="checkbox"/>            |                | 9          | 2     | Szegecs                                                            | 8502                   |              |
| <input type="checkbox"/>            |                | 10         | 2     | Reteszelő alkatrész                                                | 90649-07               |              |
| <input type="checkbox"/>            |                | 11         | 2     | Távtartó, retesz                                                   | 53620-01               |              |
| <input type="checkbox"/>            |                | 12         | 2     | Hevederpánt, szegecs                                               | 90705-97               |              |
| <input type="checkbox"/>            |                | 13         | 1     | Hátlemmez                                                          | 90688-85               |              |
| <input type="checkbox"/>            |                | 14         | 4     | Csavar, TORX lencsefejú                                            | 3597                   |              |
| <input type="checkbox"/>            |                | 15         | 7     | Lapos alátét, 6-os, 53000712 sz.<br>készlet                        | 6717                   |              |
| <input type="checkbox"/>            |                |            | 4     | Lapos alátét, 6-os, 53000714 sz.<br>készlet                        |                        |              |
| <input type="checkbox"/>            |                | 16         | 1     | Tour-Pak zárkészlet (a kulcskódért<br>fordulj a márkakereskedőhöz) | 53194-07               |              |
| <input type="checkbox"/>            |                | 17         | 1     | Retes, Tour-Pak retesz                                             | 79182-08A              |              |
| <input type="checkbox"/>            |                | 18         | 2     | Szegecs                                                            | Külön nem kapha-<br>tó |              |
| <input type="checkbox"/>            |                | 19         | 2     | Fedél, Tour-Pak fedél                                              | Külön nem kapha-<br>tó |              |
| <input type="checkbox"/>            |                | 20         | 12    | Szegecs, félcsöves                                                 | Külön nem kapha-<br>tó |              |
| <input type="checkbox"/>            |                | 21         | 4     | Lapos alátét, 4-es                                                 | 6335                   |              |
| <input type="checkbox"/>            |                | 22         | 4     | Alátét, nejlon                                                     | 6759                   |              |
| <input type="checkbox"/>            |                | 23         | 1     | Kiegészítő fék-/hátsó-/irányjelző<br>lámpa (STT) rúdészlet         | 68000282               |              |
| <input type="checkbox"/>            |                | 24         | 2     | Szerelvény, egyenes                                                | 11560                  |              |
| <input type="checkbox"/>            |                | 25         | 5     | Gumirögzítés                                                       | 63960-01               |              |
| <input type="checkbox"/>            |                | 26         | 6     | Peremes anya, 1/4-20, zárral                                       | 7716                   |              |
| <input type="checkbox"/>            |                | 27         | 4     | Hatszögletű távtartó                                               | 12400001               |              |
| <input type="checkbox"/>            |                | 28         | 1     | Címke, Tour-Pak kapacitása                                         | 90921-09               |              |
| <input type="checkbox"/>            |                | 29         | 1     | Címke, Harley-Davidson szárnyas<br>emléma                          | 53908-01               |              |

**Táblázat 2. A készlet tartalma: Tour-Pak modellkészlet-alkatrészek FLHP és FLHTP rendőrségi járművekhez**

| <input checked="" type="checkbox"/> | Készlet | Tétel | Menny | Leírás                                  | Part No.          | Megjegyzések |
|-------------------------------------|---------|-------|-------|-----------------------------------------|-------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/>            |         | 30    | 1     | Tartólemez, felső, 53000712 sz. készlet | 72659-10          |              |
| <input type="checkbox"/>            |         |       | 2     | Tartólemez, 53000714 sz. készlet        |                   |              |
| <input type="checkbox"/>            |         | 31    | 2     | Kábelkötegelő (nem látható)             | 10006             |              |
| <input type="checkbox"/>            |         | 32    | 4     | Csavar, alacsony félgömbfejű            | Külön nem kapható |              |

Táblázat 2. A készlet tartalma: Tour-Pak modellkészlet-alkatrészek FLHP és FLHTP rendőrségi járművekhez

| <input checked="" type="checkbox"/> | Készlet  | Té-<br>tel | Menny | Leírás                                                                                                                      | Part No.               | Megjegyzések |
|-------------------------------------|----------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/>            | 53000712 | 33         | 1     | Tartólemez, alsó                                                                                                            | 53430-01               |              |
| <input type="checkbox"/>            |          | 34         | 1     | Biztosíték/sorkapocs                                                                                                        | 72460-01               |              |
| <input type="checkbox"/>            |          | 35         | 1     | Csavar, lencsefejű                                                                                                          | Külön nem kapha-<br>tó |              |
| <input type="checkbox"/>            |          | 36         | 3     | Peremes anya, 10–24-es, zárral                                                                                              | 7878                   |              |
| <input type="checkbox"/>            |          | 37         | 2     | Biztosíték, autós (késes típusú), 15 A                                                                                      | 72347-94               |              |
| <input type="checkbox"/>            |          | 38         | 1     | Akkumulátortöltő                                                                                                            | 99806-01A              |              |
| <input type="checkbox"/>            |          | 39         | 1     | Konzol, akkumulátor-szinttartó                                                                                              | 29527-01               |              |
| <input type="checkbox"/>            |          | 40         | 4     | Csavar, lencsefejű                                                                                                          | Külön nem kapha-<br>tó |              |
| <input type="checkbox"/>            |          | 41         | 4     | Hatlapú anya, 8–32-es, külső fogas<br>rögzítőalátét                                                                         | 7830                   |              |
| <input type="checkbox"/>            |          | 42         | 1     | Relé, Tour-Pak áramellátás, 70 A                                                                                            | 31533-01               |              |
| <input type="checkbox"/>            |          | 43         | 2     | Csavar, lencsefejű                                                                                                          | Külön nem kapha-<br>tó |              |
| <input type="checkbox"/>            |          | 44         | 1     | Tápcsatlakozó                                                                                                               | 91889-97               |              |
| <input type="checkbox"/>            |          | 45         | 1     | Fedél, kimenő tápcsatlakozó                                                                                                 | 91844-97               |              |
| <input type="checkbox"/>            |          | 46         | 1     | Bemenő tápcsatlakozó, 120 volt, ku-<br>pakkal                                                                               | 99871-01               |              |
| <input type="checkbox"/>            |          | 47         | 3     | Gépcsavar, lencsefejű, csillagfejű                                                                                          | 3225                   |              |
| <input type="checkbox"/>            |          | 48         | 3     | Hatlapú anya, 6–32-es, külső fogas<br>rögzítőalátét                                                                         | 7889                   |              |
| <input type="checkbox"/>            |          | 49         | 1     | Párna, akkumulátor                                                                                                          | Külön nem kapha-<br>tó |              |
| <input type="checkbox"/>            |          | 50         | 1     | Konzol, akkumulátor                                                                                                         | 29523-01               |              |
| <input type="checkbox"/>            |          | 51         | 1     | Pánt, akkumulátor                                                                                                           | 29525-01               |              |
| <input type="checkbox"/>            |          | 52         | 1     | Hatlapfejű imbuszcsavar                                                                                                     | 2879W                  |              |
| <input type="checkbox"/>            |          | 53         | 2     | Hatlapfejű imbuszcsavar                                                                                                     | 4720W                  |              |
| <input type="checkbox"/>            |          | 54         | 6     | Lapos alátét, 3/8 in.                                                                                                       | 6416                   |              |
| <input type="checkbox"/>            |          | 55         | 3     | Peremes anya, 3/8-16, zárral                                                                                                | 7601                   |              |
| <input type="checkbox"/>            |          | 56         | 8     | Párna, akkumulátorpánt és -konzol                                                                                           | 66352-65               |              |
| <input type="checkbox"/>            |          | 57         | 1     | Rögzítő, elektromos csatlakozó<br>(rögzítőkapocs a LED készletekhez)                                                        | 72199-94               |              |
| <input type="checkbox"/>            |          | 58         | 1     | Kábelköteg, akkumulátor/tápellátás<br>(nem látható)                                                                         | 70626-01               |              |
| <input type="checkbox"/>            |          | 59         | 1     | Kábelköteg, kimenő tápcsatlakozó<br>(nem látható)                                                                           | 70628-01               |              |
| <input type="checkbox"/>            |          | 60         | 1     | Kábelköteg, rendőrségi Tour-Pak<br>(kiegészítő fék-/hátsó-/irányjelző<br>lámpához / hátsó vészvillogókhoz)<br>(nem látható) | 69202388               |              |

Táblázat 2. A készlet tartalma: Tour-Pak modellkészlet-alkatrészek FLHP és FLHTP rendőrségi járművekhez

| ✓                        | Készlet  | Té-<br>tel | Menny | Leírás                                                    | Part No. | Megjegyzések |
|--------------------------|----------|------------|-------|-----------------------------------------------------------|----------|--------------|
| <input type="checkbox"/> | 53000714 | 61         | 1     | Alsó héj, rendőrségi Tour-Pak vész-<br>világítás nélkül   | 53000760 |              |
| <input type="checkbox"/> |          | 62         | 1     | Kábelköteg, rendőrségi Tour-Pak<br>féklámpa (nem látható) | 72640-10 |              |

#### MEGJEGYZÉS

Mielőtt részegységeket szerelné fel a járműre vagy távolítana el arról, ellenőrizze, hogy minden szükséges elem megtalálható-e a csomagban.

## ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

### Készlet száma

53000712AV, 53000712DH, 53000714AV, 53000714DH

### Modellek

Ezt a rendőrségi Tour-Pak® készletet 2014-es és újabb FLHP és and FLHTP (rendőrségi) motorkerékpár-modellekhez terveztük.

Győződjön meg arról, hogy az útmutatólap legfrissebb verzióját használja. Ez itt érhető el: [www.Harley-Davidson.com/isheets](http://www.Harley-Davidson.com/isheets)

A Harley-Davidson ügyfélszolgálati központja az 1-414-343-4056-os, illetve (csak az USA-ban) az 1-800-258-2464-es telefonszámon érhető el.

#### MEGJEGYZÉS

Ezt a tartozékot **el kell távolítani**, amikor a járművet nem rendőrségi használat céljából értékesítik. A civil járművé történő átalakítás során tarts be minden EU-s, állami és önkormányzati szabályt.

### Szerelési követelmények

Az adapterlemez (53196-09) külön kell megvásárolni.

#### ▲ FIGYELEM

A motoros és az utas biztonsága a készlet megfelelő beszerelésétől függ. Alkalmazza a szervizkézikönyvben ismertetett megfelelő eljárást. Ha nem áll módjában elvégezni az eljárást, vagy ha nem rendelkezik a megfelelő szerszámokkal, akkor a beszerelést végeztesse el Harley-Davidson-márkakereskedésben. A készlet nem megfelelő módon való beszerelése súlyos, akár végzetes személyi sérülést is okozhat. (00333b)

#### MEGJEGYZÉS

Ez az útmutatólap a szervizkézikönyv információin alapul. A szereléshez az adott évjáratú motorkerékpár-modellel való szervizkézikönyv is szükséges, ami a Harley-Davidson-márkakereskedésekben kapható.

A Tour-Pak különböző konfigurációit itt láthatod: Ábra 14.

A LED-es vészvilágítást külön lehet kapni különféle színekben. A LED lámpák beszereléséhez külön segédakkumulátort kell vásárolni (H-D cikkszám: 65989-97C).


Mindkét Tour-Pakre maximum 9 db LED lámpa szerelhető, amelyekhez 3 vagy több lámpa felszerelése esetén külön meg kell vásárolni 1–3 kiegészítő kábelköteget (69201092).

- Az 53000712 előre fúrt furatokkal rendelkezik a következőkhöz: (4) 68000286 és (3) 68000277
- A 53000714-et bármilyen LED lámpához meg lehet fúrni. A megfelelő furatmintát a LED lámpa lapján találod. A LED-es világítás működtetéséhez meg kell vásárolni a LED-kábelköteget (69202388).

A készlet megfelelő beszereléséhez elektromos kontaktpasztát (H-D cikkszám: 99861-02) vagy ezzel egyenértékű termék szükséges. Ez a Harley-Davidson-márkakereskedésben szerezhető be.

Ha a kábelkötegen a régi AMP 070 nyolclábú csatlakozó van, a kábelköteg (68000137) segítségével csatlakoztasd a Tour-Pakot a csatlakozónál [7B] (AMP 070, 8-lábú) a [7A]-hoz (MOLEX MX150, 6-lábú) a fő kábelkötegezh.

## ELŐKÉSZÜLETEK

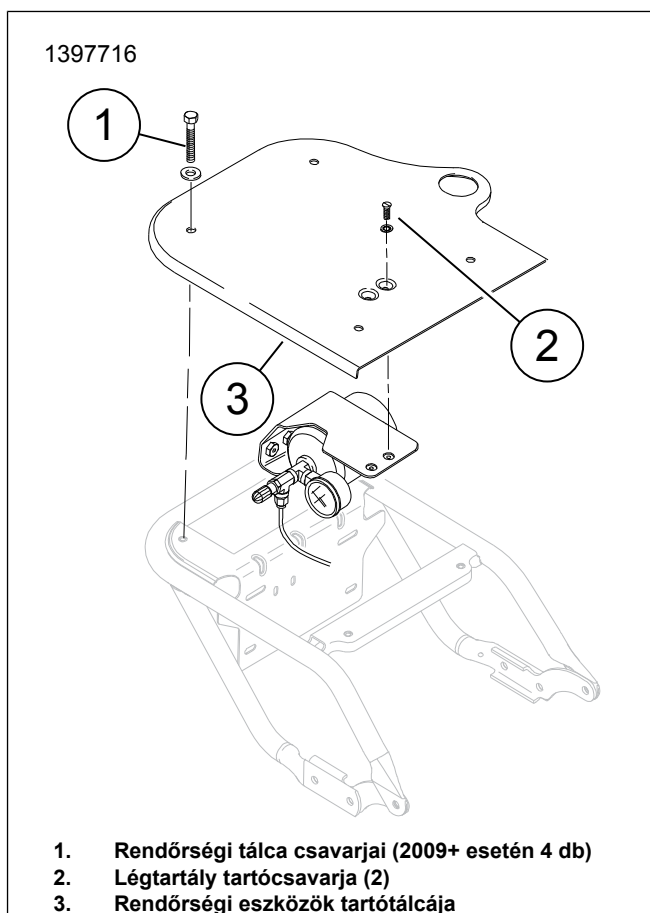

Ábra 3. A rendőrségi tálca és a rögzítőelemek eltávolítása

#### ▲ FIGYELEM


A továbblépés előtt vegye ki a főbiztosítékot, hogy megelőzze a motor véletlen beindulását, ami súlyos, akár végzetes személyi sérüléshez is vezethet. (00251b)

1. Vegye ki a főbiztosítékot. Lásd a szervizkézikönyvet.
2. Távolítsd el a 40 amperes biztosítékot a készlet rendőrségi Tour-Pak kábelkötegről (69202388).
3. Ábra 3 Távolítsd el a légtartály két csillagfejű tartócsavarját (2) és a rögzítőalátéteket, valamint a Eredeti berendezés (OE) rendőrségi tálcát (3) a tartósínekhez rögzítő hatlapfejű csavarokat (1), alátéteket és anyákat.
4. Selejtezd le a csavarokat és az alátéteket, de az anyákat tedd félre a visszaszereléshez.
5. Selejtezd le a tálcát.

#### MEGJEGYZÉS

*Tekerj a légtartályra a műhelyben használt tiszta ruhát, hogy ne karcolja meg a fényezést.*

6. Lásd: Ábra 4 . Óvatosan távolítsd el a Tour-Pak szerelvényt és rögzítőelemeket a csomagolásból.
7. Nyisd fel a Tour-Pak fedelét, és távolítsd el a felső tartólemezt (1) rögzítő négy hatlapfejű csavart (2) és alátétet (3).
8. Távolítsd el a négy hatlapfejű távtartót (5) és az alsó tartólemezt vagy a tápegység tartólemezt (4) az elválasztóbütykökhöz (8) rögzítő peremes anyát (6).
9. Távolítsd el a Tour-Pak külsején az elválasztóbütyköket rögzítő öt peremes anyát (9).
10. Távolítsd el az elválasztóbütyköket (8).

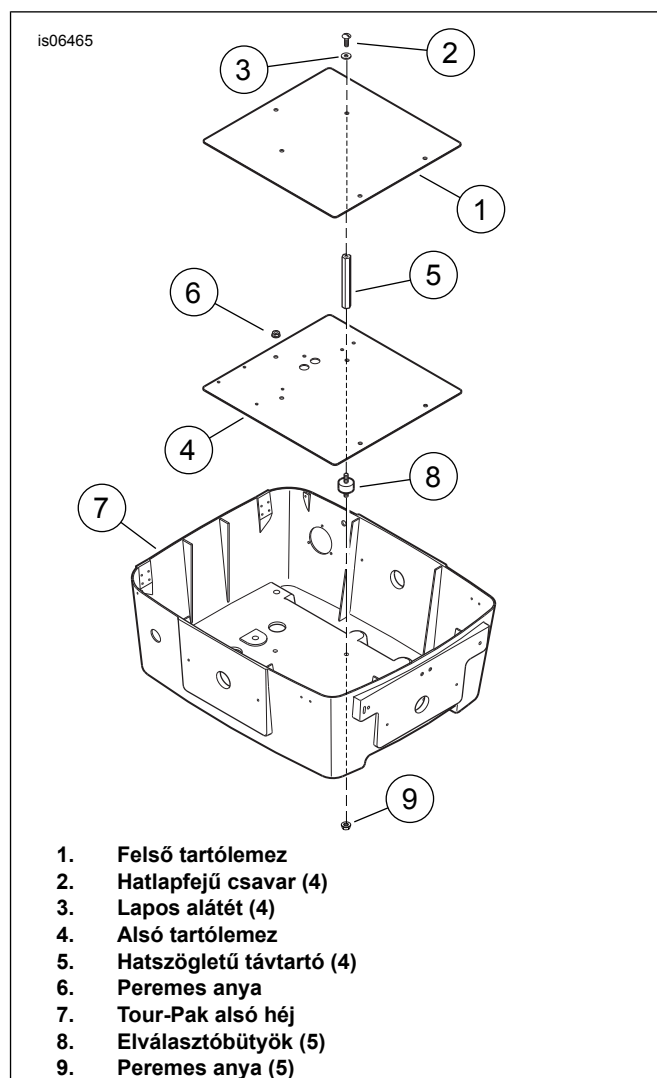

**Ábra 4. Távolítsd el a felső és alsó lemez rögzítőelemeit**


11. **MINDEN modell esetén:** lásd Ábra 4 . Emeld fel az alsó tartólemez hátsó szélét/a tápegység tartólemezt (4) hátsó szélét.
12. Támaszd a lemezt a Tour-Pak elejéhez, hogy hozzáférj az elválasztóbütykökhöz (8).
13. Szükség szerint használj kábelkötözőt (a készlet nem tartalmazza) a tartólemez helyén tartásához.
14. Ideiglenesen tedd félre a Tour-Pak szerelvényt.
15. Távolítsd el az ülés elején található csapot és csuklócsapot.
16. Távolítsd el az ülés díszpanel-szerelvényét a sárhányóhoz rögzítő két anyát és alátéteket.
17. Távolítsd el a panelt.
18. Tedd félre a panelt és a rögzítőelemeket későbbi felszereléshez.

19. Vágd el a két kábelkötegelőt, amelyek a lámparúd csatlakozójának [59B] kábelkötegét (fekete és piros/zöld vezetékek) rögzítik a tartósínhez.
20. Selejtezd le a kábelkötegelőket.
21. Vezesd el a lámparúd vezetékeit a Tour-Pak rögzítési területétől.
22. Folytasd a **FELSZERELÉS** szakasszal.


## FELSZERELÉS

1. Lásd: Ábra 5 . Távolítsd el a két csavart (2) a légtartály tartókonzóláról.
2. Vedd elő az adapterlemez-készletet (H-D cikkszám: 53196-09, külön kapható).
3. Illeszd a helyére az adapterlemez.
4. Vezesd át a légtartály konzolcsavarjait az adapterlemez furatain a légtartály tartókonzóljába.
5. Rögzítsd az adapterlemez a tartósínhez az adapterlemez készletében található négy hatlapfejű csavarral (1) és alátéttel.
6. Rögzítse a csavarokat. Húzza meg.
7. Emeld fel a Tour-Paket, és illeszd az adapterlemezhez. A Tour-Pak alján található furatok az adapterlemez öt furatához illeszkedjenek.
8. Lásd: Ábra 6 . Helyezd be az öt gumi elválasztóbütyköt (1) a furatokba. A hosszabb bütykök legyenek alul.
9. Hajtsd be őket a Tour-Paken keresztül az adapterlemezbe, és szorítsd meg őket.
10. Szereld be az adapterkészletben található csavart (2) és alátétet (3) (lásd Ábra 11 ) a Tour-Pak **hátsó** középső furatába, és az adapterlemezbe.

11. Rögzítsd a csavart. Húzza meg.  
Nyomaték: 9 N·m (80 **in-lbs**) *hatlapú anya*
12. Helyezd vissza az alsó tartólemezt/tápegység tartólemezt az elválasztóbütykökre.
13. Hajts egy 1/4-20 hatlapú anyát az **elülső** középső bütyökre.
14. Szereld fel a korábban eltávolított négy hatlapú távtartót a többi bütyökre.
15. Rögzítsd a peremes anyát és a távtartókat. Húzza meg.  
Nyomaték: 9 N·m (80 **in-lbs**) *hatlapú anya*

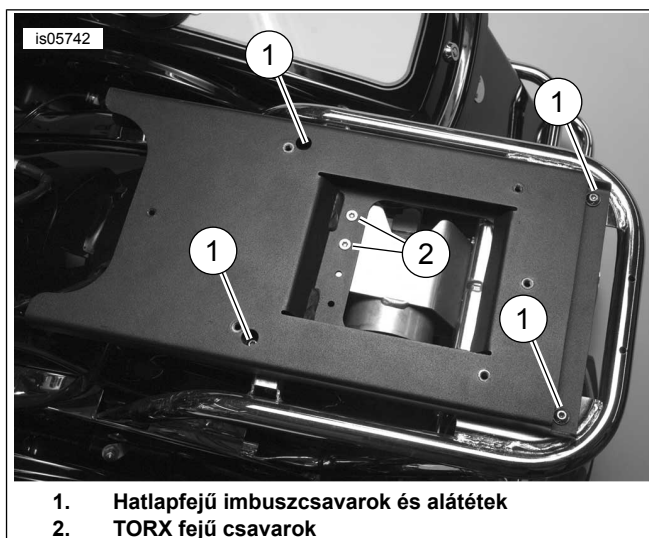

Ábra 5. Az adapterlemez felszerelése

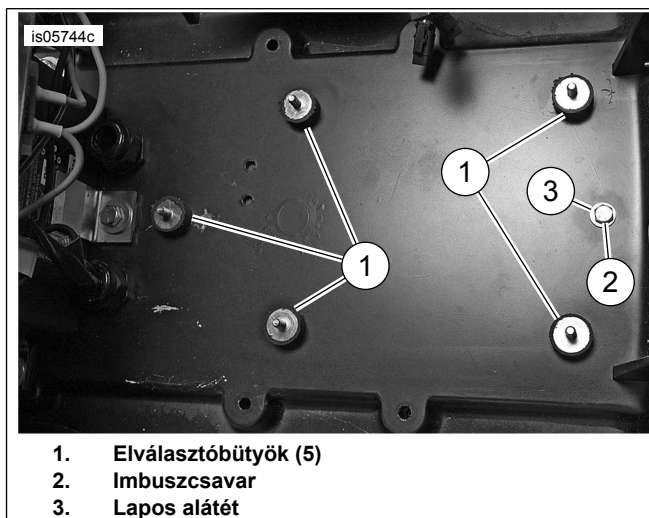

Ábra 6. Tour-Pak rögzítőelemek felszerelése

16. A LED-es vészvilágítás-készletek felszerelése esetén lép tovább a következő részre.
17. Ha NEM LED-es vészvilágítás-készletet szerelsz fel , folytasd a **Tour-Pak elektromos csatlakoztatása a járműhöz** című résszel.

## LED-es vészvilágítás-készletek felszerelése

### MEGJEGYZÉS

- **53000714:** A megfelelő lapokon feltüntetett furatminta szerint *fúrd meg a kívánt LED lámpákhoz szükséges furatokat.*
- **53000712:** Folytasd az 1. lépéssel.

1. Szereld fel a LED lámpát a lámpakészletben található csavarokkal, anyákkal és alátétekkel. Húzza meg.  
Nyomaték: 2,5–3 N·m (22–27 **in-lbs**)
2. Ismételd meg a fennmaradó lámpakészletekhez.
3. Csatlakoztasd a LED lámpák Molex csatlakozóját a Tour-Pak kábelköteg megfelelő csatlakozóihoz.




4. Több mint három LED-vészvilágítás Tour-Pak csatlakoztatása esetén a következő Tour-Pak elosztóra (69201092) lesz szükség:

- 4–5 lámpa: rendelj (1) elosztót
- 6–7 lámpa: rendelj (2) elosztót
- 8–9 lámpa: rendelj (3) elosztót

## A segédakkumulátor beszerelése

1. Lásd: Ábra 7. Lazán szereld össze az akkumulátor tartókonzolt (1) a Tour-Pak aljába rögzített félköríves elemhez a készletben található hatlapfejű csavarral (2), két alátéttel (3) és a peremes anyával (7). Húzza meg.

Hosszúság/Méret/Távolság: 25,4 mm (1 in)

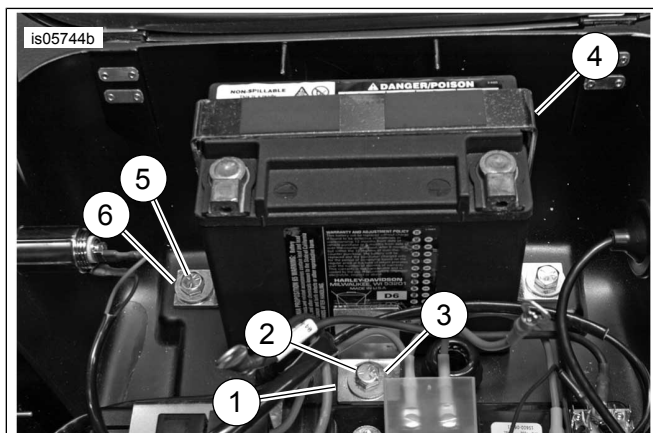

1. Akkumulátorkonzol
2. Csavar, 3/8-16 x 1 inch
3. Alátét, 3/8 inch (2)
4. Akkumulátor pánt
5. Csavar, 3/8-16 x 1-3/4 inch (2)
6. Alátét, 3/8 inch (4)
7. Záróanya, 3/8-16 (2, nem látható)

Ábra 7. A segédakkumulátor beszerelése

2. Igazítsd a (külön kapható) segédakkumulátort a tartókonzol mögé az ábrán látható módon a műanyag akkumulátorpárnára.

3. Lazán szereld be az akkumulátorpántot (4) a készletben található két hosszú hatlapfejű csavarral (5), négy alátéttel (6) és két peremes anyával (7). Húzza meg.

4. Ügyelj arra, hogy az akkumulátor középen legyen, és a tartókonzol megfelelően legyen elhelyezve.

5. Miközben a tartókonzolt előretolod, szorítsd meg a konzol rögzítőelemeit. Húzza meg.

Nyomaték: 13,6–16,3 N·m (10–12 ft-lbs)

6. Térj vissza az akkumulátorpánt rögzítőelemére. Húzza meg.

Nyomaték: 13,6–16,3 N·m (10–12 ft-lbs)

### MEGJEGYZÉS

Ekkor még **NE CSATLAKOZTASD** az akkumulátor pólusait a segédakkumulátorhoz.

7. Keresd meg a Tour-Pakban a piros (pozitív) és fekete (negatív) akkumulátorkábeleket.

8. Ügyelj rá, hogy a kábelek ne érjenek egymáshoz, vagy bármilyen fémhez a Tour-Pakban.

## A Tour-Pak elektromos csatlakoztatása a járműhöz

1. A szervizkönyvben leírtak alapján távolítsd el az ECM-et és a tálcát, hogy hozzáférj a motorkerékpár fő akkumulátorához.

2. Keresd meg a járművön a hátsó lámpa kábelkötegét.

3. Csatlakoztasd le a hátsó lámpa kábelkötegét a jármű fő kábelkötegetől.

4. Csatlakoztasd a rendőrségi Tour-Pak kábelköteget a [C7A] és [C7B] csatlakozókhoz.

5. Vezesd át a rendőrségi Tour-Pak kábelkötegét a Tour-Paktól a bal felső vázcsövön keresztül a hátsó lámpa kábelkötegeinek csatlakozójához.

6. Helyezd a felső tartólemezt (30) a négy hatszögletű távtartóra (27).

### MEGJEGYZÉS

Az akkumulátorkábelek visszaszerelése **előtt** ellenőrizd, hogy a gyújtáskapcsoló OFF (ki) helyzetbe van-e állítva.

7. Rögzítsd a négy hatlapfejű csavart (40) és alátétet (41). Húzza meg.

Nyomaték: 9 N·m (80 in-lbs) hatlapfejű csavar

### ▲ FIGYELEM

Csatlakoztassa először a pozitív (+) akkumulátorkábelt. Ha a pozitív (+) kábel bekötött negatív (-) kábel mellett tesztel, az keletkező szikrák miatt az akkumulátor felrobbanhat, ami súlyos, akár végzetes személyi sérülést is okozhat. (00068a)

8. Lásd: Ábra 8 . Vezesd el a Tour-Pak pozitív akkumulátorkábelét a 40 amperes beépített biztosítékkal (1) az ábrán látható módon.

9. Lazán szereld fel a csatlakozót a motorkerékpár akkumulátorának pozitív pólusára felszerelt pozitív csatlakozóra.


10. Tűrd be a biztosítéktartót a helyére az akkumulátor és a bal felső vázcső között az ábrán látható módon.

11. Rögzítsd a csatlakozót. Húzza meg.

Nyomaték: 3,4 N·m (30 in-lbs) hatlapfejű csavar

### MEGJEGYZÉS

Ekkor még **NE csatlakoztasd** a negatív akkumulátorkábelt.

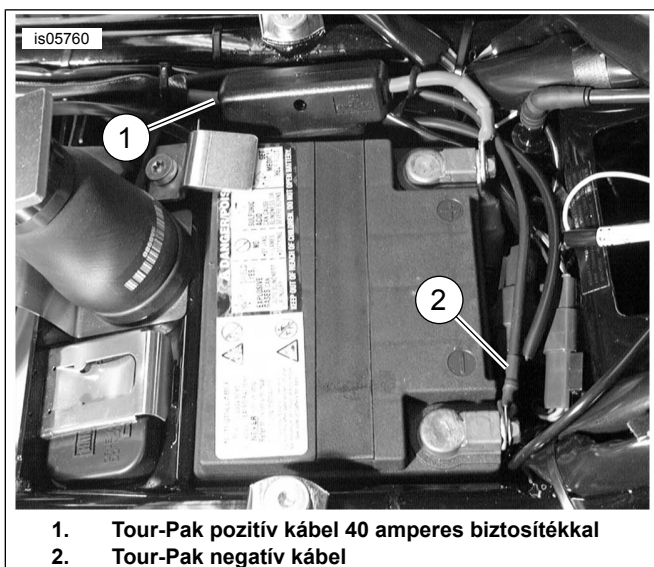

1. Tour-Pak pozitív kábel 40 amperes biztosítékkal
2. Tour-Pak negatív kábel

**Ábra 8. Csatlakoztasd a Tour-Pak akkumulátorkábeleket a motorkerékpár akkumulátorához**

12. Lásd: Ábra 9 . Kábelkötegelővel (1, a készlet nem tartalmazza) rögzítsd a Tour-Pak kábelköteget a tartósínhez.
13. Térj vissza a Tour-Pakre, és keresd meg a Tour-Paken belül a pozitív (fekete, piros jelöléssel) és negatív (fekete) akkumulátorkábeleket.



1. Kábelkötegelő


**Ábra 9. A Tour-Pak kábelköteg rögzítése a tartósínhez**

#### ▲ FIGYELEM

Csatlakoztassa először a pozitív (+) akkumulátorkábelt. Ha a pozitív (+) kábel bekötött negatív (-) kábel mellett testhez ér, a keletkező szikrák miatt az akkumulátor felrobbanhat, ami súlyos, akár végzetes személyi sérülést is okozhat. (00068a)

14. Vezesd el a pozitív akkumulátorkábel csatlakozóját a segédakkumulátorhoz.
15. Szereld fel a csatlakozót a pozitív akkumulátorpólusra.

16. Rögzítsd a csatlakozócsavart. Húzza meg.  
Nyomaték: 3,4 N·m (30 in-lbs) *hatlapfejű csavar*
17. Vezesd el a negatív akkumulátorkábel csatlakozóját a segédakkumulátorhoz.
18. Szereld fel a csatlakozót a negatív akkumulátorpólusra.
19. Rögzítsd a csatlakozócsavart. Húzza meg.  
Nyomaték: 3,4 N·m (30 in-lbs) *hatlapfejű csavar*
20. Kend be az akkumulátorpólusokat vékony réteg Harley-Davidson elektromos kontaktpasztával (H-D cikkszám: 99861-02), vazelinnel vagy korróziógátló anyaggal.
21. **Ha nem szerelsz be segédakkumulátort**, távolítsd el a 40 amperes biztosítékot a beépített tartóból. Ha ezt elmulasztod, a pozitív kábel ívet húzhat, és ez kárt tehet az elektromos rendszerben vagy az alkatrészekben.
22. Keresd meg a jármű bal hátsó részén, a csomagtartó alatt a kétirányú Deutsch lámparúd aljzatházát [59B] (fekete és zöld/piros vezetékek).
23. Csatlakoztasd a Tour-Pakból jövő kétirányú csatlakozóházhoz.
24. Lásd: Ábra 8 . Térj vissza az ülés alatti területre.
25. Vezesd el a Tour-Pak negatív akkumulátorkábelét (2) a motorkerékpár akkumulátora előtt.
26. Szereld fel a csatlakozót a negatív akkumulátorpólusra szerelt negatív csatlakozóra.
27. Rögzítsd a csatlakozót. Húzza meg.  
Nyomaték: 3,4 N·m (30 in-lbs) *hatlapfejű csavar*
28. Kend be az akkumulátorpólusokat vékony réteg Harley-Davidson elektromos kontaktpasztával (H-D cikkszám: 99861-02), vazelinnel vagy korróziógátló anyaggal.
29. Szereld fel az ECM-dobozt és az ECM-et az ülés alá.

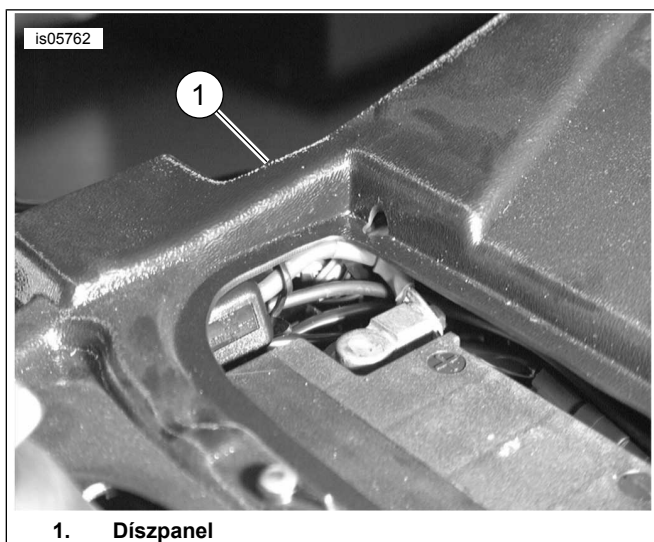


1. Díszpanel

Ábra 10. Díszpanel felszerelése

30. Szerelje vissza az ülést. Az ülés felszerelését követően az ülés meghúzásával ellenőrizd a rögzítést. Lásd a szervizkézikönyvet.
31. Zárd be a Tour-Paket, és ellenőrizd a kiegészítő fék-/hátsó-/irányjelző lámpa (STT) megfelelő működését.
32. Ha vannak LED lámpák, ellenőrizd a működésüket.
  - a. A Tour-Pak LED lámpáinak aktiválásához a jobb oldali kormány követőkapcsolóján válaszd az AUX (segéd) állást.
  - b. Ezeken a lámpákon többféle villogó fénymintát lehet választani. A programozási utasításokat a lámpákhoz tartozó külön lapokon találod.

## RENDŐRSÉGI TOUR-PAK ADAPTERLEMEZ-KÉSZLET

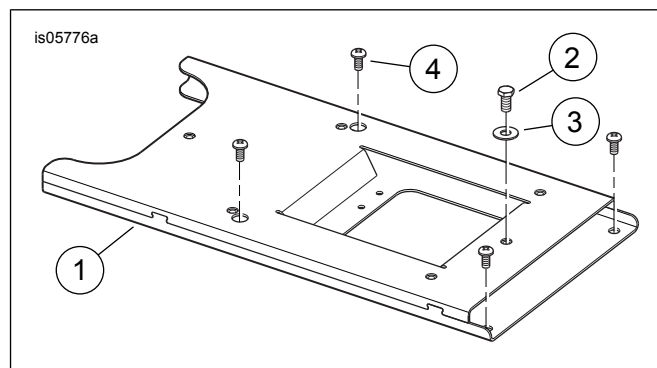


Ábra 11. 53196-09 sz. rendőrségi Tour-Pak adapterlemez-készlet

Táblázat 3. Szervizelhető alkatrészek


| Tétel | Leírás (mennyiség)                                               | Cikkszám          |
|-------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1     | Adapterlemez, rendőrségi Tour-Pak                                | Külön nem kapható |
| 2     | Hatlapfejű imbuszcsoncsavar (beszerelése a Tour-Pakból történik) | 3728              |
| 3     | Lapos alátét, 1/4 inch (beszerelése a Tour-Pakból történik)      | 6235              |
| 4     | Félgömbfejű imbuszcsoncsavar (4)                                 | 4365              |

## KAPCSOLÁSI RAJZ

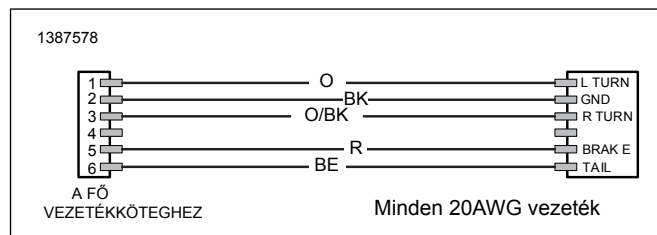


Ábra 12. Kapcsolási rajz: rendőrségi 54177-10 vagy 54178-10 sz. Tour-Pak

## KAPCSOLÁSI RAJZ

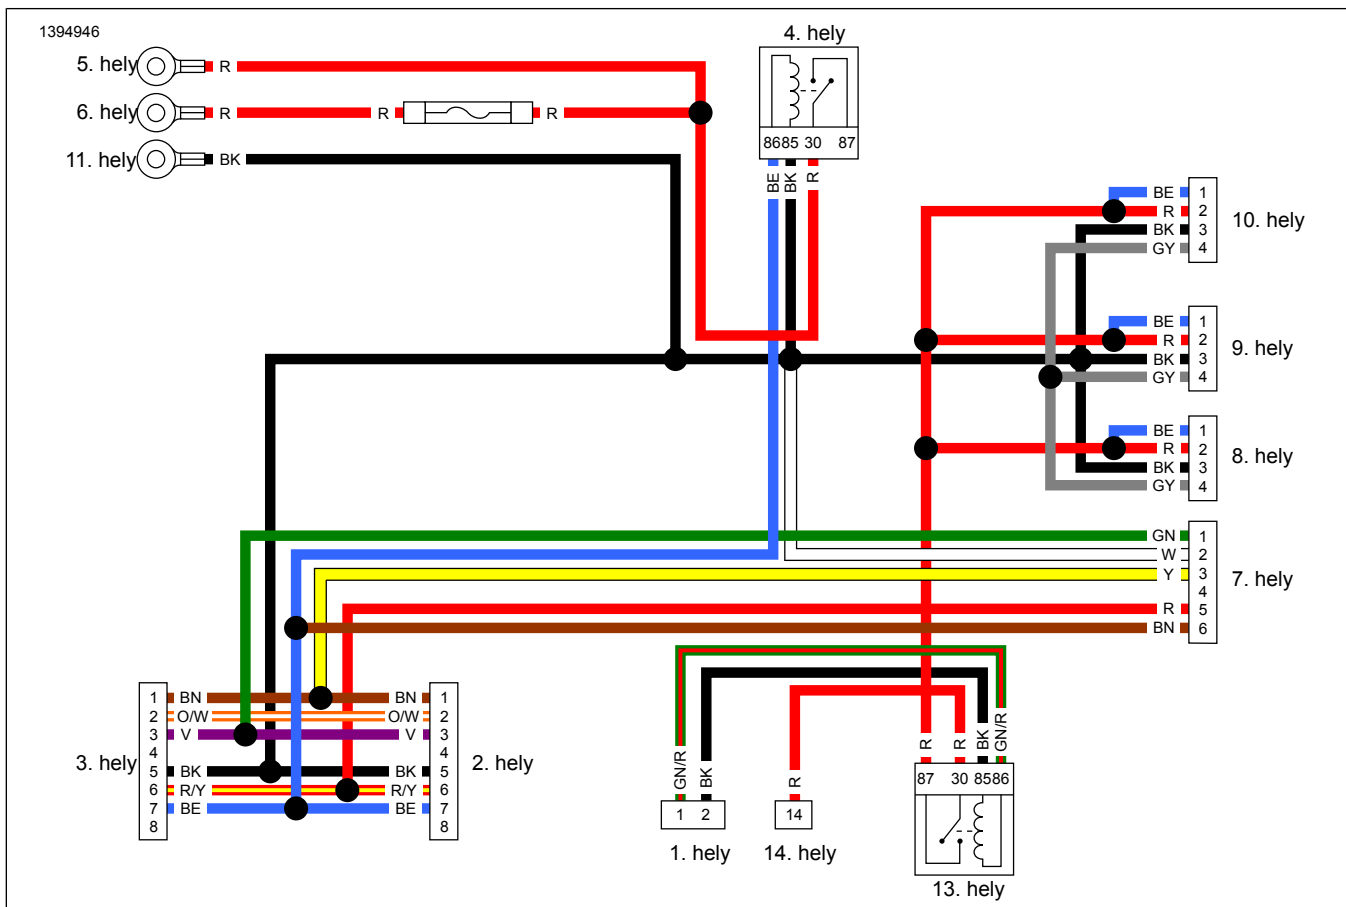

Ábra 13. Kapcsolási rajz: rendőrségi 54179-10 vagy 54180-10 sz. Tour-Pak

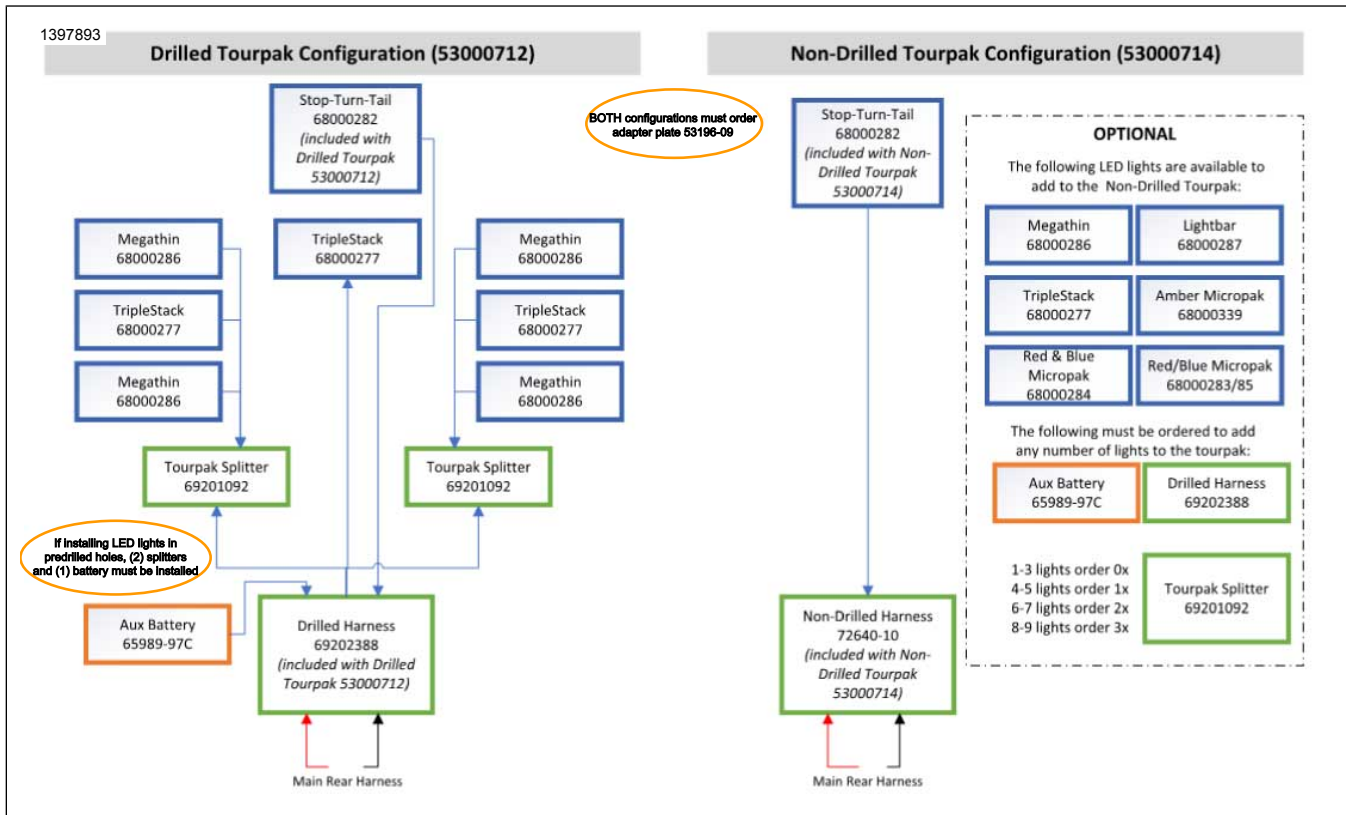

Ábra 14. A Tour-Pak lámpalehetőségei

## KÉSZ

1. Tegye vissza a főbiztosítékot. Lásd a szervizkézikönyvet.
2. Szereld be a 40 amperes biztosítékot a készlet rendőrségi Tour-Pak kábelkötegeből (69202388).