



INSTRUCTIONS

J00931

2025-01-21



KITS DE COUSSIN DE DOSSERET FL

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
51579-05A, 51633-06A, 51727-05A, 51980-08, 52555-94A, 52657-04B, 52708-97C, 52709-97C, 52886-98D, 52920-98B, 52924-98B, 52300141A, 523000028A, 52300300, 52300361, 52300566, 52300573, 52300734, 52300740	Lunettes de protection, clé dynamométrique	

(1) Serrer au couple de serrage ou utiliser d'autres outils et techniques modérés nécessaires

CONTENU DU KIT

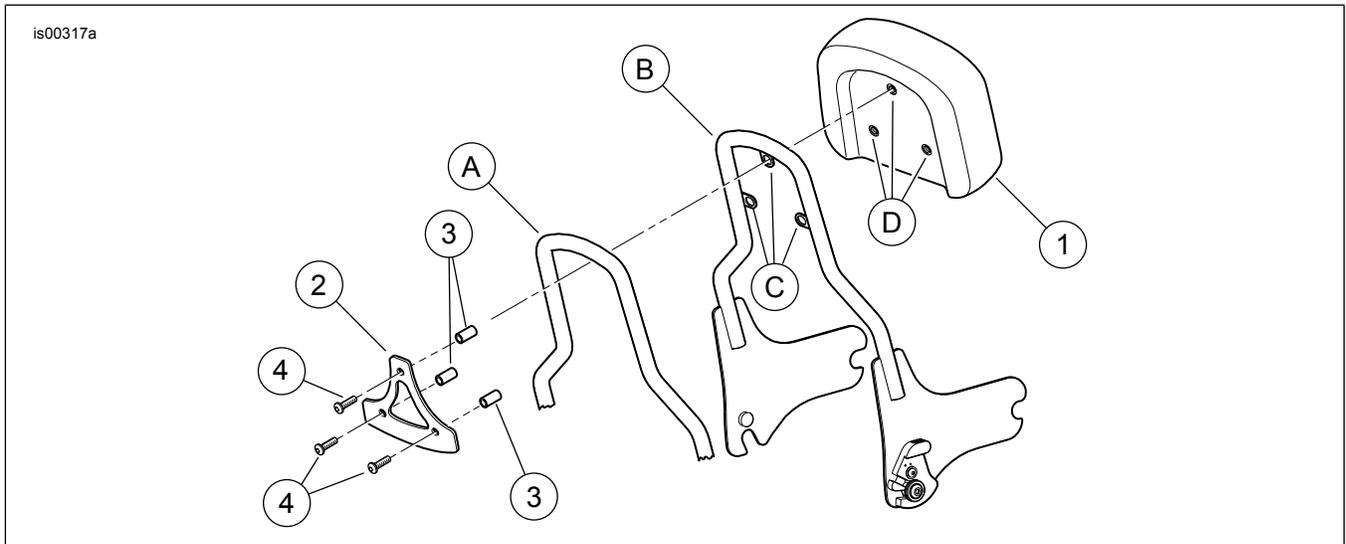


Figure 1. Contenu du kit : Kits de coussin de dossier FL

Tableau 2. Contenu du kit : Kits de coussin de dossier FL

Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce/No de référence	Remarques
<input type="checkbox"/>	1	1	Coussin de dossier (coussin générique illustré)	Non vendu séparément	
<input type="checkbox"/>	2	1	Support de montage	52565-94	
<input type="checkbox"/>	3	3	Entretoise, longue	51593-05	
<input type="checkbox"/>	4	1	Vis, tête ronde, six pans creux 1/4-20 x 1-3/8 po.	10200202	
Articles mentionnés dans le texte, mais non inclus dans le kit					
<input checked="" type="checkbox"/>	A	1	Sissy bar verticale détachable ou porte-bagages (montant vertical typique illustré)		
<input checked="" type="checkbox"/>	B	1	Sissy bar courte détachable pour passager (montant court illustré)		
<input checked="" type="checkbox"/>	C	3	Languettes de montage du dossier		
<input checked="" type="checkbox"/>	D	3	Trous de vis prédécoupés		

GÉNÉRALITÉS

La fiche d'instructions est également disponible en version électronique. Pour vérifier que vous utilisez la version la plus récente, effectuez l'une des opérations suivantes:

- Allez à h-d.com/isheets.
- Scannez le code QR situé dans le coin supérieur gauche de la fiche d'instructions

REMARQUE

Cette fiche d'instructions peut contenir une vidéo supplémentaire pour aider le programme d'installation à clarifier une certaine partie de l'assemblage. Le lien de la vidéo se trouverait à la fin de cette fiche d'instructions.

Modèles

Pour des renseignements concernant la configuration des modèles, consultez le Pièces et accessoires (P&A) catalogue de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com.

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.

Exigences d'installation

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00308b)

INSTALLATION

1. Si nécessaire, coupez le joint en plastique imperméable afin d'empêcher le plastique de se prendre dans les filets des trois vis prédécoupées (D) dans le coussin du dossier (1).
2. Sur les véhicules équipés d'une sissy bar verticale détachable installée pour **sissy bar verticale pour passager (A)**:
 - a. Insérez trois longues entretoises (3) dans les trous prédécoupés (D) dans le coussin du dossier (1).
 - b. Placez le dossier (1) contre la sissy bar verticale (A).
3. Sur les véhicules équipés d'une sissy bar verticale détachable installée pour **sissy bar verticale courte pour passager (B)**:
 - a. Placez le dossier (1) contre la sissy bar verticale (B).
 - b. Insérez trois longues entretoises (3) à travers les fentes des languettes (C) de la sissy bar et dans les trous prédécoupés (D) du coussin du dossier (1).
4. Placez le support de montage (2) contre les entretoises, afin que les trous du support coïncident avec les entretoises.

REMARQUE

Pour éviter un mauvais alignement et fausser le filetage des vis, vissez d'abord les trois vis dans le dossier avant de les serrer.

5. Insérez une vis (4) du kit à travers l'une des entretoises et vissez-la soigneusement de 4 à 5 tours dans le trou d'accouplement du coussin du dossier. Répétez l'opération avec les deux autres vis. **NE serrez PAS de vis tant que les trois vis n'ont pas toutes été d'abord vissées.**

REMARQUE

Les entretoises doivent être disposées en carré contre le support de montage.

6. Une fois que les trois vis ont été d'abord vissées soigneusement dans les trois trous du coussin du dossier, serrez-les. Serrer.

Couple : 6,8 N·m (60 in-lbs)