



MGA SLIDERS NG CHROME LOWER FORK

PANGKALAHATANG IMPORMASYON

Talahanayan 1. Pangkalahatang Impormasyon

Mga Kit	Mga Iminumungkahing Kagamitan	Antas ng Kasanayan ⁽¹⁾
45800161	Salaming Pangkaligtasan, Torque Wrench, Isopropyl Alcohol	

(1) Kinakailangan ang paghihigpit sa halaga ng torque o iba pang mga katamtamang kagamitan at pamamaraan

MGA NILALAMAN NG KIT

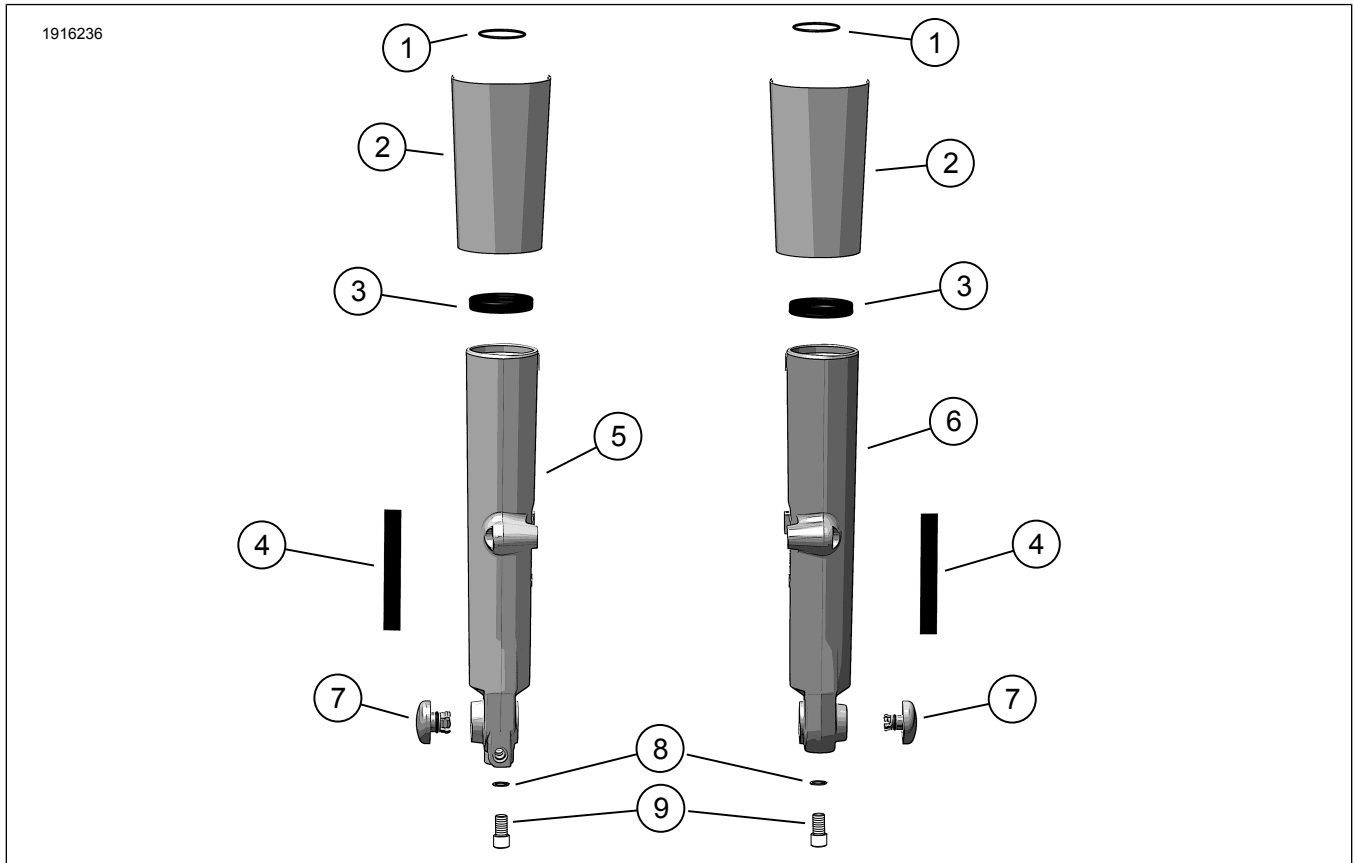


Figure 1. Mga Nilalaman ng Kit: Mga Slider ng Chrome Lower Fork

Talahanayan 2. Mga Nilalaman ng Kit: Mga Slider ng Chrome Lower Fork

Tiyakin na lahat ng nilalaman ay nasa kit bago magkabit o magtanggap ng mga item mula sa sasakyan.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Item	Qty	Paglalarawan	Part No. (Piyesa Blg.)	Mga tala
<input type="checkbox"/>	1	2	O-ring	46508-01	
<input type="checkbox"/>	2	1	Chrome Fork Slider Cover Kit	45600022	
<input type="checkbox"/>	3	2	Fork Seal	46514-01A	
<input type="checkbox"/>	4	2	Double Sided Tape	53791-06	
<input type="checkbox"/>	5	1	Chrome Fork Slider, RH	hindi ipinagbibili nang hiwalay	
<input type="checkbox"/>	6	1	Chrome Fork Slider, LH	hindi ipinagbibili nang hiwalay	
<input type="checkbox"/>	7	1	Chrome Axle Cover Kit	43000315	
<input type="checkbox"/>	8	2	Copper Seal Washer	46615-06	
<input type="checkbox"/>	9	2	Screw, Damper	45500118	

PANGKALAHATAN

Available din sa elektronikong paraan ang instruction sheet. Upang i-verify na ginagamit mo ang pinakabagong bersyon na magagamit, gawin ang isa sa mga sumusunod:

- Pumunta sa h-d.com/isheets
- I-scan ang QR code sa kaliwang sulok sa itaas ng instruction sheet

TALA

Ang talaan na ito ng tagubilin ay maaaring may isang **Supplemental na Video** upang matulungan ang nagkakabit na maunawaan ang partikular na bahagi ng pag-assemble. Ang naka-link na video ay matatagpuan sa dulo ng talaan ng tagubilin na ito.

Mga Modelo

Para sa impormasyon ng fitment ng modelo, tingnan ang Parts and Accessories (Mga Piyesa at Accessory) (P&A) Retail na Katalogo o ang seksyon ng mga Piyesa at Accessory ng www.harley-davidson.com.

Makipag-ugnayan sa Harley-Davidson Customer Support Center sa 1-800-258-2464 (para sa U.S. lang) o sa 1-414-343-4056.

Mga Kinakailangan sa Pagkakabit

Ang wastong pag-install ng kit na ito ay nangangailangan ng mga sumusunod na mga bahagi at supply:

- Loctite® 243 Medium Strength Threadlocker at Sealant (Asul) (99642-97)
- Alinman sa Permatex® ANTI-SEIZE LUBRICANT (Bahagi Blg. 98960-97) o Loctite SILVER GRADE ANTI-SEIZE LUBRICANT (Bahagi Blg. 11100001).
- Uri na "E" Hydraulic Fork Oil (Bahagi Numero 99884-80)

Nangangailangan din ang wastong pagkakabit ng kit na ito ng mga sumusunod na kasangkapan:

- FORK HOLDING TOOL (Part Number HD-41177)
- FORK SEAL/BUSHING DRIVER (Numero ng Bahagi HD-45305)
- FRONT FORK OIL LEVEL GAUGE (Bahagi Blg. HD-59000B)

▲ BABALA

Ang kaligtasan ng nagmamaneho at pasahero ay nakasalalay sa tamang pag-i-install ng kit na ito. Gamitin ang naaangkop na mga pamamaraan sa manwal ng serbisyo. Kung ang pamamaraan ay hindi abot ng iyong kakayahan o wala kang mga angkop na kasangkapan, ipagawa sa isang dealer ng Harley-Davidson ang pag-i-install. Ang maling pag-i-install ng kit na ito ay maaaring magresulta sa kamatayan o malubhang pinsala. (00333b)

TALA

Tumutukoy sa impormasyon sa manwal ng serbisyo ang pahina ng tagubilin na ito. Ang manwal ng serbisyo para sa taon/modelo ng motorsiklo ay kinakailangan para sa pagkakabit na ito at makukuha sa:

- Isang Harley-Davidson dealer.
- H-D Service Information Portal (Portal ng Impormasyon sa Serbisyo), isang akses na nakabatay sa subscription na magagamit ng karamihang 2001 at mas bagong modelo. Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang Mga madalas itanong tungkol sa mga subscription.

MAGHANDA

1. I-angat ang harapang gulong. Tingnan ang manwal ng serbisyo.
2. Alisin ang nacelle o media tray at dash panel. Tingnan ang manwal ng serbisyo.
3. Tanggalin ang harapang fender. Tingnan ang manwal ng serbisyo.

4. Tanggalin ang mga caliper ng preno sa harap at i-secure nang nasa tabi. Tingnan ang manwal ng serbisyo.
5. Tanggalin ang harapang gulong. Tingnan ang manwal ng serbisyo.

ALISIN

1. Tanggalin ang kaliwa at kanang mga assembly ng fork. Tingnan ang manwal ng serbisyo.
2. I-disassemble ang mga assembly ng front fork. Tingnan ang manwal ng serbisyo.
3. Alisin ang mga cover ng fork mula sa lower fork clamp. Tingnan ang manwal ng serbisyo.
4. **Para sa mga modelong may mga reflector na naka-mount sa tinidor:** Gamit ang isang piraso ng dental floss (o katulad na materyal) sa pabalik-balik na paggalaw, paluwagin ang itaas at ibaba ng reflector mula sa fork slider. I-rotate ang reflector sa magkabilang gilid hanggang sa maalis ito. I-save ang reflector para sa pag-assemble mamaya. Ulitin para sa natitirang reflector. Tanggalin ang anumang labis na pandikit mula sa parehong mga reflector.

I-ASSEMBLE

1. I-assemble ang mga tinidor kasama ang lahat ng **BAGONG** sangkap mula sa kit. Tingnan ang Manwal ng Serbisyo.
2. **Para sa mga modelong may mga reflector na naka-mount sa tinidor:**
 - a. Ang temperatura ng kapaligiran ay dapat na **hindi bababa sa 16 °C (60 °F)** para sa wastong pagdikit ng mga reflector sa mga slider ng tinidor.
 - b. Maghintay ng **hindi bababa sa 24** na oras pagkatapos ilagay ang reflector bago ilantad ang bahagi sa matinding hugasan, malakas na spray ng tubig o matinding panahon.
 - c. Mas magiging madikit ang adhesive bond pagkatapos ng humigit-kumulang 72 oras sa normal na temperatura ng silid.
3. Linisin ang reflector mounting area ng fork slider gamit ang 50:50 mixture ng isopropyl alcohol at distilled water. Payagang matuyo nang husto.
4. Tingnan ang Figure 1 at Figure 2. Peel liner mula sa tape (4). I-install ang reflector sa posisyon sa tinidor tulad ng ipinapakita. Diinan nang maigi sa puwesto.
 - a. Hawakan sa posisyon ang reflector gamit ang hindi nagbabagong pressure nang may isang minuto.
5. Ulitin ang proseso para sa kabilang panig.

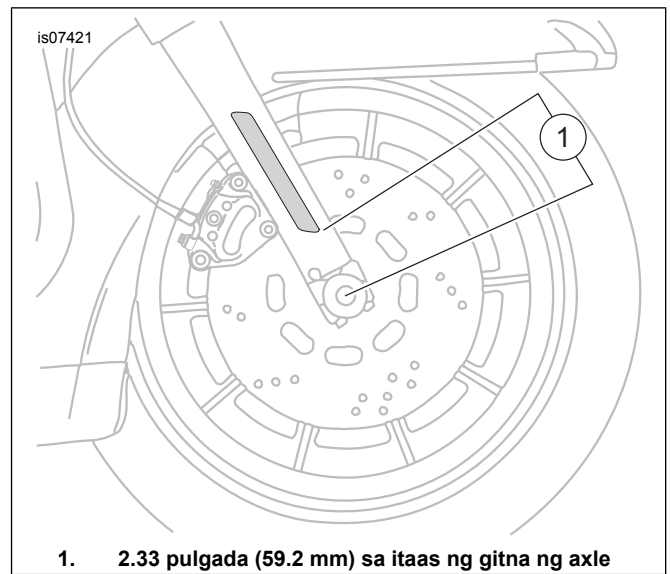


Figure 2. Paglalagay ng Reflector

IKABIT

1. Mag-install ng mga bagong takip ng tinidor sa lower fork bracket. Tingnan ang manwal ng serbisyo.
2. I-install ng kaliwa at kanang mga fork assembly. Tingnan ang manwal ng serbisyo.

KUMPLETUHIN

1. Ikabit ang harapang gulong. Tingnan ang manwal ng serbisyo.
2. Ikabit ang mga front brake caliper. Tingnan ang manwal ng serbisyo.
3. Ikabit ang harapang fender. Tingnan ang manwal ng serbisyo.
4. I-install ang nacelle o media tray at dash panel. Tingnan ang manwal ng serbisyo.
5. Ibaba ang gulong sa harap. Tingnan ang manwal ng serbisyo.
6. I-verify ang wastong operasyon ng front at rear brake system at front suspension.