



크롬 하단 포크 슬라이더

일반 정보

표 1. 일반 정보

키트	추천 공구	기술 수준 ⁽¹⁾
45800161	안전 고글, 토크 렌치, 이소프로필 알콜	
<small>(1) 토크 값에 따라 조이는 도구나 기타 일반적인 도구 및 기술이 필요</small>		

키트 내용물(KIT CONTENTS)

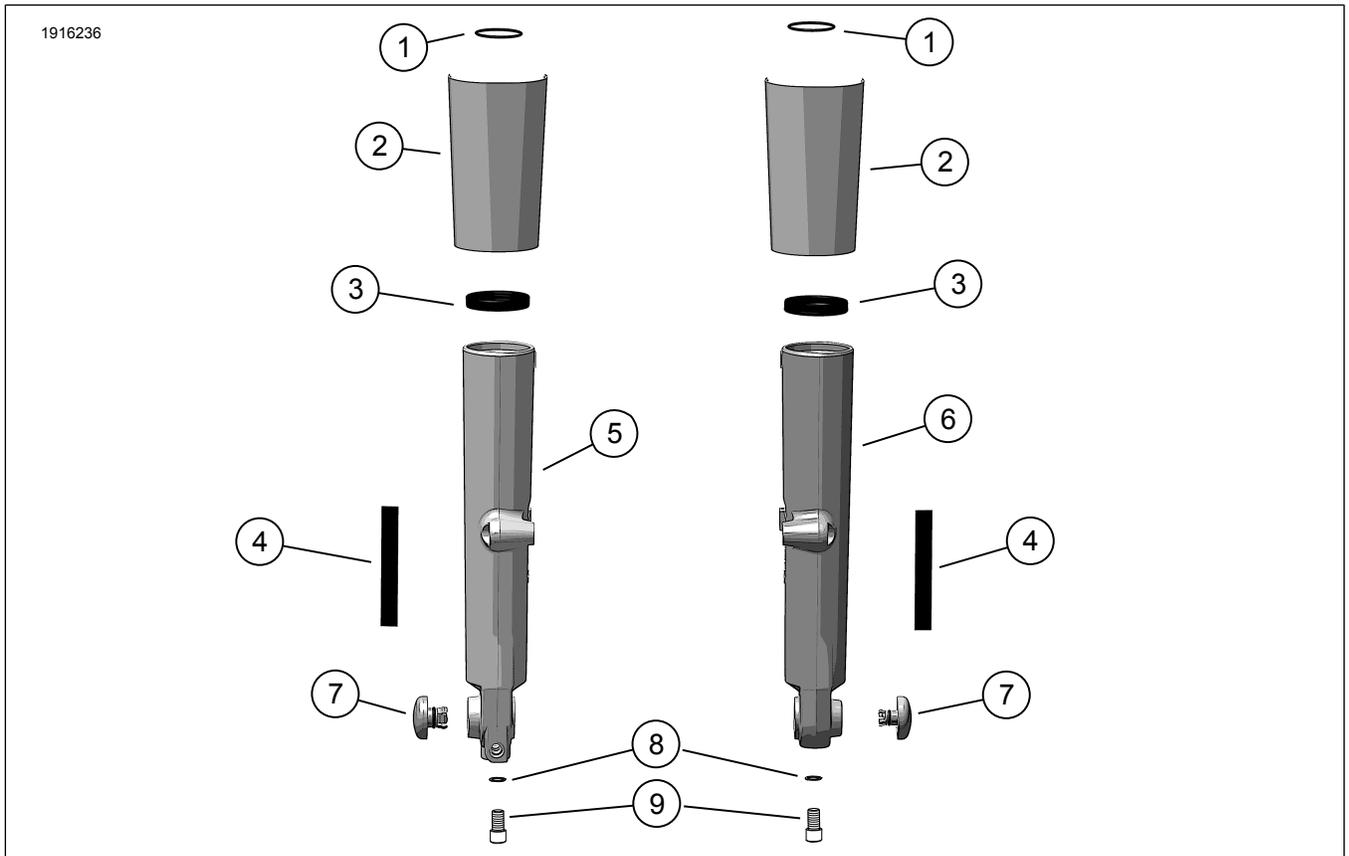


그림 1. 키트 내용물: 크롬 하단 포크 슬라이더

표 2. 키트 내용물: 크롬 하단 포크 슬라이더

<input checked="" type="checkbox"/>	키트에 모든 내용물이 있는지 확인한 후 차량에 품목을 설치하거나 제거하십시오.				
항목	수량	설명	부품 번호	참고	
<input type="checkbox"/>	1	2	O형 링	46508-01	
<input type="checkbox"/>	2	1	크롬 포크 슬라이더 커버 키트	45600022	
<input type="checkbox"/>	3	2	포크 쉘	46514-01A	
<input type="checkbox"/>	4	2	양면 테이프	53791-06	
<input type="checkbox"/>	5	1	크롬 포크 슬라이더, RH	별도 판매하지 않음	
<input type="checkbox"/>	6	1	크롬 포크 슬라이더, LH	별도 판매하지 않음	
<input type="checkbox"/>	7	1	크롬 액슬 커버 키트	43000315	
<input type="checkbox"/>	8	2	구리 쉘 와셔	46615-06	
<input type="checkbox"/>	9	2	나사, 댄퍼	45500118	

일반

지침 시트는 전자적으로도 제공됩니다. 제공되는 최신 버전을 사용하고 있는지 확인하려면 다음 중 하나를 수행합니다.

- h-d.com/isheets(으)로 이동
- 지침 시트의 왼쪽 상단 모서리에 있는 QR 코드 스캔

주의사항

이 지침서에는 설치자에게 조립의 특정 부분을 명확히 설명하는 보충 비디오가 있을 수 있습니다. 링크된 비디오는 이 지침서의 끝에 있습니다.

모델

장착 가능한 모델에 관한 정보는 부품 및 액세스리 (P&A) 소매 카탈로그 또는 www.harley-davidson.com 의 Parts and Accessories 섹션(영어만 제공)을 참조하십시오.

Harley-Davidson 고객 지원 센터(1-800-258-2464 (미국 전용) 또는 1-414-343-4056로 문의하십시오.

설치 요구 사항

이 키트를 올바르게 설치하려면 다음 부품과 소모품이 필요합니다.

- Loctite® 243 중간 강도 나사고정제 및 실란트 - 파란색(부품 번호 99642-97)
- Permatex® 고착 방지 윤활유(부품 번호 98960-97) 또는 Loctite 실버 등급 고착 방지 윤활유(부품 번호 11100001).
- "E" 타입 유압 포크 오일(부품 번호 99884-80)

이 키트를 적절하게 설치하려면 다음과 같은 특수 도구도 필요합니다.

- 포크 고정 공구(부품 번호 HD-41177)
- 포크 쉘/부싱 드라이버(부품 번호 HD-45305)
- 프론트 포크 오일 레벨 게이지(부품 번호 HD-59000B)

▲ 주의사항

운전자와 동승자의 안전은 본 키트의 올바른 장착에 달려 있습니다. 적절한 정비 절차를 준수하십시오. 정비 절차가 본인의 능력 밖이거나 필요한 공구가 없을 때는 Harley-Davidson 공식 딜러에 장착 수행을 맡기십시오. 본 키트를 잘못 장착하면 사망이나 심각한 부상으로 이어질 수 있습니다. (00333b)

주의사항

이 설명서는 정비 매뉴얼 정보를 언급하고 있습니다. 설치를 위해 오토바이의 연식과 모델에 맞는 정비 매뉴얼이 필요하며, 다음에서 구할 수 있습니다.

Harley-Davidson 딜러.

H-D 정비 정보 포털(2001 이후 모델 대부분에 대해 구독 기반으로 접속 가능). 자세한 내용은 구독에 대한 자주 묻는 질문을 참조하십시오.

준비

1. 프론트 휠을 올립니다. 정비 설명서를 참조하십시오.
2. 나셀 또는 미디어 트레이와 대시 패널을 제거합니다. 정비 설명서를 참조하십시오.
3. 프론트 펜더를 제거합니다. 정비 설명서를 참조하십시오.
4. 프론트 브레이크 캘리퍼를 분리하고 방해가 되지 않도록 고정합니다. 정비 설명서를 참조하십시오.
5. 프론트 휠을 제거합니다. 정비 설명서를 참조하십시오.

제거

1. 왼쪽 및 오른쪽 포크 어셈블리를 제거합니다. 정비 설명서를 참조하십시오.
2. 프론트 포크 튜브 어셈블리를 분해합니다. 정비 설명서를 참조하십시오.
3. 하단 포크 클램프에서 포크 커버를 제거합니다. 정비 설명서를 참조하십시오.

4. **포크 장착형 리플렉터가 있는 모델의 경우:** 치실(또는 이와 유사한 재료)을 앞뒤로 움직이며 포크 슬라이더에서 리플렉터의 상단과 하단을 푼다. 제거할 수 있을 때까지 리플렉터를 좌우로 돌립니다. 나중에 조립할 수 있도록 리플렉터를 보관합니다. 나머지 리플렉터에 대해 반복합니다. 두 리플렉터에서 과도한 접착제를 벗겨냅니다.

조립

1. 키트의 새로운 구성품을 모두 사용해 포크를 조립합니다. 정비 매뉴얼을 참조하십시오.
2. **포크 장착형 리플렉터가 있는 모델의 경우:**
 - a. 주변 온도는 최소 16°C (60°F) 이상 되어야 리플렉터가 포크 슬라이더에 적절하게 접착됩니다.
 - b. 리플렉터를 부착하고 적어도 24시간이 지난 후에 강력한 세척, 강한 세차 스프레이, 가혹한 날씨 등에 노출할 수 있습니다.
 - c. 접착제 결합은 정상적인 실내 온도에서 약 72시간 후 최대 강도로 증가합니다.
3. 이소프로필 알코올과 증류수를 50:50으로 혼합하여 포크 슬라이더의 반사판 장착 영역을 청소합니다. 완전히 건조하십시오.
4. 그림 1 및 그림 2 참조. 테이프(4)에서 라이너를 벗겨냅니다. 그림과 같이 포크의 위치에 리플렉터를 설치합니다. 제자리에 단단히 누릅니다.
 - a. 적어도 1분 동안 리플렉터를 누르십시오.
5. 반대쪽에서 동일한 절차를 반복합니다.

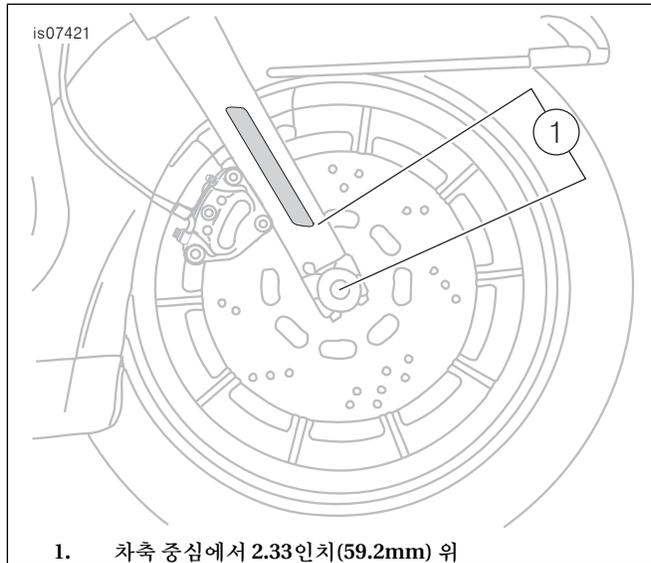


그림 2. 리플렉터 배치

설치

1. 새 포크 커버를 하단 포크 브래킷에 설치합니다. 정비 설명서를 참조하십시오.
2. 왼쪽 및 오른쪽 포크 어셈블리를 설치합니다. 정비 설명서를 참조하십시오.

완료

1. 프론트 휠을 설치합니다. 정비 설명서를 참조하십시오.
2. 프론트 브레이크 캘리퍼를 설치합니다. 정비 설명서를 참조하십시오.
3. 프론트 펜더를 설치합니다. 정비 설명서를 참조하십시오.
4. 나셀 또는 미디어 트레이와 대시 패널을 설치합니다. 정비 설명서를 참조하십시오.
5. 하단 프론트휠. 정비 설명서를 참조하십시오.
6. 프론트 및 리어 브레이크 시스템과 프론트 서스펜션이 제대로 작동하는지 확인하십시오.